

Antik 50 lik Sağ Ek Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm Akyollife deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin pakeetini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmek için özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lüten bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımınıdan en iyi şekilde yararlanacaksınız.

Antik 50cm Right Cupboard Module Assembly Installation

Than you for purchasing this product from us. We want your whole Akyollife experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some ites you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions arefully and you'll be getting the m t from your purchase in no time.

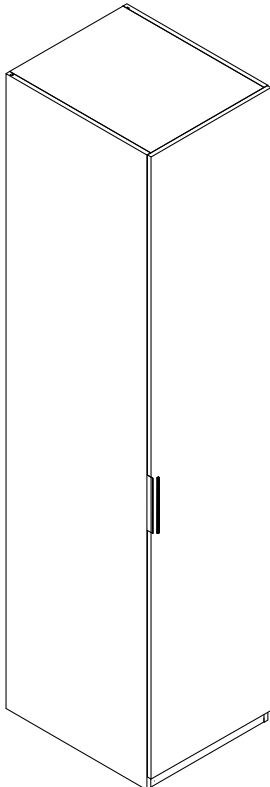

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 50 lik Sağ Ek Modül 50 cm Right Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):502mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300/DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

73 KG


Gerekli Kişiler (People Reuquired)



Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 30 dk.
(Time Required:30 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

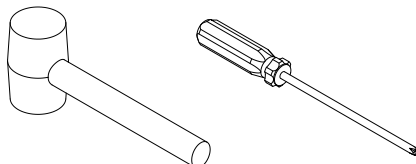


2 of 8

Montaj Kontrol Listesi


Lüten başlamadan önce aşağıdaki öğelerin tümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi biri eksikse, değiştirme için lü en Akyollife ile iletişime eçin

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

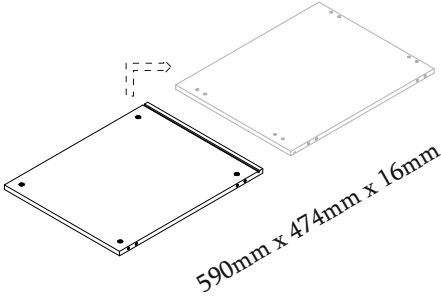


① x 1 Adet (Pieces)

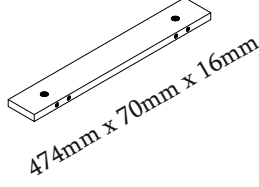


② x 2 Adet (Pieces)

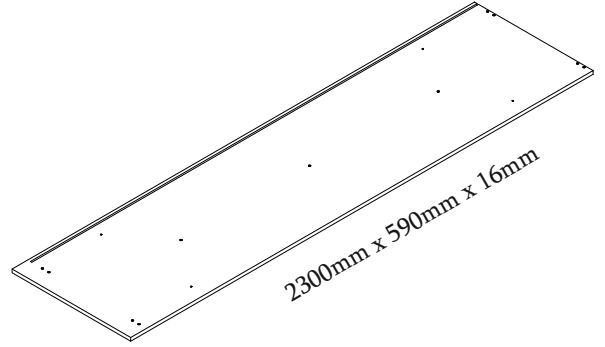


③ x 1 Adet (Pieces)

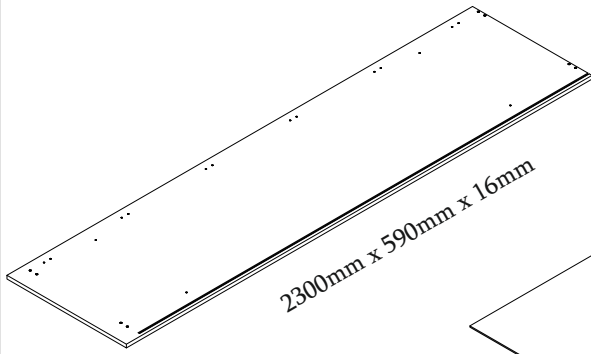


④ x 1 Adet (Pieces)

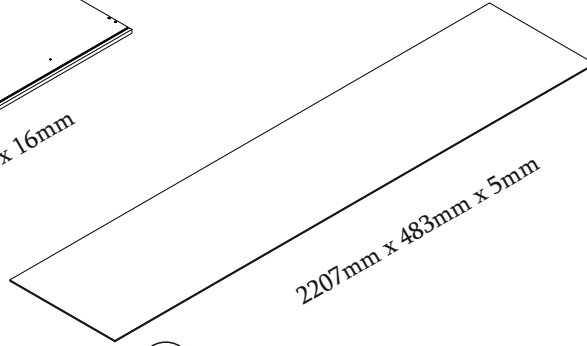


⑤ x 1 Adet (Pieces)

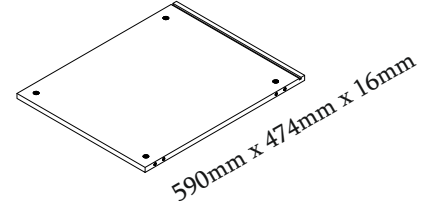


⑥ x 1 Adet (Pieces)

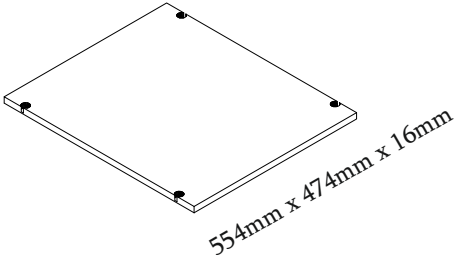

⑦ x 6 Adet (Pieces)

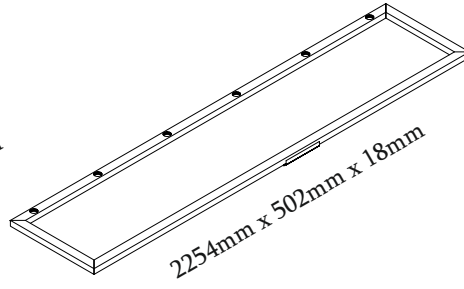

⑧ x 1 Adet (Pieces)


Parça Detayları Part Details	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım Hardware supplied for assembly
KartonKutu Numarası CartonBox Number	2	2	1	1	3	2	2	3	 A x 12 Adet (Pieces)  B x 12 Adet (Pieces)  C x 12 Adet (Pieces)



D x 8 Adet (Pieces)



E x 2 Adet (Pieces)



F x 8 Adet (Pieces)



G x 24 Adet (Pieces)



H x 3 Adet (Pieces)




I x 3 Adet (Pieces)




J x 2 Adet (Pieces)



K x 2 Adet (Pieces)




L x 4 Adet (Pieces)



M x 4 Adet (Pieces)



O x 3 Adet (Pieces)




P x 1 Adet (Pieces)



R x 12 Adet (Pieces)

Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

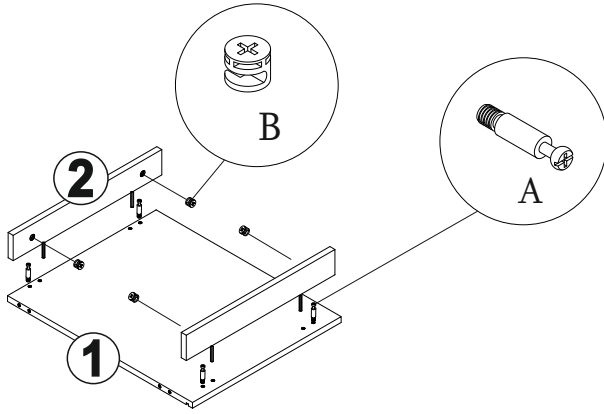


Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat


Hardware




A x 4 Adet (Pieces)




B x 4 Adet (Pieces)



D x 4 Adet (Pieces)

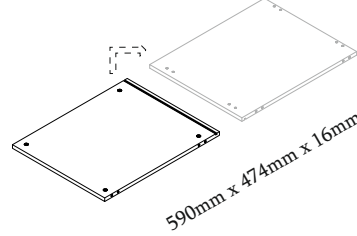

① x 1 Adet (Pieces)

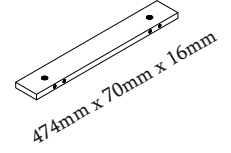


② x 2 Adet (Pieces)

Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

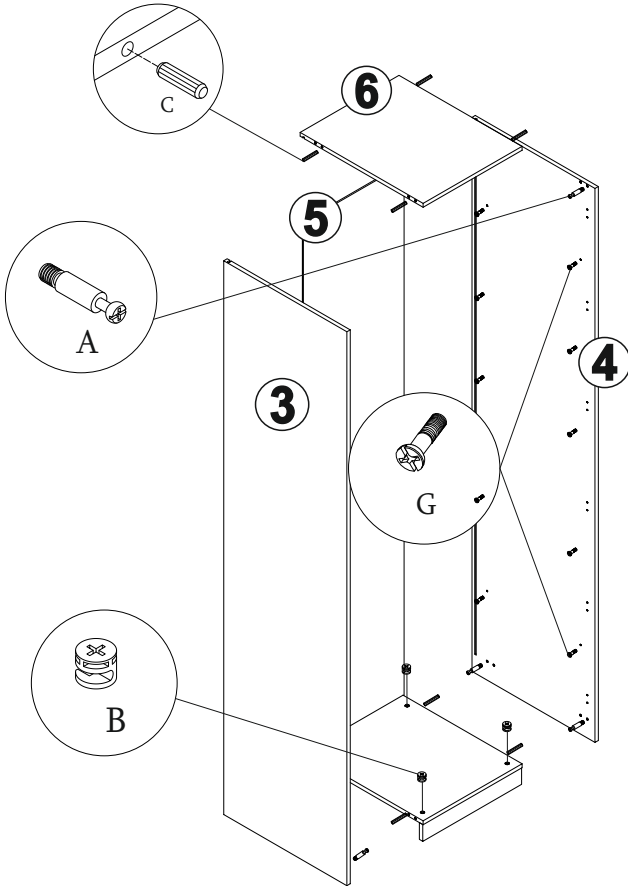

Donanım / Hırdavat

Hardware



A x 8 Adet (Pieces)




B x 8 Adet (Pieces)




D x 8 Adet (Pieces)




G x 24 Adet (Pieces)

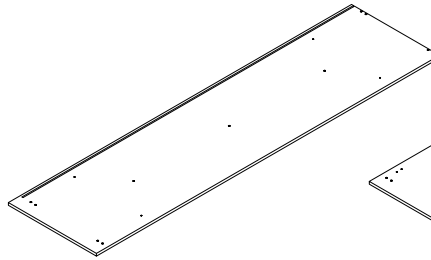


③ x 1 Adet (Pieces)

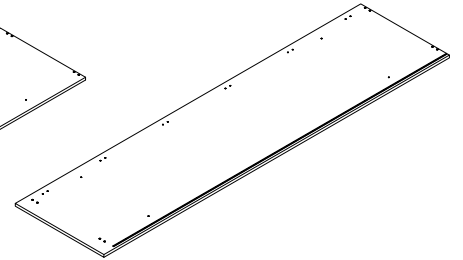

x 1 Adet (Pieces)

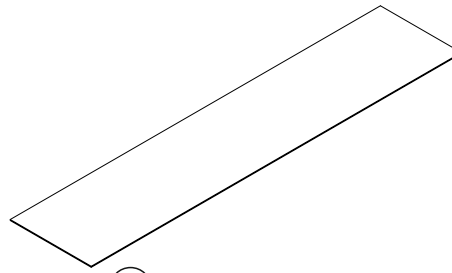



⑤ x 1 Adet (Pieces)

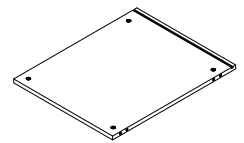

⑥ x 1 Adet (Pieces)

Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

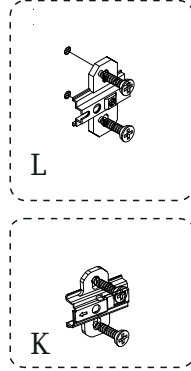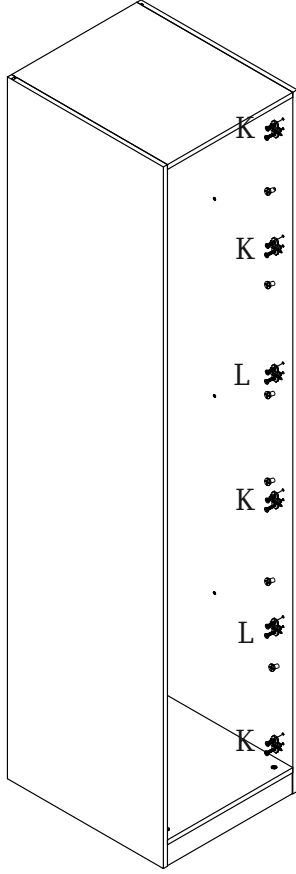


Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware



L x 4 Adet (Pieces)




K x 2 Adet (Pieces)



G x 8 Adet (Pieces)

Adım 4

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

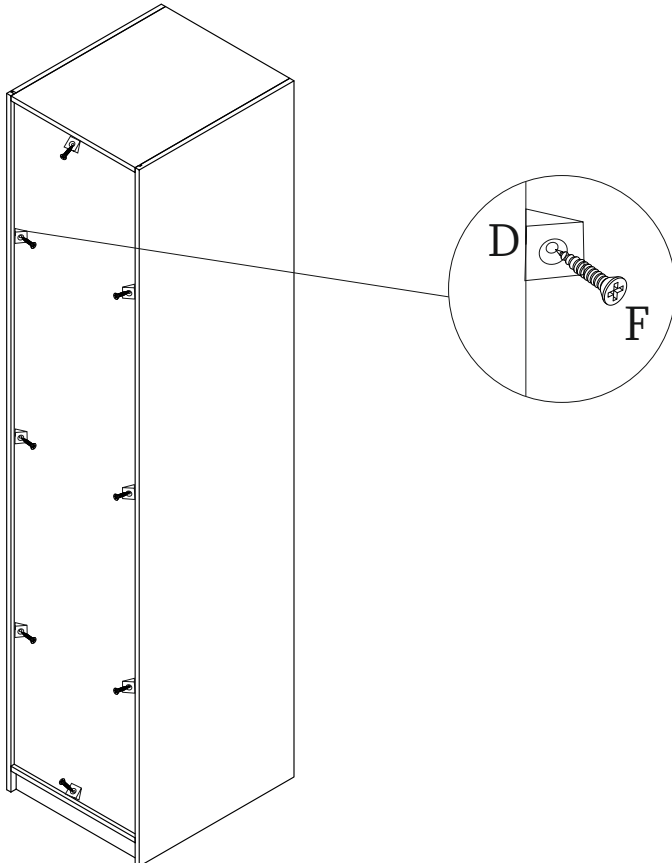

Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware



D x 8 Adet (Pieces)




F x 8 Adet (Pieces)

Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

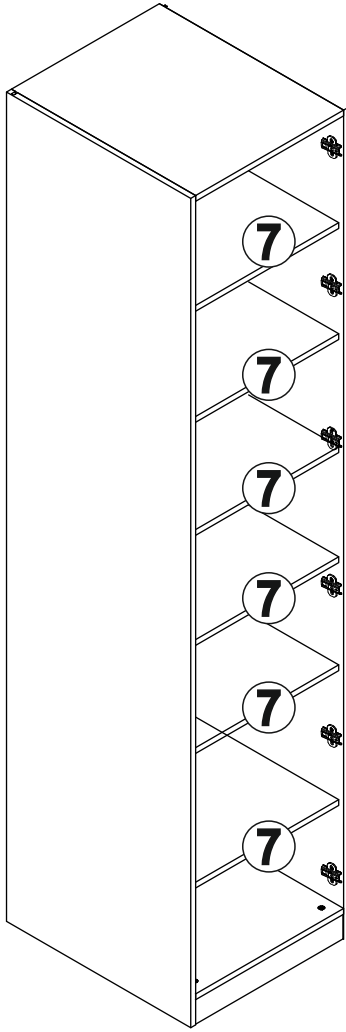


Donanım / Hırdavat


Hardware



N x 2 Adet (Pieces)



E x 4 Adet (Pieces)

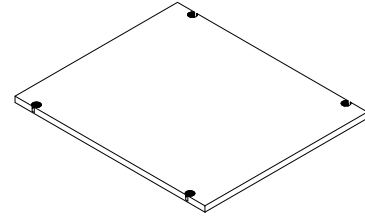


7 x 6 Adet (Pieces)

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

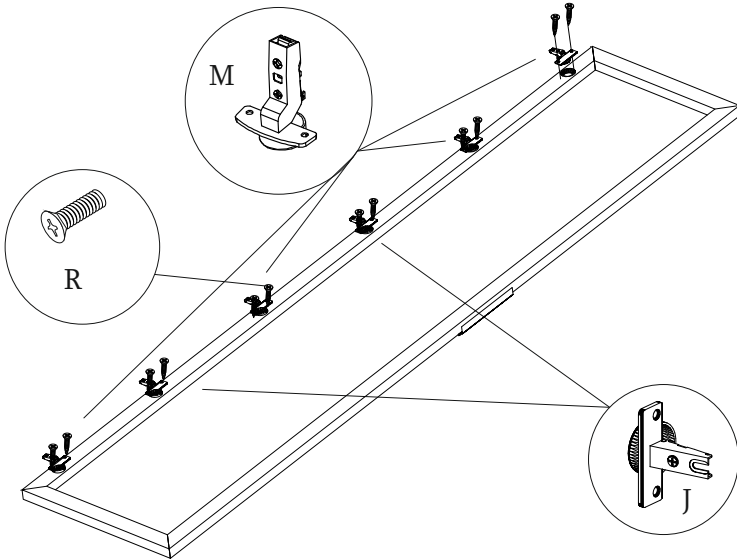

Donanım / Hırdavat

Hardware




J x 2 Adet (Pieces)



M x 4 Adet (Pieces)



R x 12 Adet (Pieces)

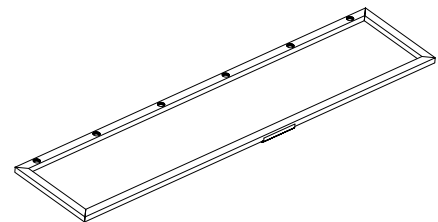


8 x 1 Adet (Pieces)

Adım 7

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 7

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

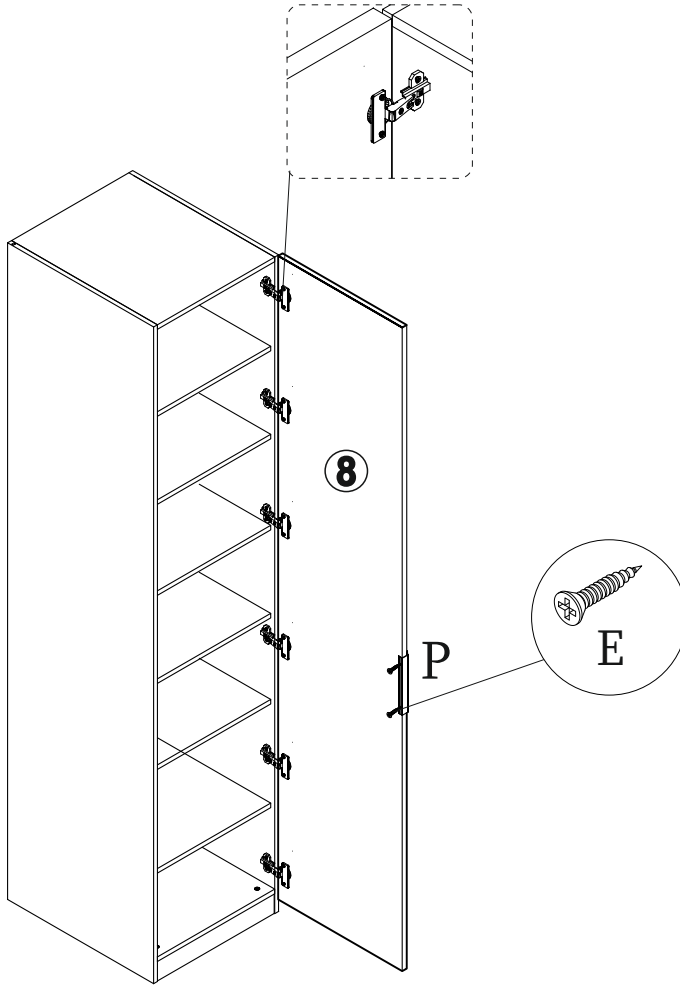


Donanım / Hırdavat


Hardware



P x 1 Adet (Pieces)



E x 2 Adet (Pieces)

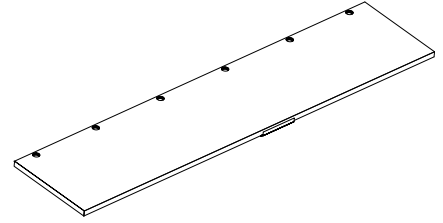

8 x 1 Adet (Pieces)

Adım 8

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 8

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Ekmodül kurulumudurumunda, delikler için ve buradaki malzemeleri kullanın.


In case of additional module installation, drill the holes and use the materials here.




H x 3 Adet (Pieces)



I x 3 Adet (Pieces)

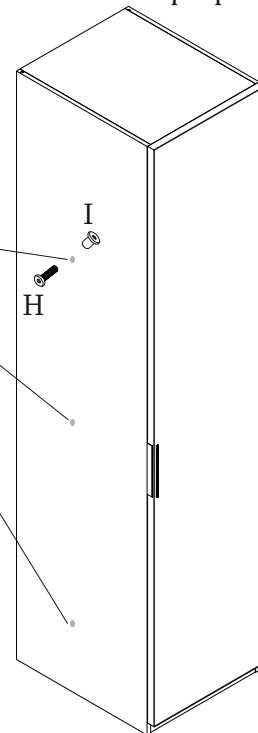

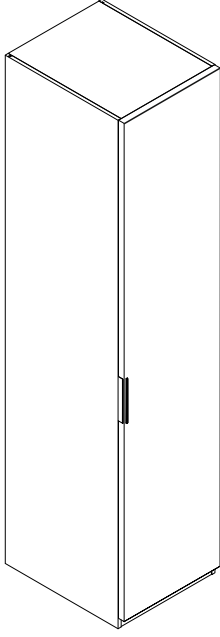

Antik

50 lik Sağ Ek modül

50CmRightModule

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 50 lik Sağ Ek Modül 50 cm Right Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):502mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Cam Temizleme Kılavuzu

Cam Mobilyalarınız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

1. Genel periyodik temizlik için, yumuşak bir bezle siliniz.
2. Yeterince kalın bir yalıtım malemesi kullanılmadıkça çok sıcak veya çok soğuk nesneleri cam yüzeyin yakınına veya yakınına yerleştirmeyin. (Hızlı sıcaklık değişiklikleri camın çatlamasına neden olabilir.)
3. Cama sert veya sivri cisimlerle vurmeyin.
4. Cam temizleyicisi ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Camı çizeceği için aşındırıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
5. Yatay cam yüzeyler üzerine oturmeyin veya basmayın.
7. Banyolarda kullanıma uygun değildir.
8. Ürünün etrafını elektrikli süpüge ile temizlerken cam panellerin zarar görmesini önlemek için özen gösterilmelidir.
9. Lüten sağlanan şeffaf plastastiyakları kullanın - her iki tarafa ikiye olacak şekilde bacakların altında yerleştirin. Lüten eşit aralıklarla yerleştirildiğinden emin olun.

Cleaning Guide Glass

Your Glass Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

1. For general periodic cleaning, simply dust with a soft cloth.
2. Do not place very hot or very cold items against or in close proximity to the glass surface unless an adequately thick insulation material is used. (Rapid changes in temperature may cause glass to crack.)
3. Do not strike the glass with hard or pointed items.
4. Clean using a glass cleaner and soft cloth. Do not use cleaning products containing abrasives, as these will scratch glass.
5. Do not sit or stand upon horizontal glass surfaces.
7. Not suitable for use in bathrooms.
8. Care must be taken when cleaning around the product with a vacuum cleaner to prevent damage to the glass panels.
9. Please use the clear plastic feet provided- they slide on the bottom of the legs, two each side. Please ensure they are equally spaced.

Antik 50 lik Sol Ek Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm Akyollife deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna özeninizin pakeetini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lütfen bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımınızdan en iyi şekilde yararlanacaksınız.

Antik 50cm Left Cupboard Module Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Akyollife experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

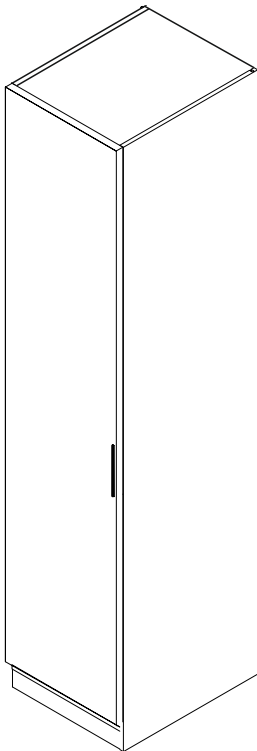

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 50 lik Sol Ek Modül 50 cm Right Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):502mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

63 KG


Gerekli Kişiler (People Required)



Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 20 dk.
(Time Required:20 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

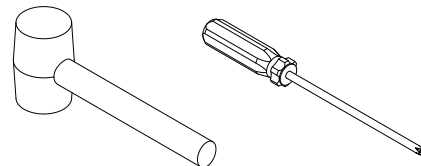


Montaj Kontrol Listesi


Lüten başlamadan önce aşağıdaki öğelerin tümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi biri eksikse, değiştirme için lü en Akyollife ile iletişime eçin

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

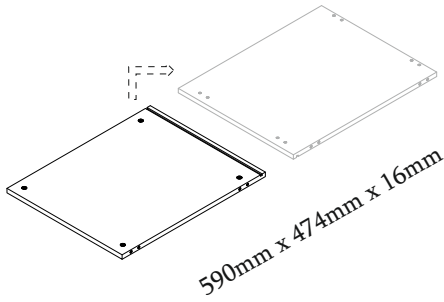


① x 1 Adet (Pieces)

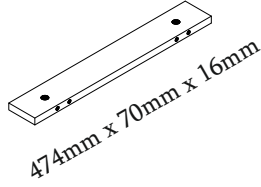


② x 2 Adet (Pieces)

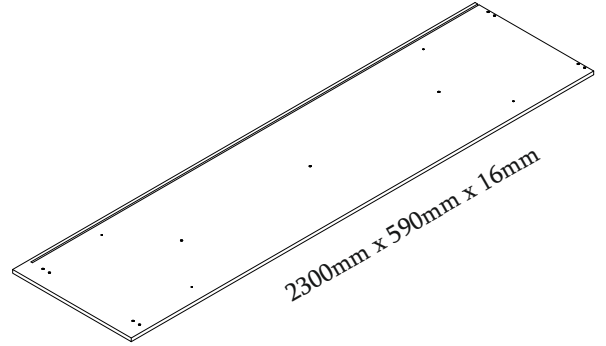


③ x 1 Adet (Pieces)

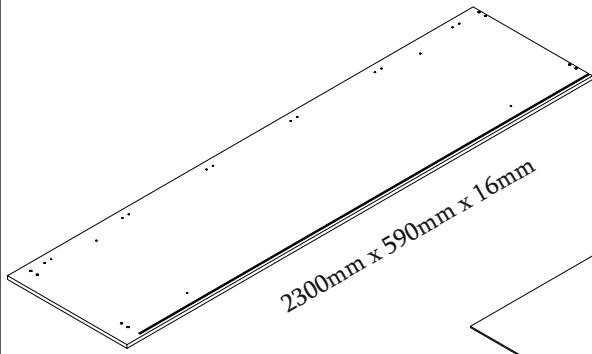


④ x 1 Adet (Pieces)

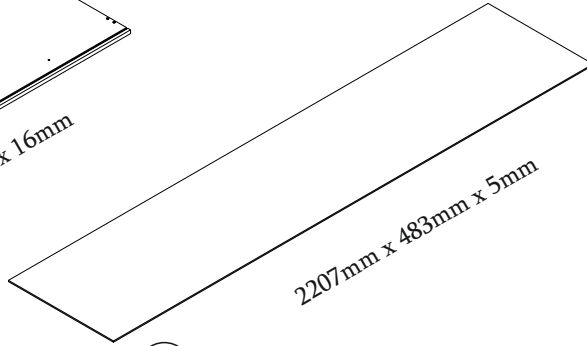


⑤ x 1 Adet (Pieces)

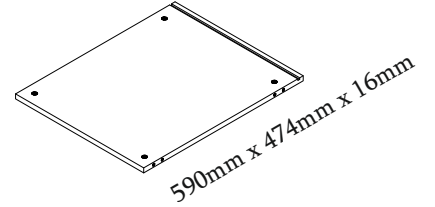


⑥ x 1 Adet (Pieces)

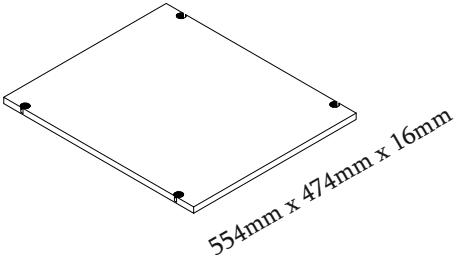


⑦ x 2 Adet (Pieces)

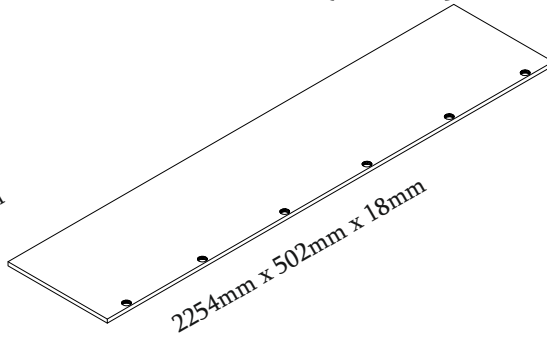

⑧ x 1 Adet (Pieces)

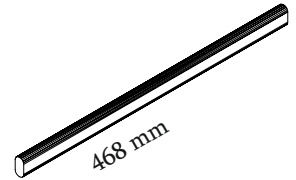

⑨ x 1 Adet (Pieces)


Parça Detayları Part Details	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım Hardware supplied for assembly
KartonKutu Numarası CartonBox Number	2	2	1	1	3	2	2	3	2	 A x 12 Adet (Pieces)  B x 12 Adet (Pieces)  C x 12 Adet (Pieces)



D x 8 Adet (Pieces)



E x 48 Adet (Pieces)



F x 8 Adet (Pieces)



G x 8 Adet (Pieces)



H x 3 Adet (Pieces)




I x 3 Adet (Pieces)




J x 2 Adet (Pieces)



K x 2 Adet (Pieces)



L x 4 Adet (Pieces)



M x 4 Adet (Pieces)



N x 2 Adet (Pieces)



O x 3 Adet (Pieces)



P x 8 Adet (Pieces)




R x 8 Adet (Pieces)

Adet (Pieces)

Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

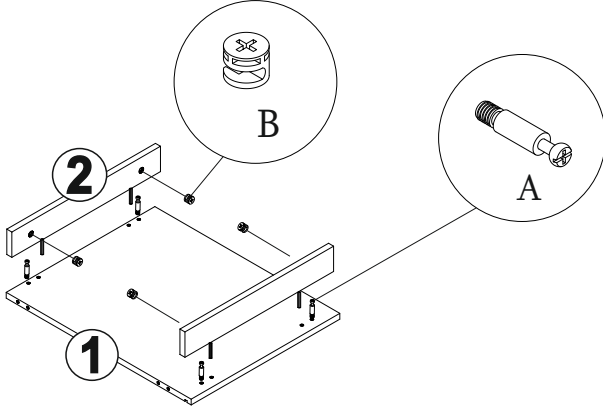

Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat


Hardware




A x 4 Adet (Pieces)




B x 4 Adet (Pieces)



D x 4 Adet (Pieces)

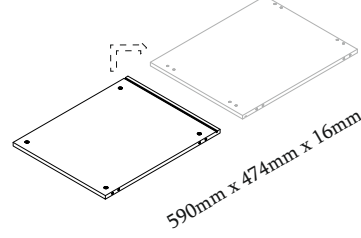


① x 1 Adet (Pieces)

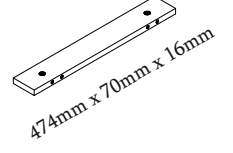

② x 2 Adet (Pieces)

Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

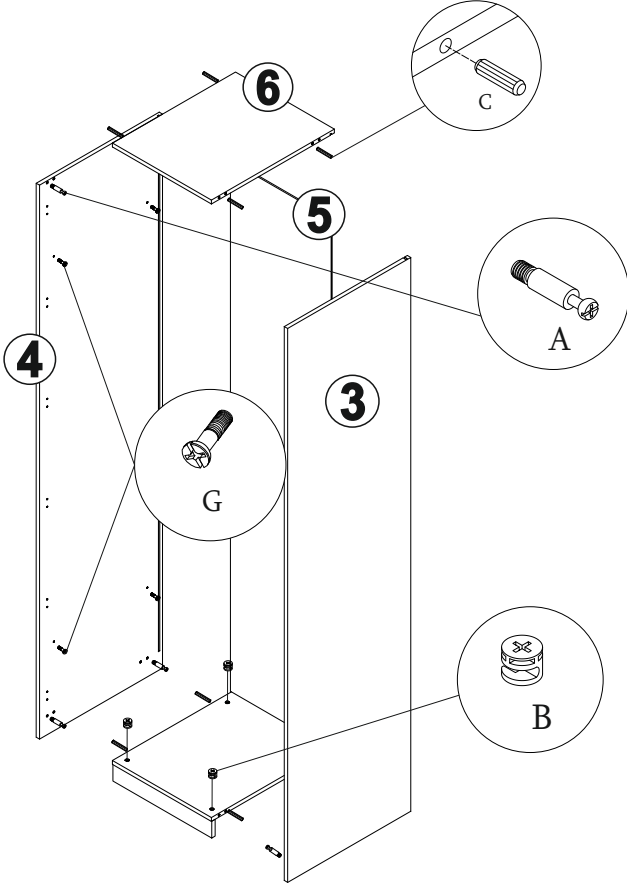

Step 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat


Hardware



A x 8 Adet (Pieces)




B x 8 Adet (Pieces)




D x 8 Adet (Pieces)




G x 8 Adet (Pieces)

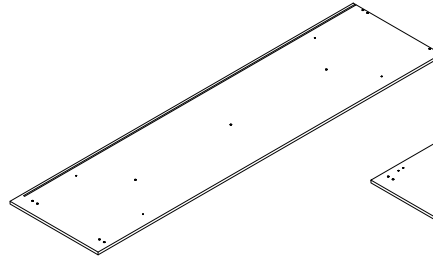


③ x 1 Adet (Pieces)

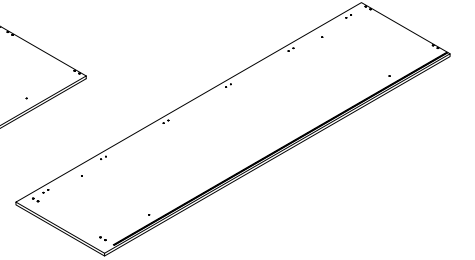

x 1 Adet (Pieces)

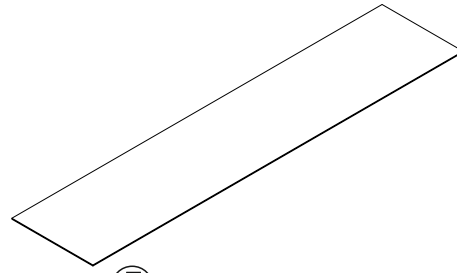


⑤ x 1 Adet (Pieces)

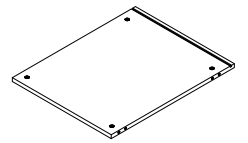

⑥ x 1 Adet (Pieces)

Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

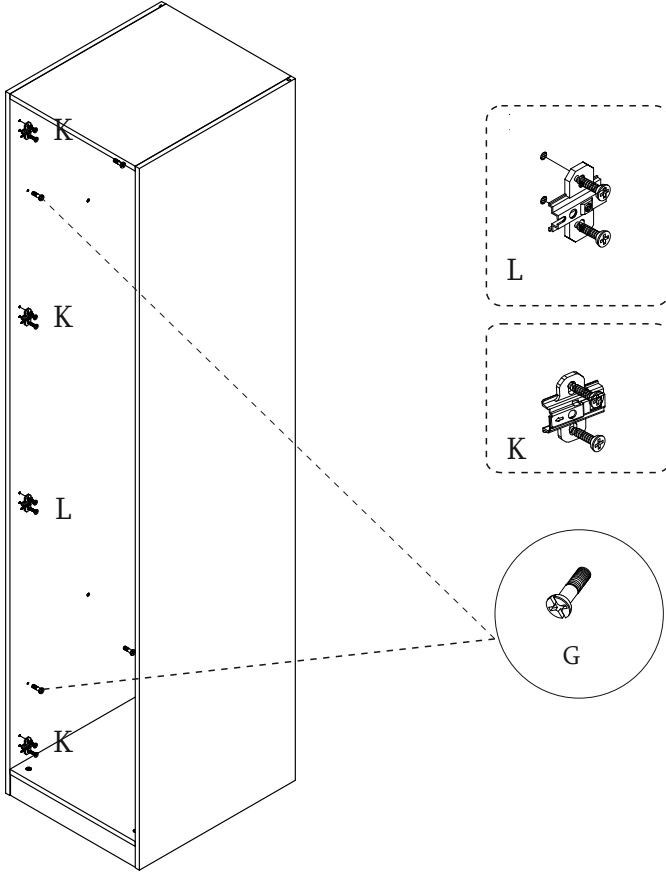


Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware



L x 4 Adet (Pieces)




K x 2 Adet (Pieces)



G x 8 Adet (Pieces)

Adım 4

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

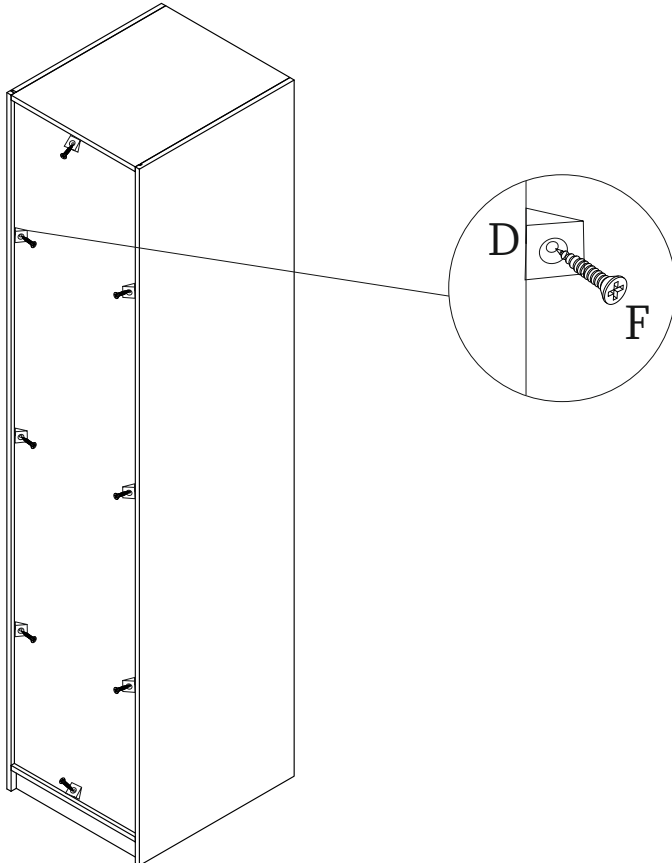

Step 4


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware



D x 8 Adet (Pieces)





F x 8 Adet (Pieces)

Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

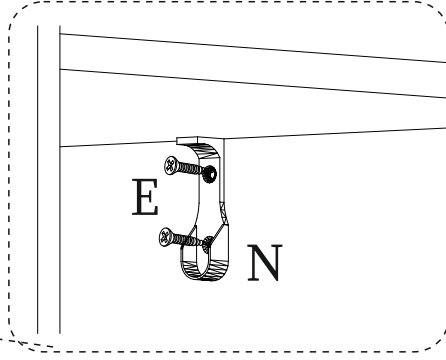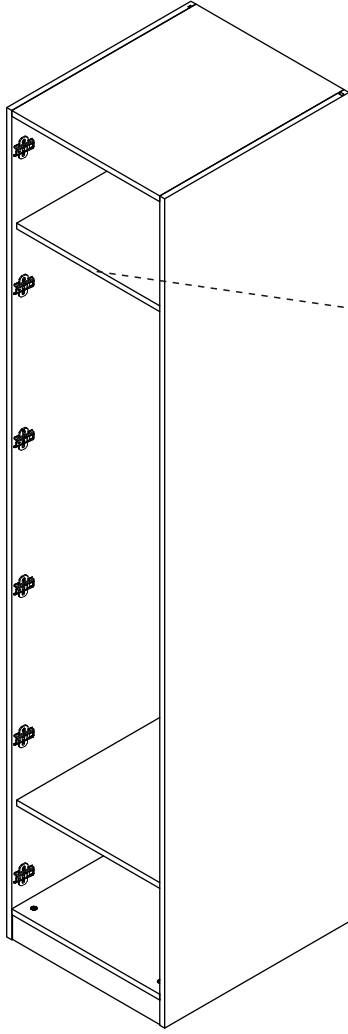


Donanım / Hırdavat


Hardware




N x 2 Adet (Pieces)



E x 4 Adet (Pieces)

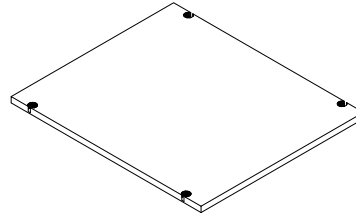

⑦ x 2 Adet (Pieces)

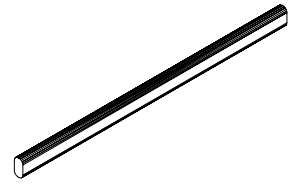


⑨ x 1 Adet (Pieces)

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

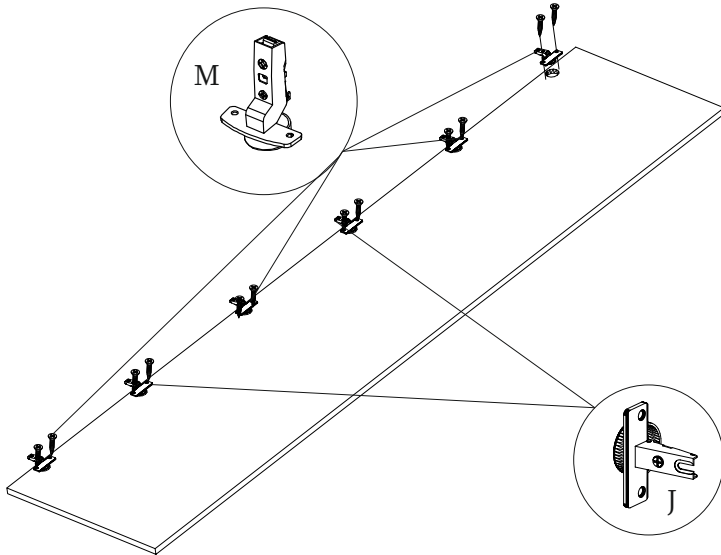

Donanım / Hırdavat


Hardware




J x 2 Adet (Pieces)



M x 4 Adet (Pieces)



E x 4 Adet (Pieces)

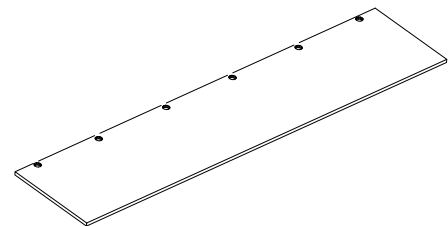

⑧ x 1 Adet (Pieces)


Adet (Pieces)

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

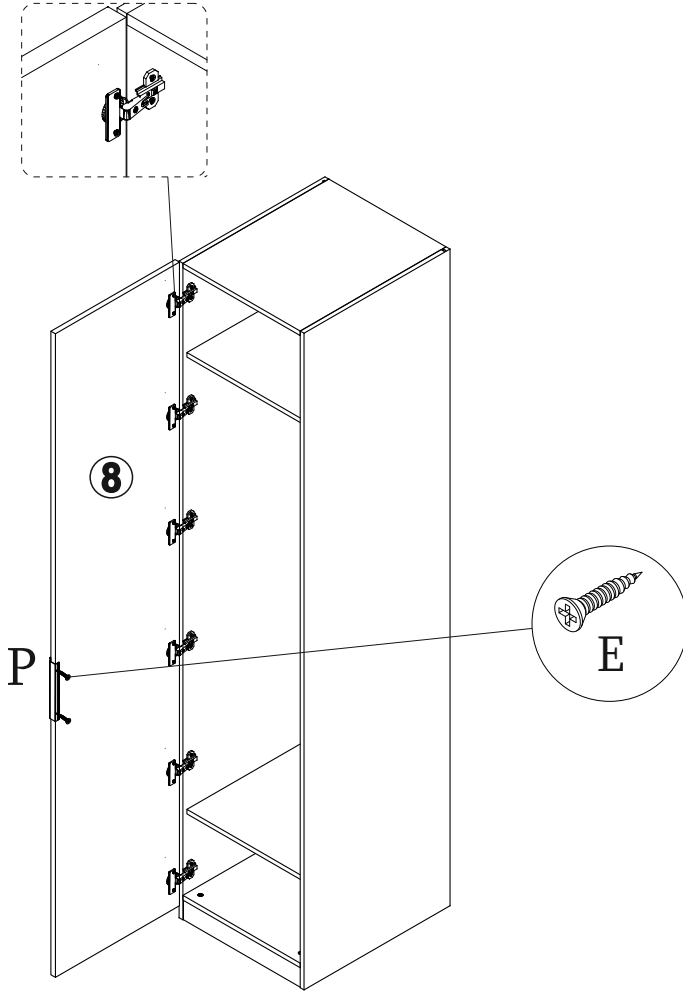


Donanım / Hırdavat


Hardware




R x 1 Adet (Pieces)



E x 2 Adet (Pieces)

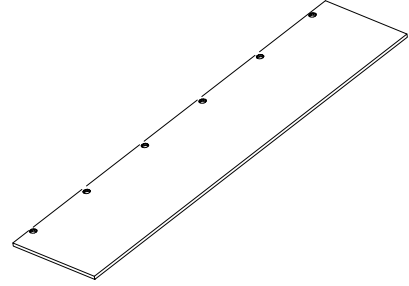

8 x 1 Adet (Pieces)

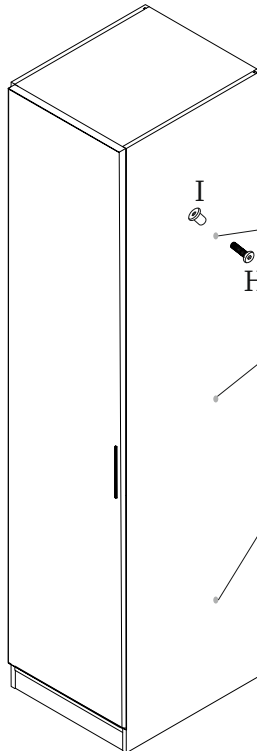

Ek modül kurulumu durumunda, delikleri açın ve buradaki malzemeleri kullanın.


In case of additional module installation, drill the holes and use the materials here.



H x 3 Adet (Pieces)



I x 3 Adet (Pieces)

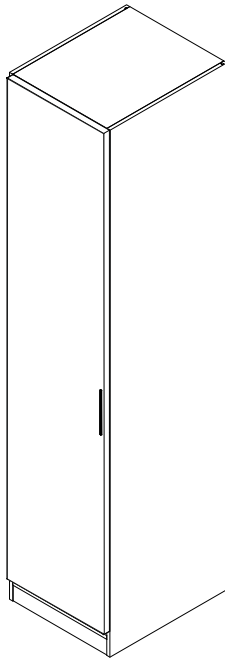

Antik

50 lik Sol Ek modül

50CmLeftModule

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 50 lik Sol Ek Modül 50 cm Left Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):502mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu

Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyla emdirin ve lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert tıbbi temizleyicilerden, cam temizleyicilerden ve sprey cilalarından kaçınınız.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş ışığına ve ısıya aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değişiklikleri ahşabın çatlamasına ve yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malzemeler koymayınız.

Plastik veya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe veya mantar kullanınız.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında bir sıcak plaka kullanınız.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayınız. Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik çıkarıcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir boya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide

Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.

Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.

Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

Antik Karyola Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lütfen bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımından en iyi şekilde yararlanın.

Antik Bed Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

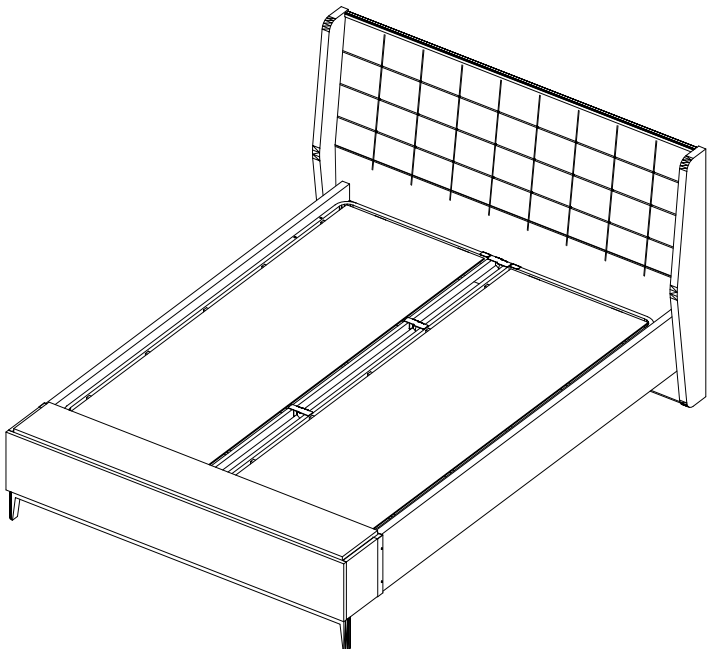

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik Karyola

Bed


Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):2000mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):1200mm
DERİNLİK (DEPTH):2140mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

KG


Gerekli Kişiler (People Required)

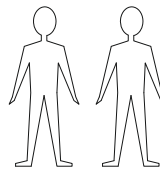


Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 1 saat.
(Time Required:1 sec.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

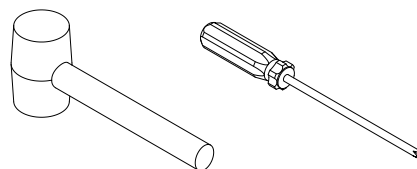

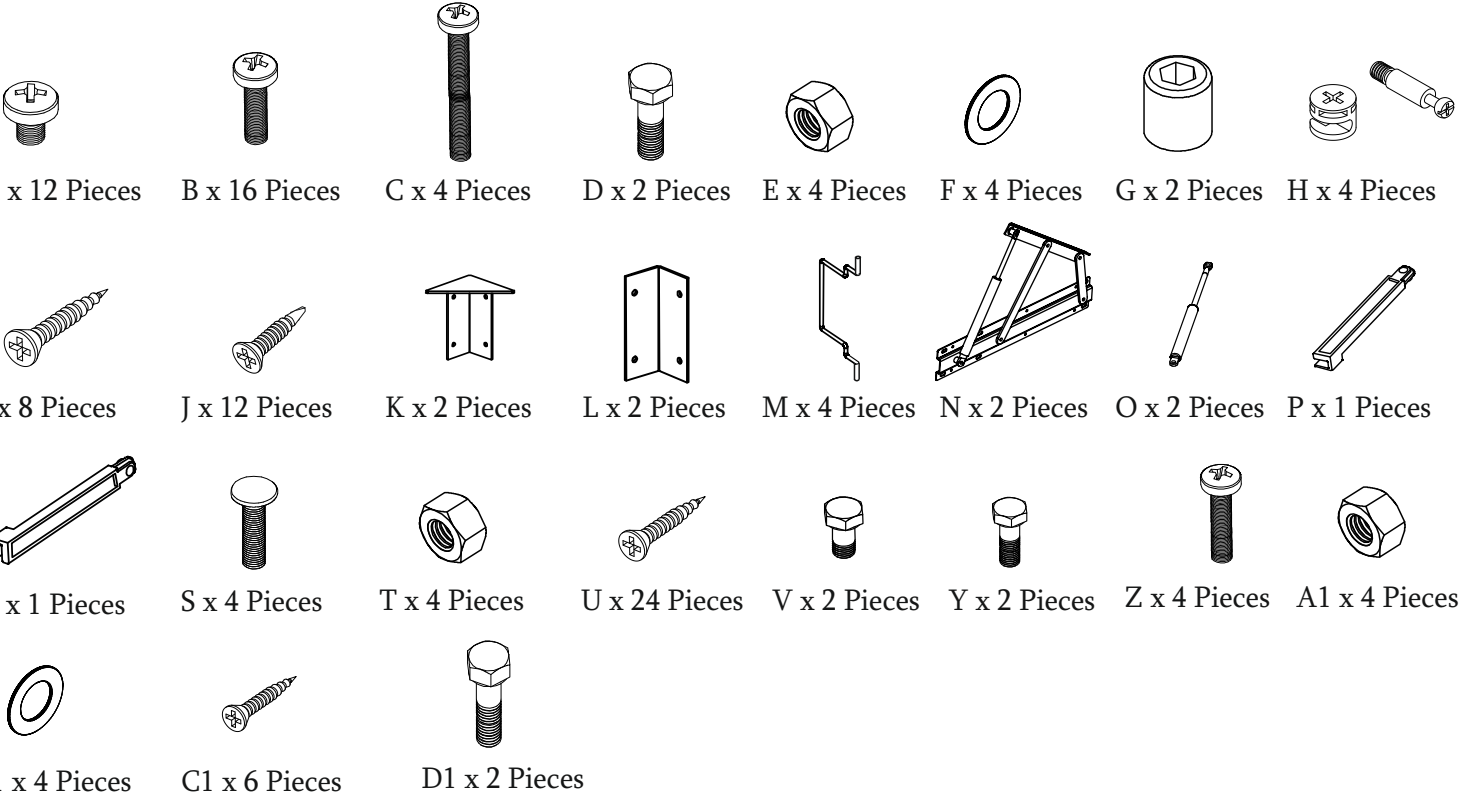


Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat	Hardware
	
A x 8 Pieces	

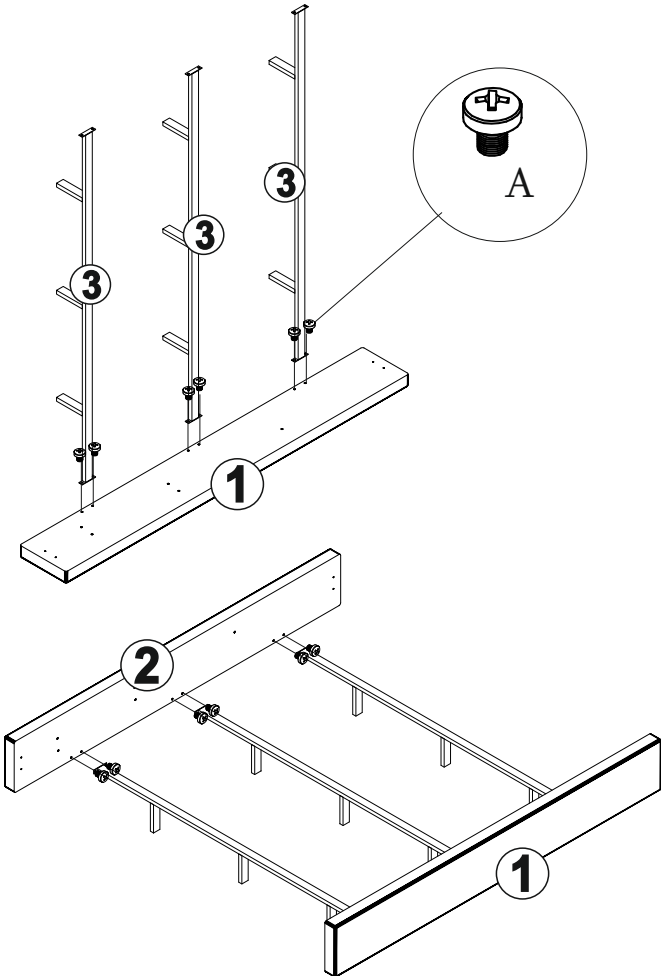


Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

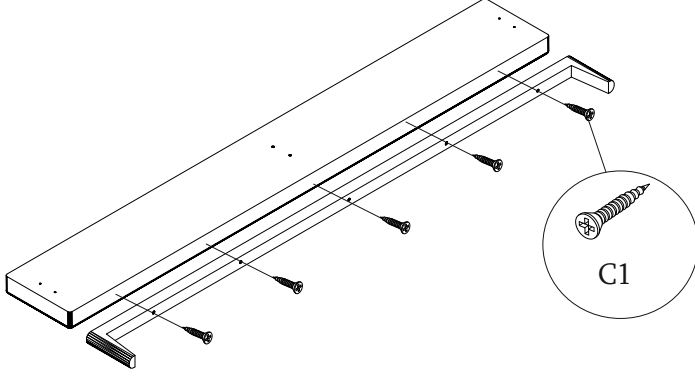

Donanım / Hırdavat

Hardware




C1

Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

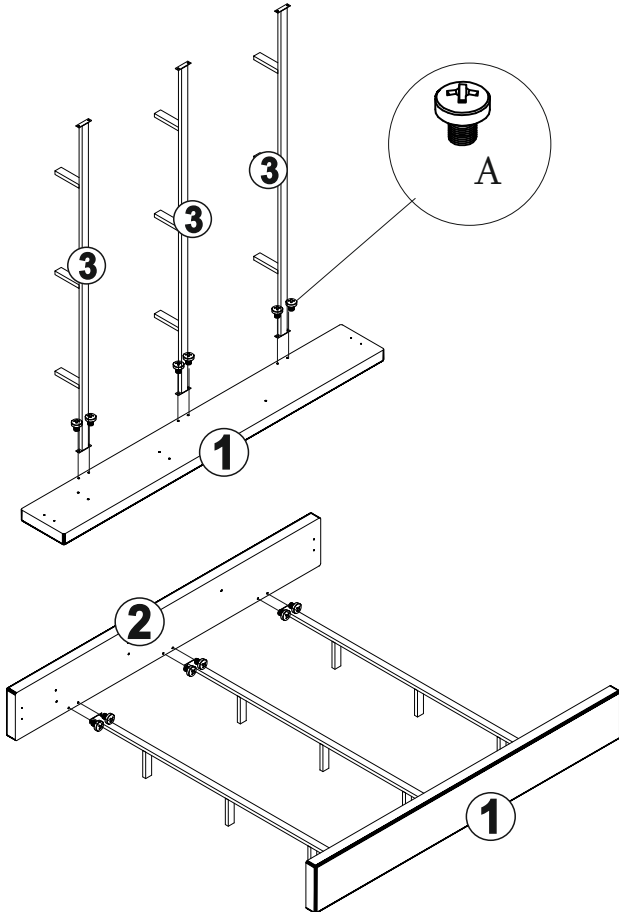


Donanım / Hırdavat


Hardware




A x 8 Pieces

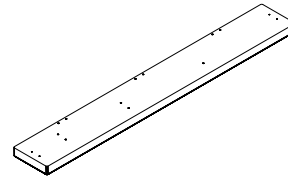

① x 1 Pieces

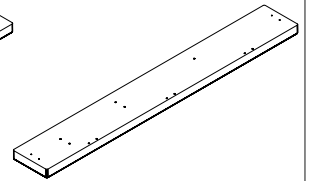

② x 1 Pieces

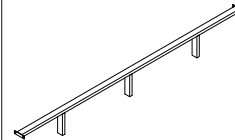


③ x 3 Pieces

Adım 4

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

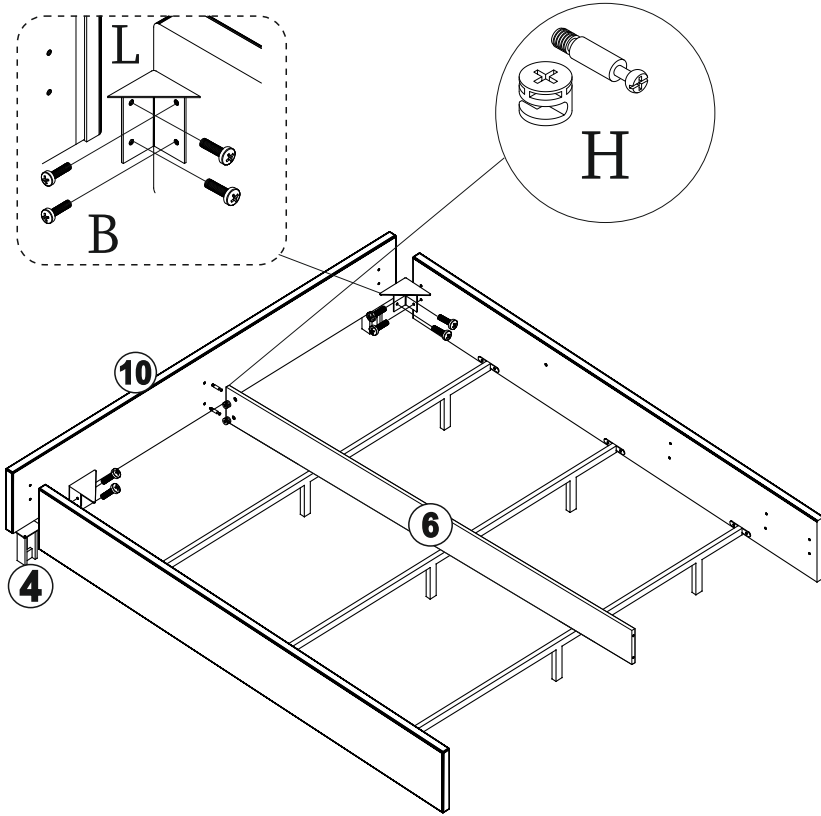

Donanım / Hırdavat

Hardware




L



B




H

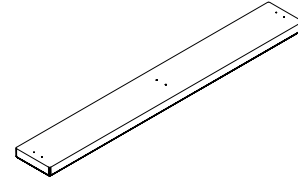

⑩ x 1 Pieces



④ x 2 Pieces

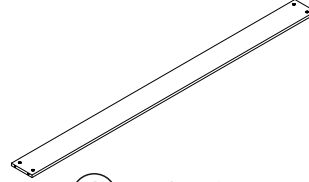



⑥ x 1 Pieces

Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

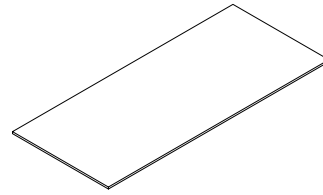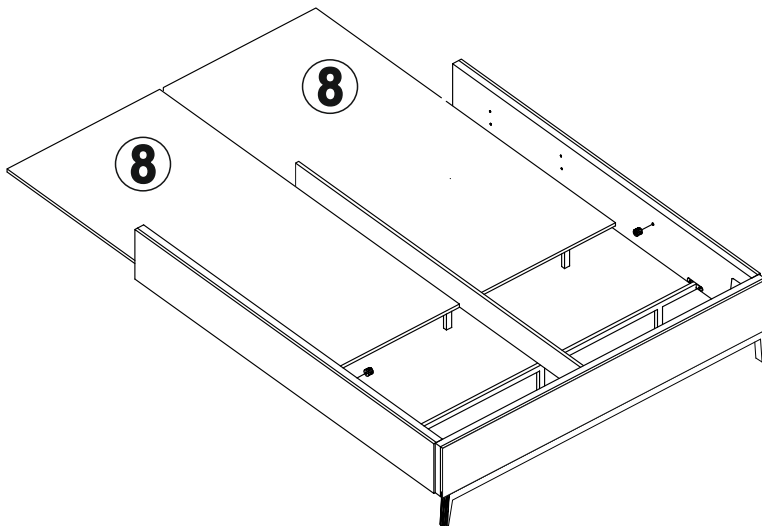


⑧ x 2 Pieces

5 of 7

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

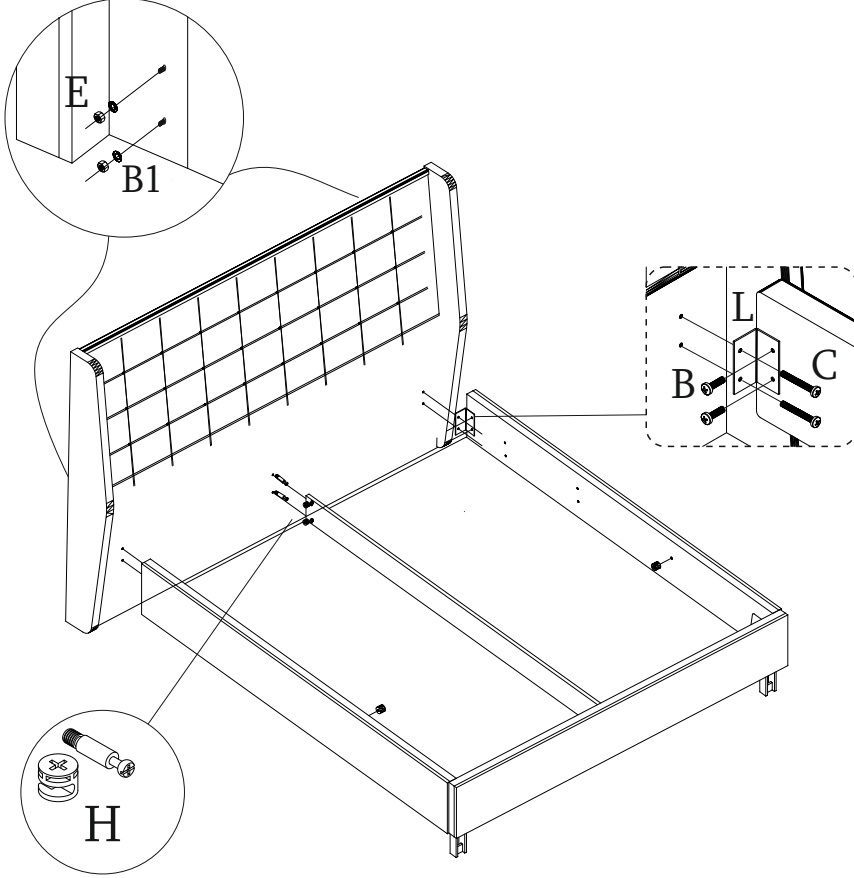

Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware



L x 2 Pieces



B x 8 Pieces



H x 2 Pieces




C x 4 Pieces



E x 4 Pieces




B1 x 4 Pieces

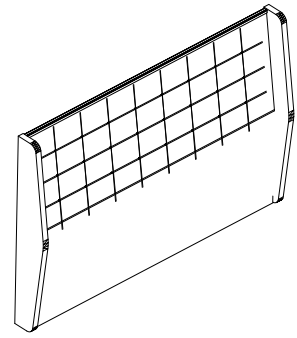

Adım 7

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

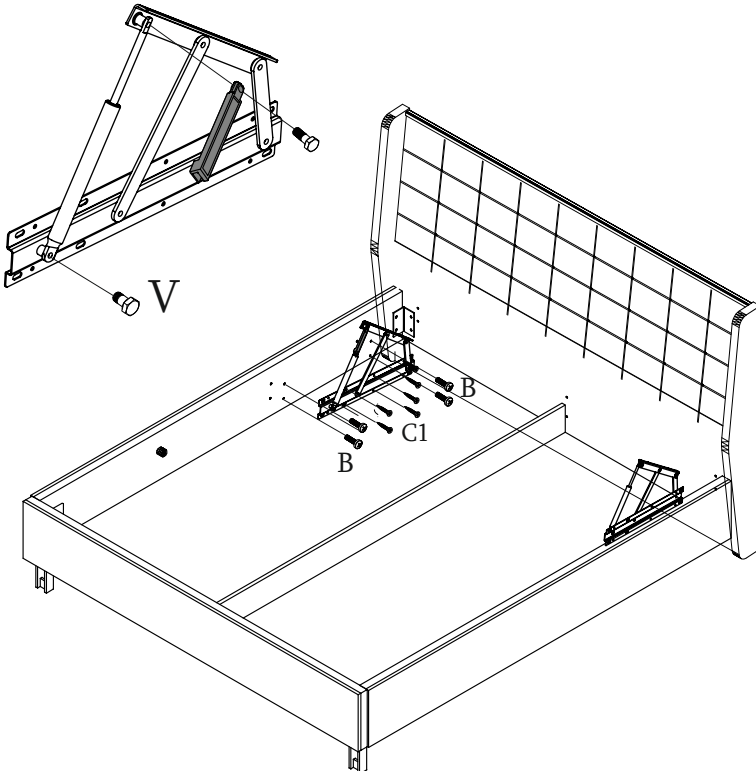

Step 7

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware



V x 2 Pieces




Y x 2 Pieces




B x 8 Pieces



C1 x 16 Pieces



P x 1 Pieces




R x 1 Pieces

6 of 7

Adım 8

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

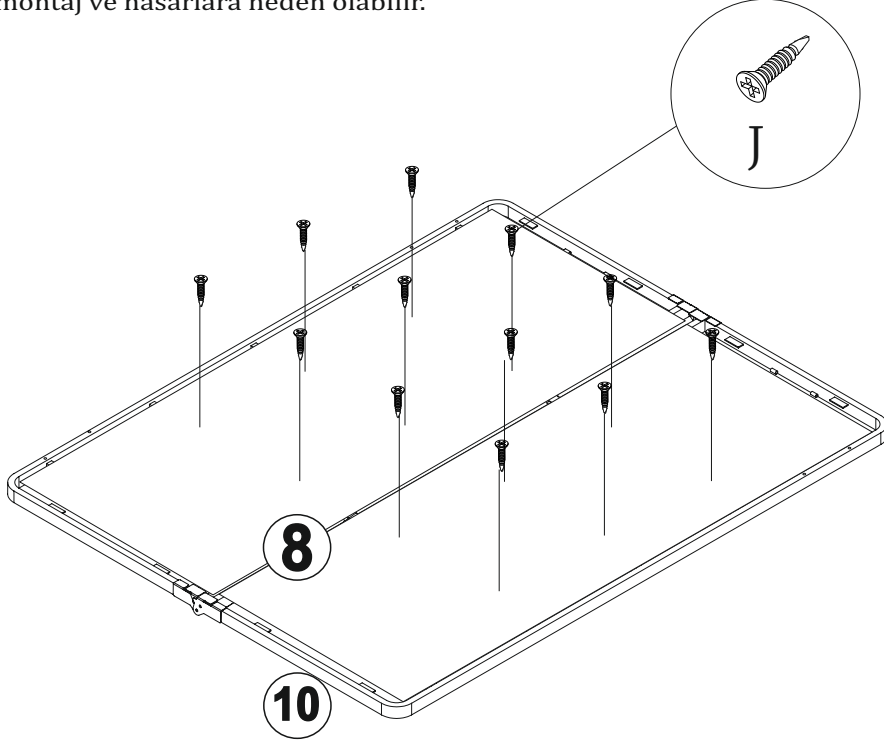

Step 8


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Hardware


الخردوات



J x 12 Pieces

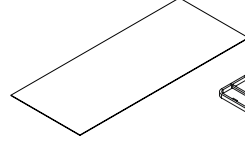


8 x 2 Pieces

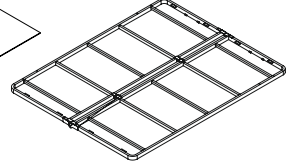

10 x 2 Pieces

Adım 9

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

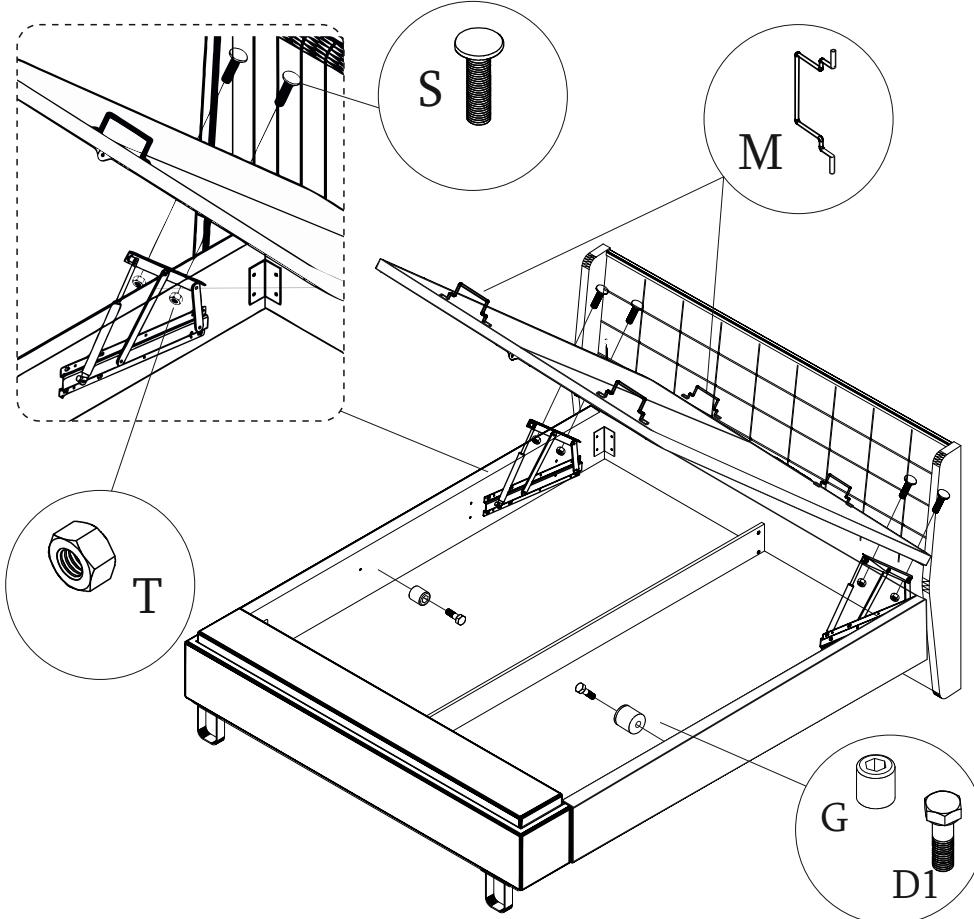


Step 9

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Hardware


الخردوات




S x 4 Pieces



T x 4 Pieces



M x 4 Pieces




D1 x 2 Pieces



G x 2 Pieces



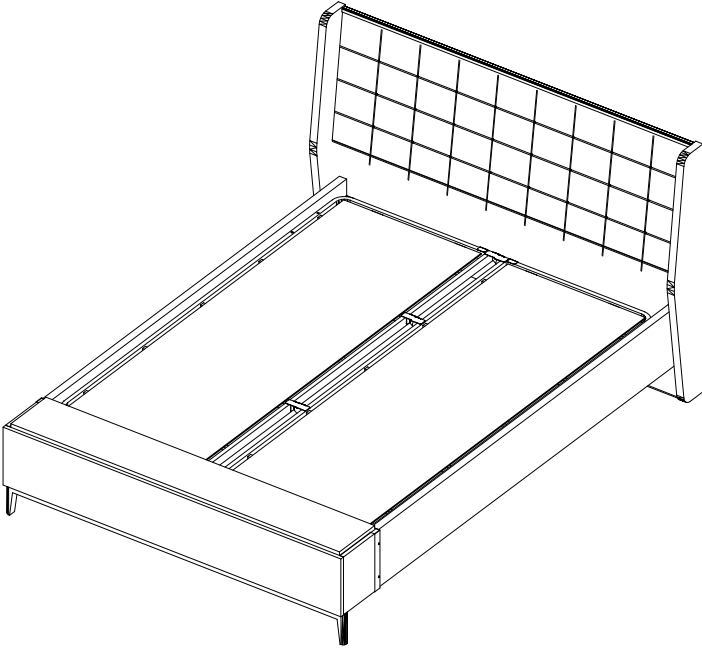

ANTİK

Karyola Bed

(GENİŞLİK (WIDTH):2000mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):1700mm
DERİNLİK (DEPTH):2140mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu Kumaş Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

1. Keskin nesneleri kumaş mobilyalarınızdan uzak tutun.
2. Hafada en az bir kez biriken tozu temizlemek için elektrikli süpürge ile temizleyin veya kuru, yumuşak bir bezle silin.
3. Doğrudan ve hata dolaylı güneş ışığından koruyun.
Evinizdeki bir radyatörden veya başka bir ısı kaynağından en az iki fit uzakta tutun.
4. Mürekkepler mobilya üzerindeki kumaş tarafından emildiğinden, gazete ve dergileri yüzeye koymaktan kaçının.
5. Eşit kullanım ve aşınma için çıkarılabilir yastıkları düzenli olarak yumuşatın ve çevirin.
6. Dökülenleri temizlemek için kumaş temizleyici kullanın.
Ciddi hasara ve maliyetli onarımlara neden olabileceğinden herhangi bir kimyasal veya deterjan ürünü kullanmaktan kaçının. Herhangi bir temizleyiciyi kullanmadan önce, gizli bir alanı temizlemeyi test edin.
7. Mürekkep lekeniz, Anilin lekeniz veya inatçı lekeleriniz varsa bir profesyonel çağırın.
8. Doku zarar görebileceğinden dizüstü bilgisayar dahil kumaş mobilyaların üzerine sıcak nesneler bırakmayın.

Cleaning and Care Guide Your Fabric Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

1. Keep sharp objects away from your fabric furniture.
2. Vacuum or wipe with a dry soft cloth to remove accumulated dust at least once a week.
3. Protect from direct and even indirect sunlight. Keep it at least two feet away from a radiator or other heat source in your home.
4. Avoid resting newspapers and magazines on the surface as inks are absorbed by fabric on furniture.
5. Flip and turn removable cushions regularly for even usage and wear.
6. Use fabric cleaner to remove any spills. Avoid use of any chemical or detergent products as they may cause severe damage and costly repairs. Before using any cleaner, test clean a hidden area.
7. Call a professional if you have an ink stain, Aniline stain or any persistent stains.
8. Don't leave any hot objects on fabric furniture including Laptops as the texture could be damaged as a result.

Ан к
50-см левый дополнительный модуль
Схема сборки


Спасибо, что приобрели этот товар у нас. Мы надеемся, что ваш опыт с Akyollife будет приятным, включая процесс распаковки и сборки вашего изделия.

Мы постарались сделать эти инструкции максимально понятными, чтобы вам было легко их следовать. Однако, если вы не уверены в каких-либо технических аспектах, настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту, чтобы избежать поломок или неправильной сборки. Внимательно следуйте пошаговым инструкциям, и вы вскоре сможете максимально насладиться вашим приобретением.

Antik
50cm Left Cupboard Module
Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Akyollife experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

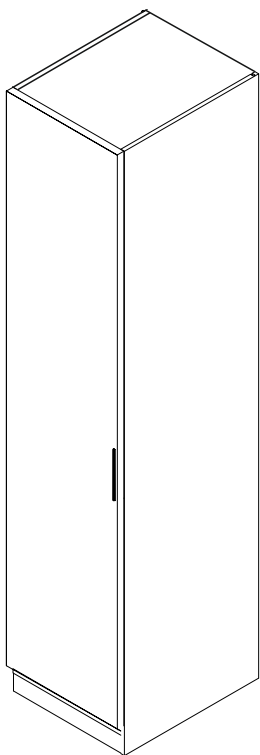

Описание продукта (Item Description)

Ширина (WIDTH): 502 мм - Высота (HEIGHT): 2300 мм / Глубина (DEPTH): 610 мм

Общий вес продукта (Total Weight of Item)

63 KG


Необходимые лица (People Required)




Только для профессиональной установки
For Professional assembly only




Необходимое время: 20 минут. (Time Required: 20 min.)

Необходимые инструменты (Tools Needed)

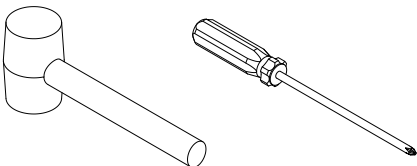






Step 1

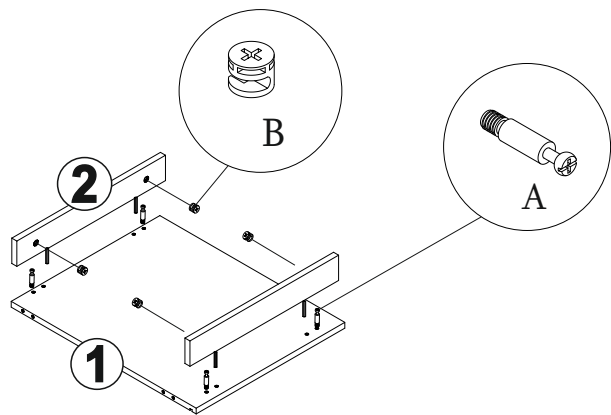

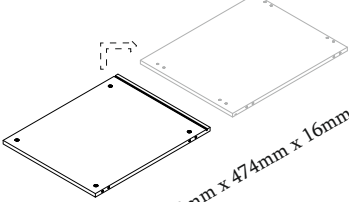
Фурнитура	Hardware	
		
A x 4 (Pieces)	B x 4 (Pieces)	D x 4 (Pieces)
 590mm x 474mm x 16mm		
 474mm x 70mm x 16mm		
① x 1 (Pieces) ② x 2 (Pieces)		

Step 2

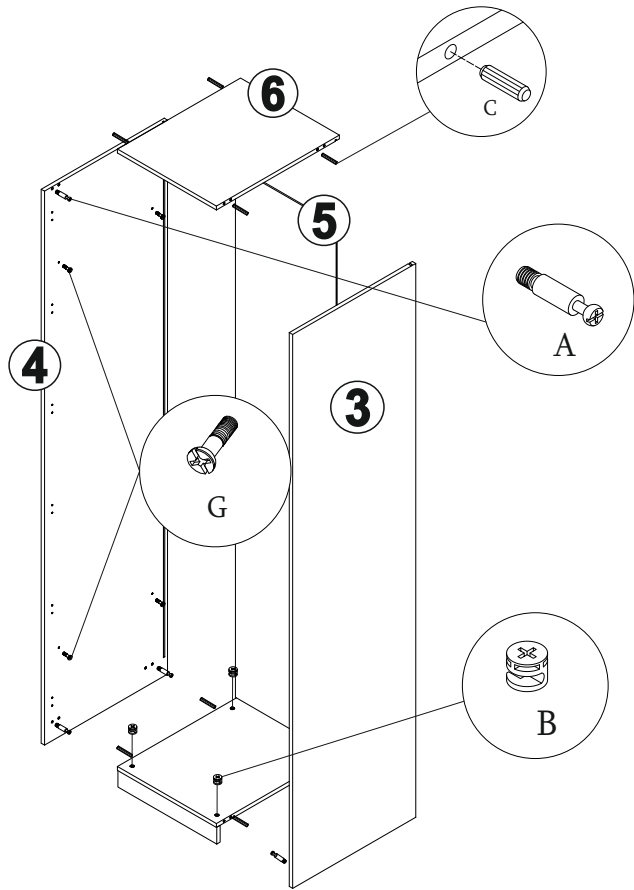

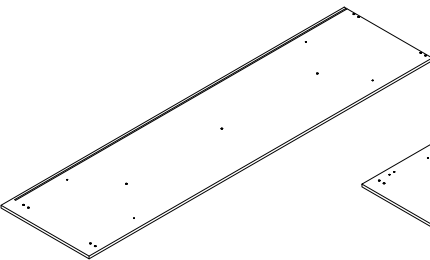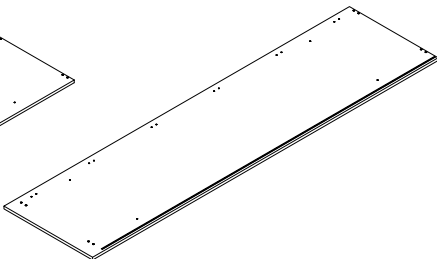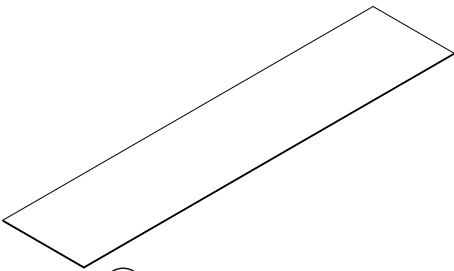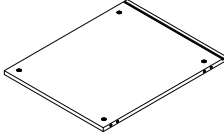Фурнитура	Hardware		
			
A x 8 (Pieces)	B x 8 (Pieces)	D x 8 (Pieces)	G x 8 (Pieces)
 ③ x 1 (Pieces)			
 x 1 (Pieces)			
 ⑤ x 1 (Pieces)			
 ⑥ x 1 (Pieces)			

Step 3

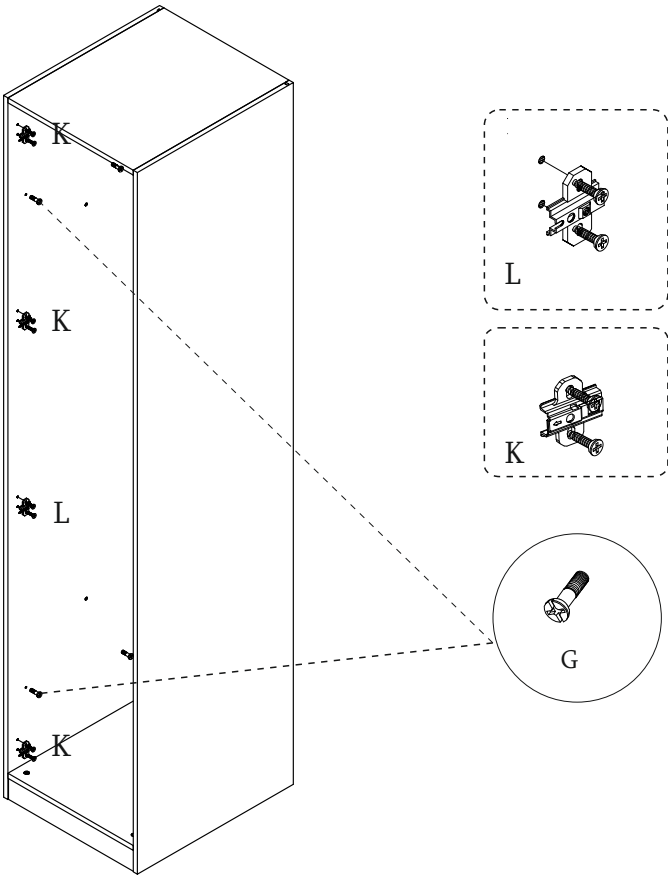

Фурнитура



L x 4 (Pieces)




G x 8 (Pieces)

Hardware



K x 2 (Pieces)

Step 4

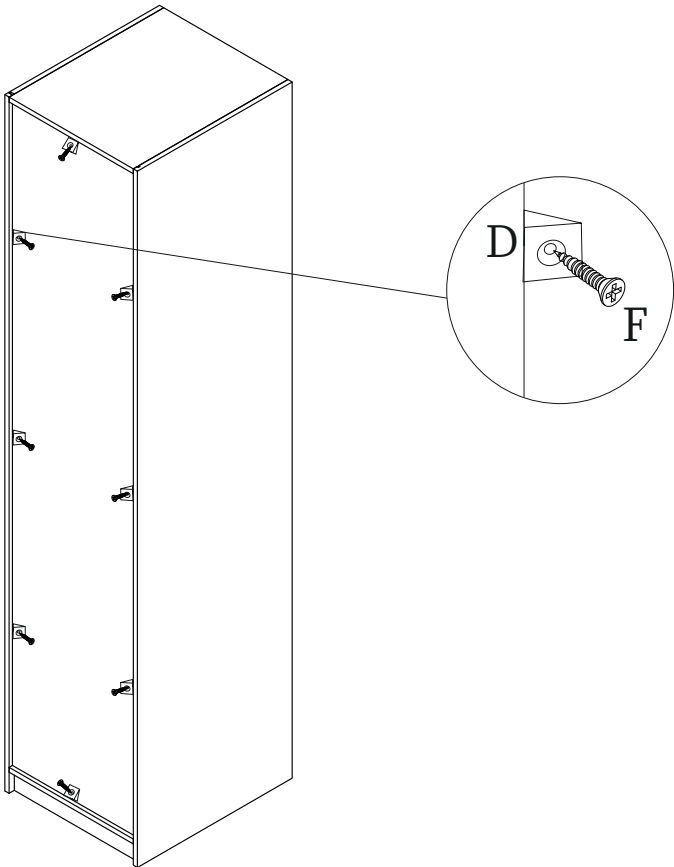

Фурнитура





D x 8 (Pieces)

Hardware



F x 8 (Pieces)

Step 5

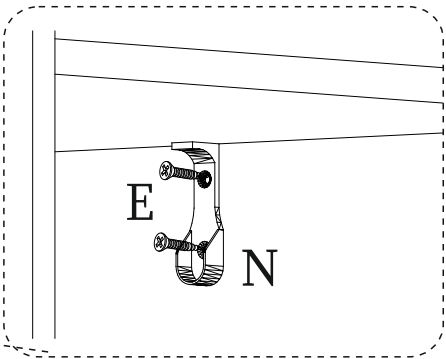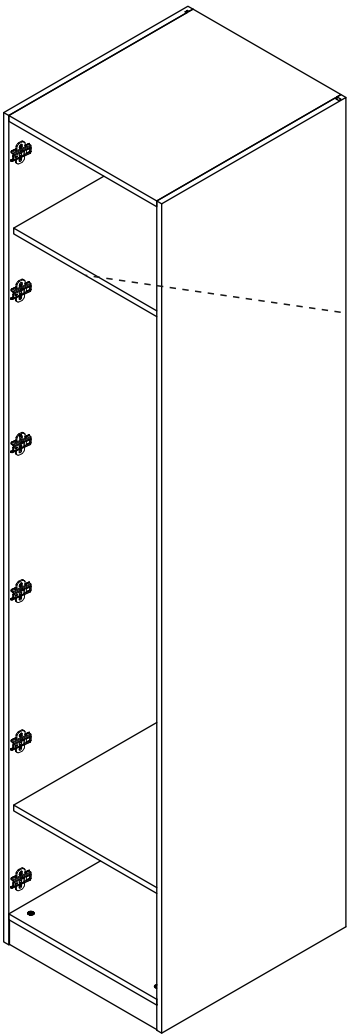

Фурнитура


Hardware




N x 2 (Pieces)



E x 4 (Pieces)

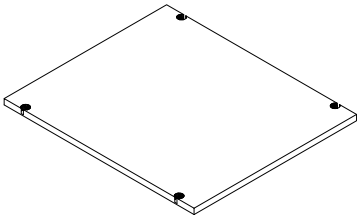


7 x 2 (Pieces)

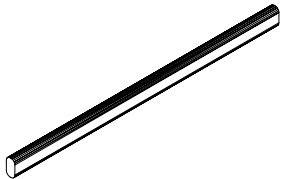


9 x 1 (Pieces)

Step 6

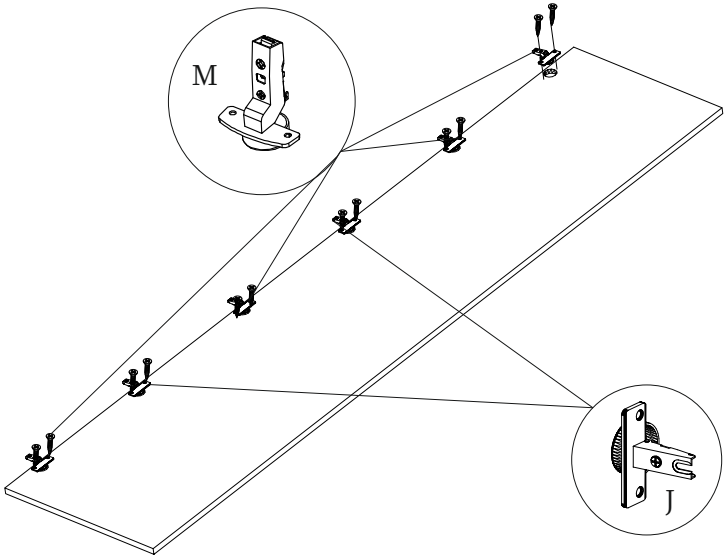

Фурнитура


Hardware




J x 2 (Pieces)




M x 4 (Pieces)



E x 4 (Pieces)

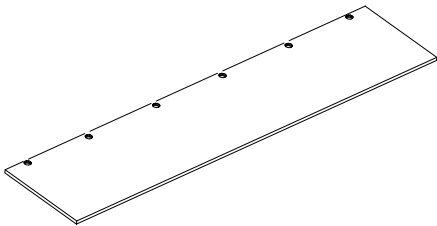


8 x 1 (Pieces)

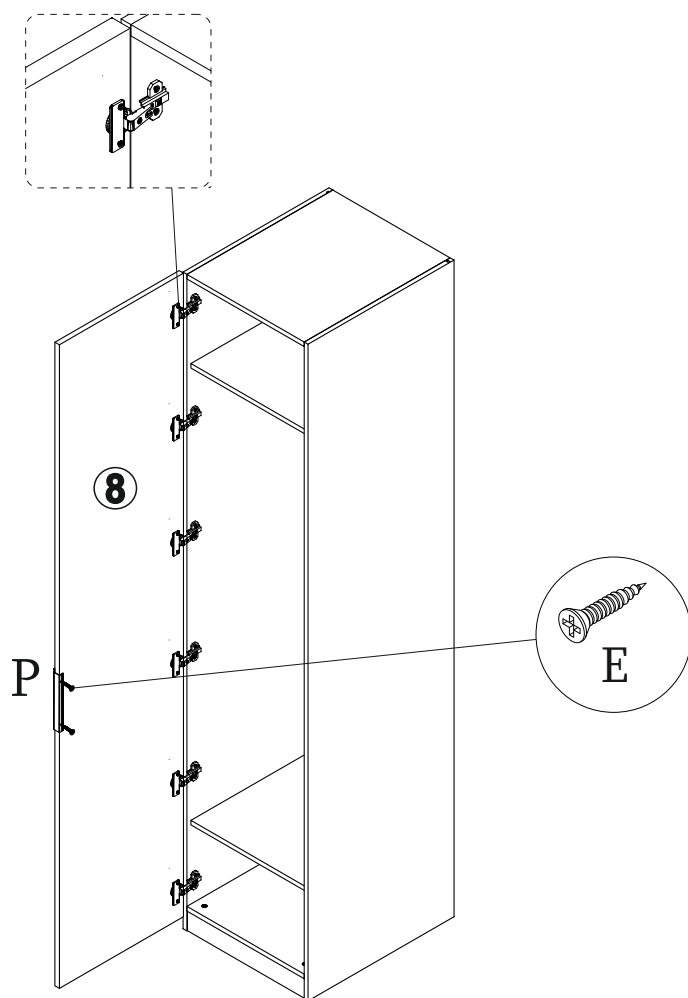

Фурнитура


Hardware




R x 1 (Pieces)



E x 2 (Pieces)

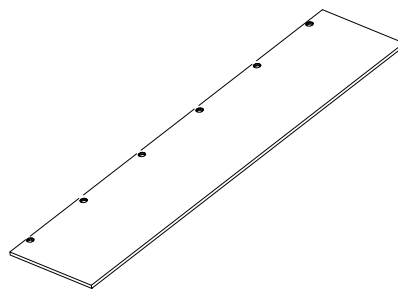

8 x 1 (Pieces)

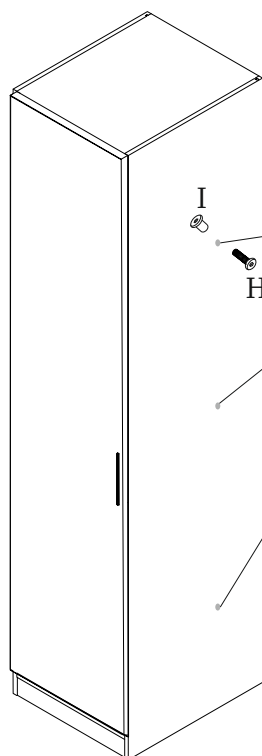

В случае установки дополнительного модуля просверлите отверстия и используйте указанные здесь материалы.

In case of additional module installation, drill the holes and use the materials here.



H x 3 (Pieces)



I x 3 (Pieces)

Ан к 50-см правый дополнительный модуль Схема сборки

Спасибо, что приобрели этот товар у нас. Мы надеемся, что ваш опыт с Akyollife будет приятным, включая процесс распаковки и сборки вашего изделия.


Мы постарались сделать эти инструкции максимально понятными, чтобы вам было легко их следовать. Однако, если вы не уверены в каких-либо технических аспектах, настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту, чтобы избежать поломок или неправильной сборки. Внимательно следуйте пошаговым инструкциям, и вы вскоре сможете максимально насладиться вашим приобретением.

Antik 50cm Right Cupboard Module Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Akyollife experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

Описание продукта (Item Description)

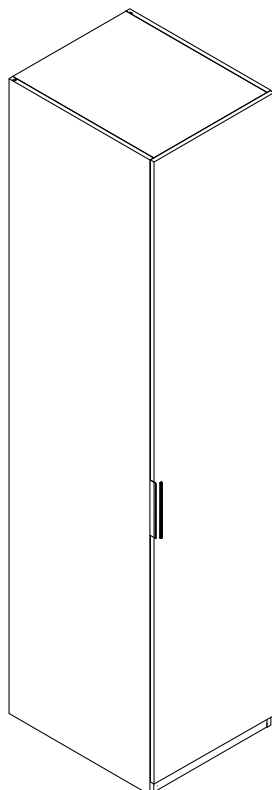

Размер (Dimension)

Ширина (WIDTH): 502 мм - Высота (HEIGHT): 2300 мм / Глубина (DEPTH): 610 мм

Общий вес продукта (Total Weight of Item)

73 KG


Необходимые лица (People Required)



Только для профессиональной установки
For Professional assembly only








Необходимое время: 30
минут (Time Required: 30 min.)

Необходимые инструменты (Tools Needed)

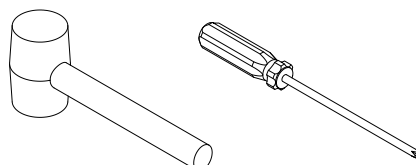

Контрольный список для монтажа
Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть все
нижеперечисленные предметы перед началом
сборки. Если чего-то не хватает, пожалуйста,
свяжитесь с Akyollife для замены.

Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.




A x 12 (Pieces) B x 12 (Pieces) C x 12 (Pieces)


D x 8 (Pieces) E x 2 (Pieces) F x 8 (Pieces) G x 24 (Pieces) H x 3 (Pieces) I x 3 (Pieces) J x 2 (Pieces) K x 2 (Pieces)

L x 4 (Pieces) M x 4 (Pieces) O x 3 (Pieces) P x 1 (Pieces) R x 12 (Pieces)

Step 1

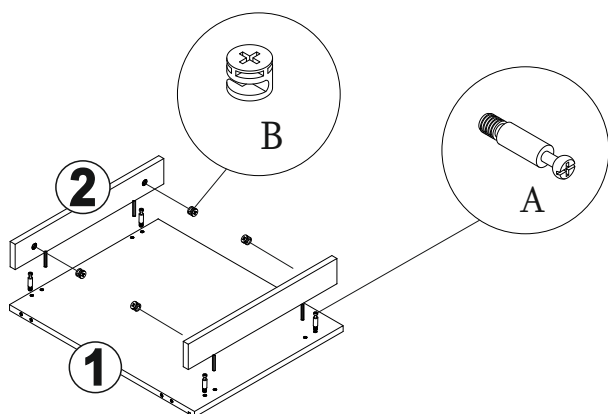


Фурнитура



A x 4 Детали (Pieces)




B x 4 (Pieces)




D x 4 (Pieces)

Hardware

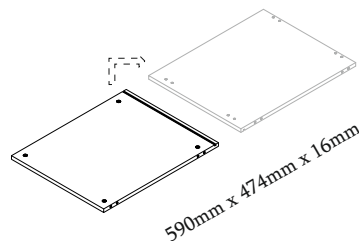


① x 1 (Pieces)

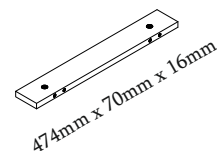

② x 2 (Pieces)

Step 2

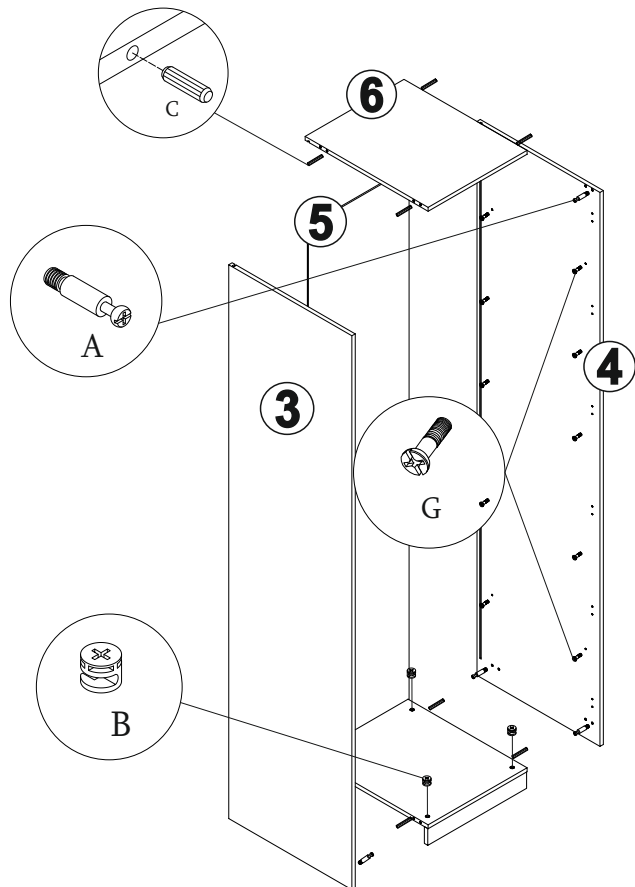

Фурнитура



A x 8 (Pieces)



B x 8 (Pieces)




D x 8 (Pieces)





G x 24 (Pieces)


Hardware

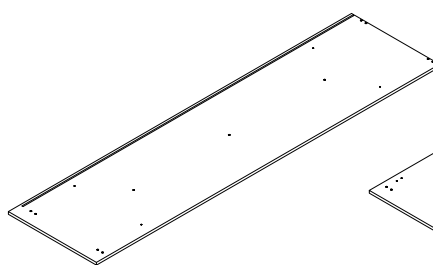

③ x 1 Детали (Pieces) x 1 (Pieces)


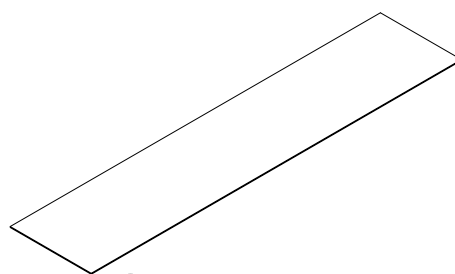
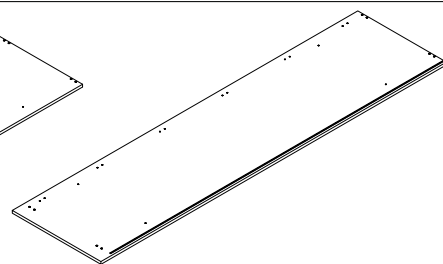


⑤ x 1 (Pieces)

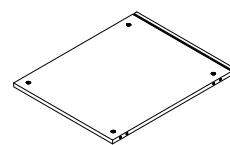


⑥ x 1 (Pieces)

Step 3

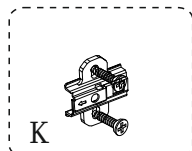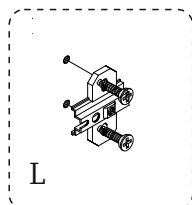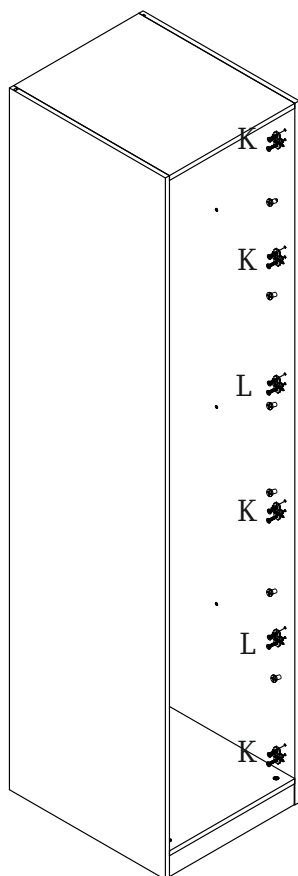

Фурнитура



L x 4 (Pieces)





G x 8 (Pieces)

Hardware



K x 2 (Pieces)

Step 4

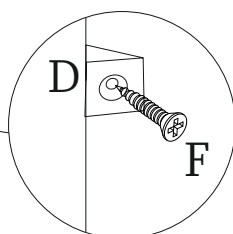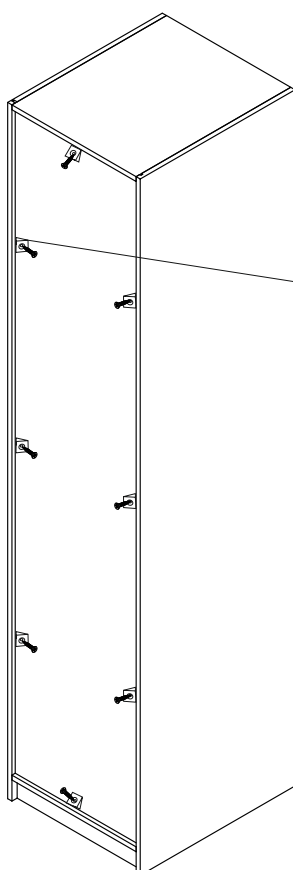


Фурнитура




D x 8 (Pieces)

Hardware



F x 8 (Pieces)

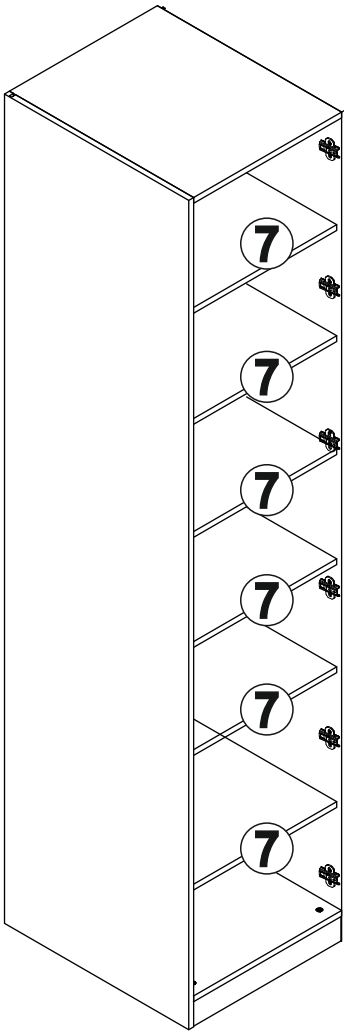

Фурнитура


Hardware




N x 2 (Pieces)



E x 4 (Pieces)

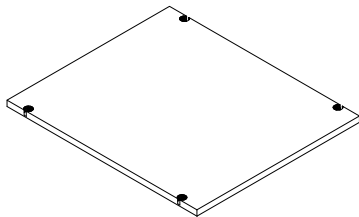


7 x 6 Детали (Pieces)

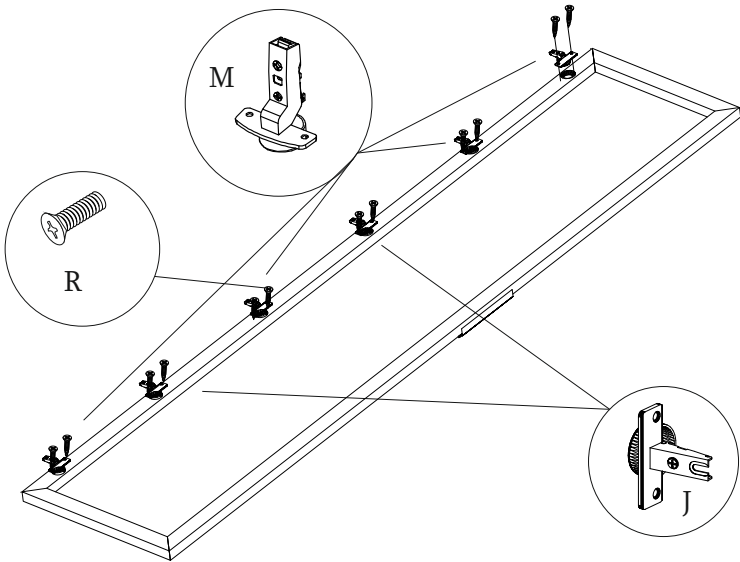


Фурнитура

Hardware




J x 2 (Pieces)




M x 4 (Pieces)



R x 12 (Pieces)

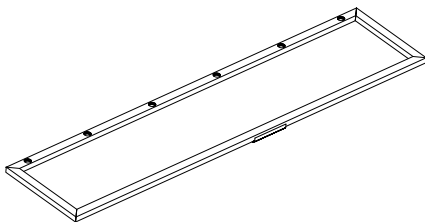


8 x 1 (Pieces)

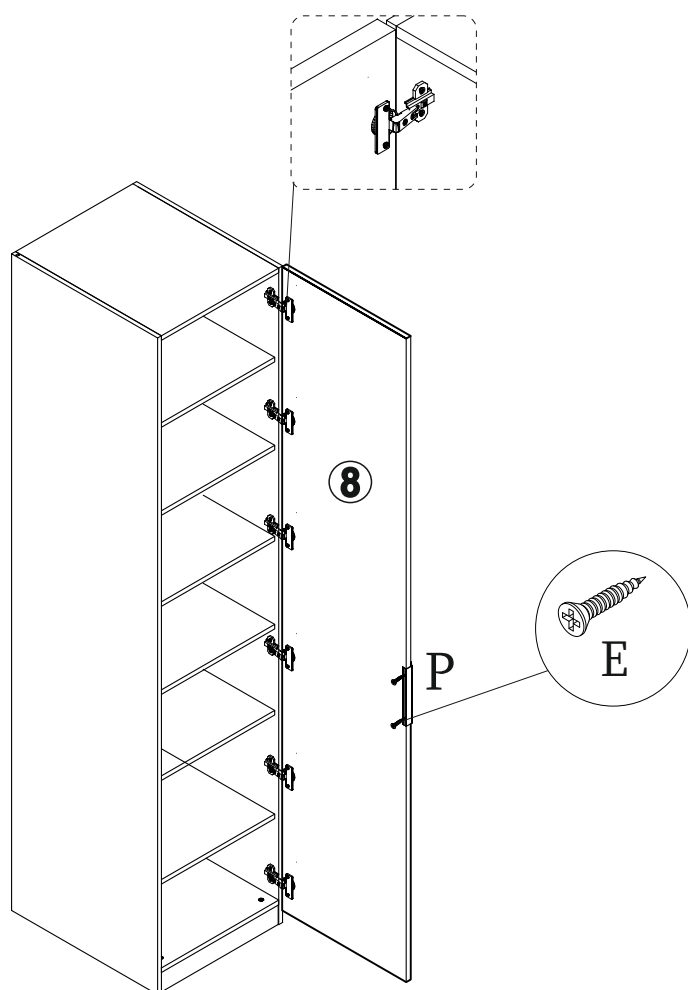

Фурнитура


Hardware



P x 1 (Pieces)



E x 2 (Pieces)

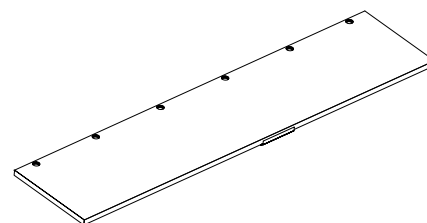

8 x 1 (Pieces)

В случае установки дополнительного модуля просверлите отверстия и используйте материалы, указанные здесь.


In case of additional module installation, drill the holes and use the materials here.



H x 3 (Pieces)



I x 3 (Pieces)

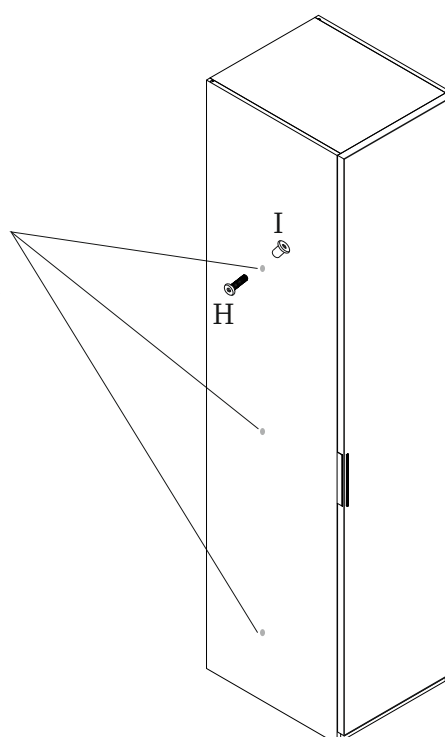

Antik 100 lük Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna özenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lütfen bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımından en iyi şekilde yararlanın.

Antik 100 cm Cupboard Module Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

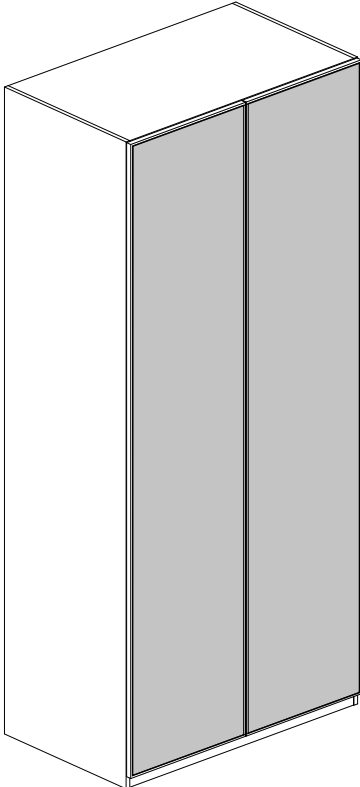

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 100 lük Modül 100 cm Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):1010mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

- KG


Gerekli Kişiler (People Required)



Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 50 dk.
(Time Required:50 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

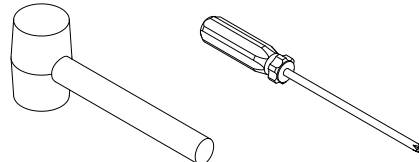


2 of 9

Montaj Kontrol Listesi


Lüten başlamadan önce aşağıdaki öğelerin tümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi biri eksikse, değiştirme için lütfen Akyollife ile iletişime geçin

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

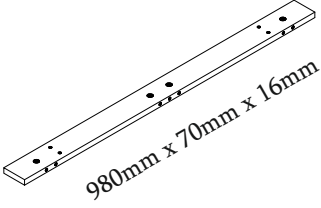


① x 2 Adet (Pieces)

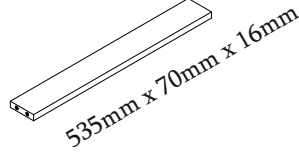


② x 2 Adet (Pieces)

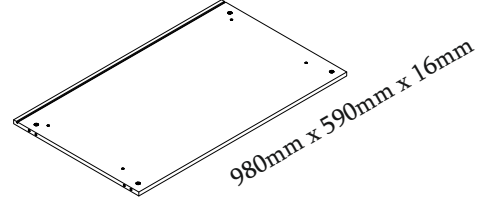


③ x 1 Adet (Pieces)

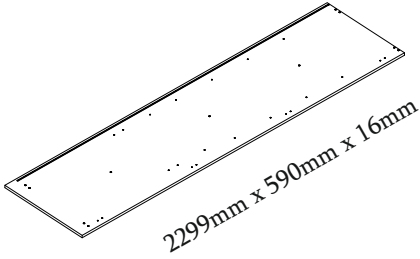


④ x 1 Adet (Pieces)

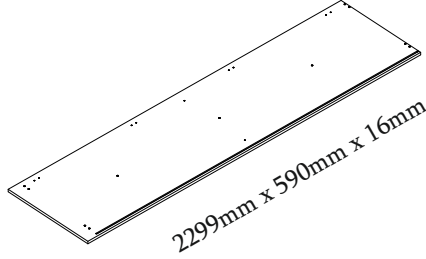


⑤ x 1 Adet (Pieces)

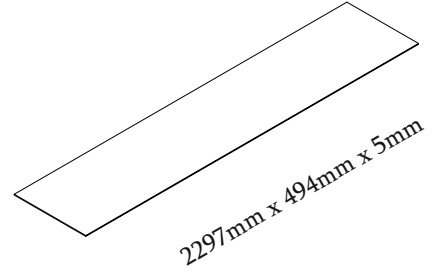


⑥ x 1 Adet (Pieces)

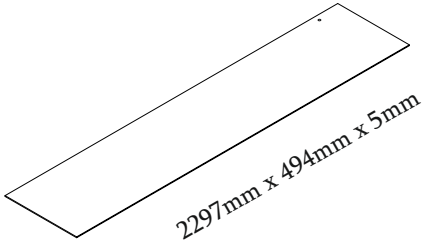


⑦ x 1 Adet (Pieces)

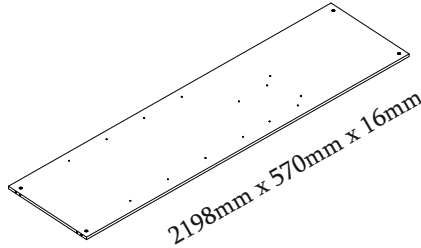


⑧ x 1 Adet (Pieces)

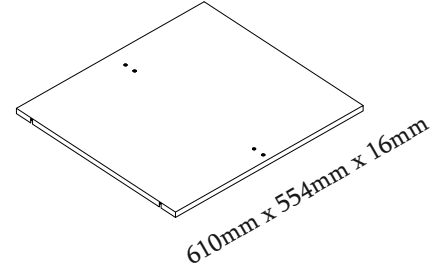


⑨ x 1 Adet (Pieces)

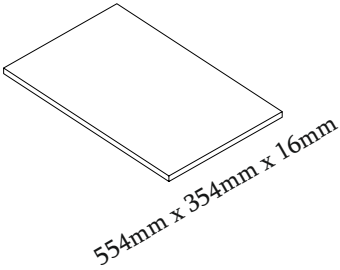


⑩ x 1 Adet (Pieces)

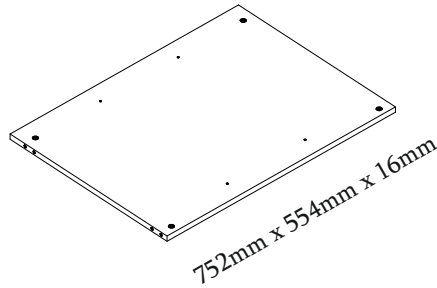


⑪ x 1 Adet (Pieces)

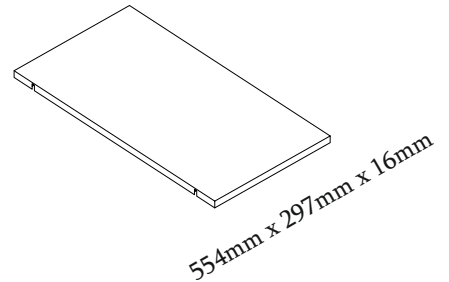


⑫ x 4 Adet (Pieces)

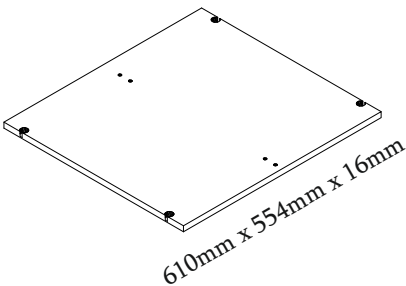


⑬ x 1 Adet (Pieces)

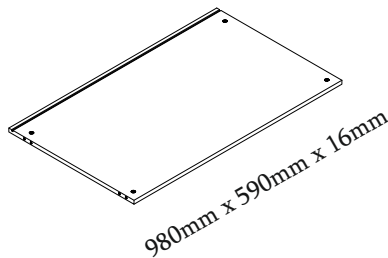


⑭ x 1 Adet (Pieces)

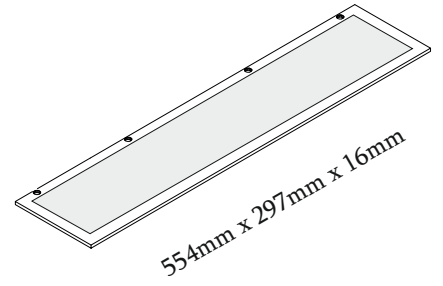


⑮ x 2 Adet (Pieces)

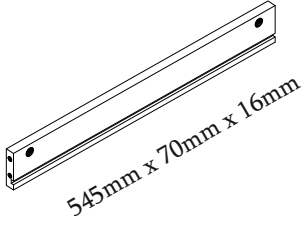


16 x 1 Adet (Pieces)

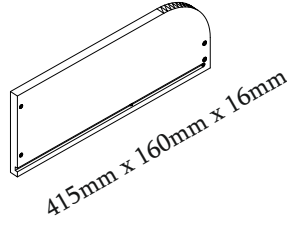


17 x 1 Adet (Pieces)

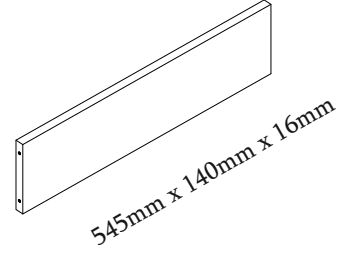


18 x 2 Adet (Pieces)

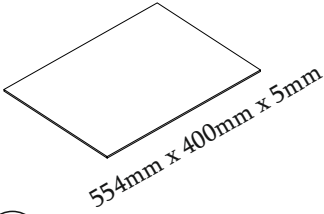

19 x 2 Adet (Pieces)

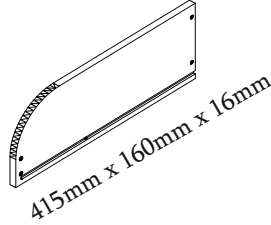


20 x 1 Adet (Pieces)

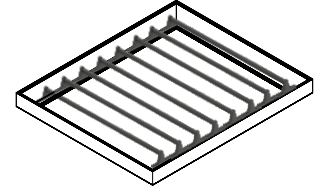

21 x 1 Adet (Pieces)

Parça Detayları Part Details	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KartonKutu Numarası CartonBox Number	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4
Parça Detayları Part Details	16	17	18	19	20	21	Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım Hardware supplied for assembly								
KartonKutu Numarası CartonBox Number	3	3	3	3	3	5									



A x 28 Adet (Pieces)



B x 28 Adet (Pieces)



C x 34 Adet (Pieces)



E x 14 Adet (Pieces)



F x 14 Adet (Pieces)



G x 24 Adet (Pieces)



H x 3 Adet (Pieces)



I x 3 Adet (Pieces)



J x 4 Adet (Pieces)



K x 4 Adet (Pieces)



L x 4 Adet (Pieces)




M x 4 Adet (Pieces)



N x 4 Adet (Pieces)



O x 3 Adet (Pieces)




R x 8 Pieces




S x 10 Pieces




T x 16 Adet (Pieces)



V x 2 Adet (Pieces)



Z x 2 Adet (Pieces)



X 2 Adet (Pieces)



P 4 Adet (Pieces)












A-1 16 Adet (Pieces)



A-2 8 Adet (Pieces)




A-3 8 Adet (Pieces)

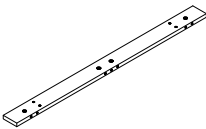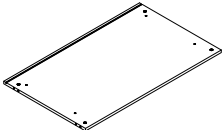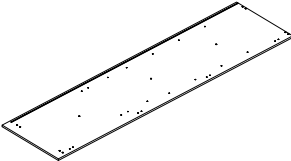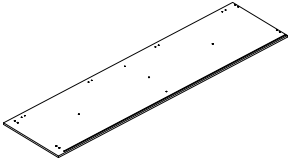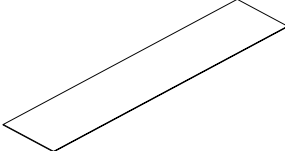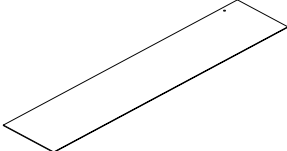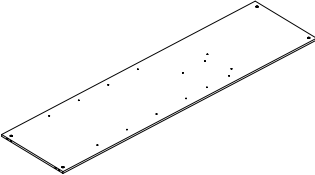Donanım / Hırdavat		Hardware	
	A		B
			D
  ① x 2 Adet (Pieces) ② x 2 Adet (Pieces)  ③ x 1 Adet (Pieces)			
Donanım / Hırdavat		Hardware	
	A		B
			C
			G
	P		
  ④ x 1 Adet (Pieces) ⑤ x 1 Adet (Pieces)   ⑥ x 1 Adet (Pieces) ⑦ x 1 Adet (Pieces)   ⑭ x 1 Adet (Pieces) ⑧ x 1 Adet (Pieces)			

Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

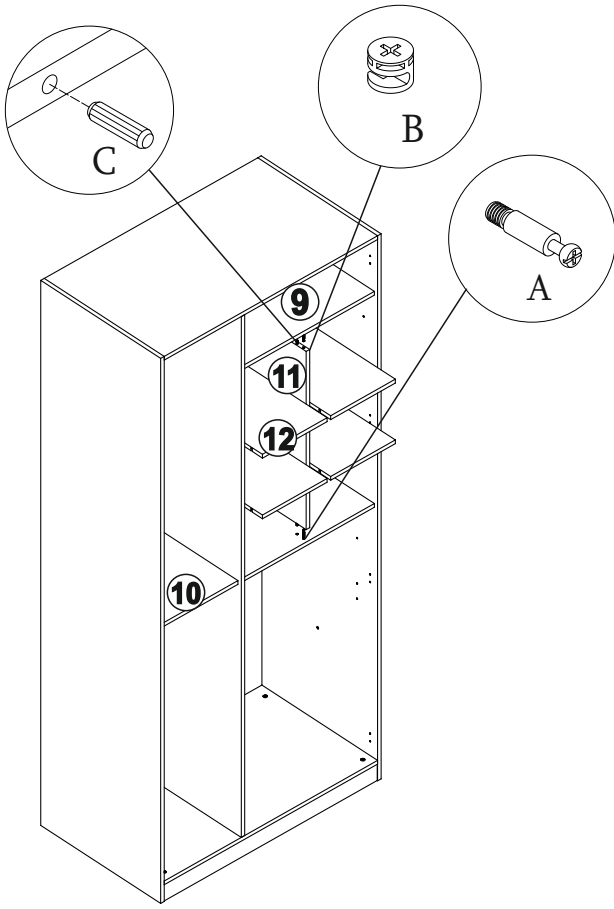

Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware




C




A




B

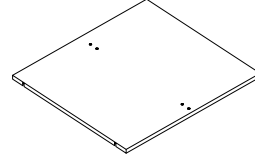


⑨ x 1 Adet (Pieces)

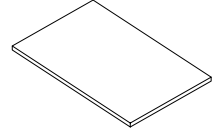

⑩ x 1 Adet (Pieces)

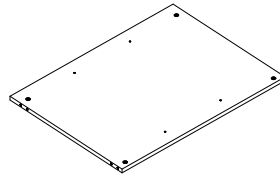


⑪ x 1 Adet (Pieces)

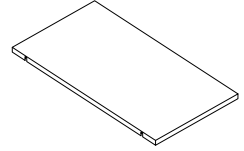

⑫ x 4 Adet (Pieces)

Adım 4

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

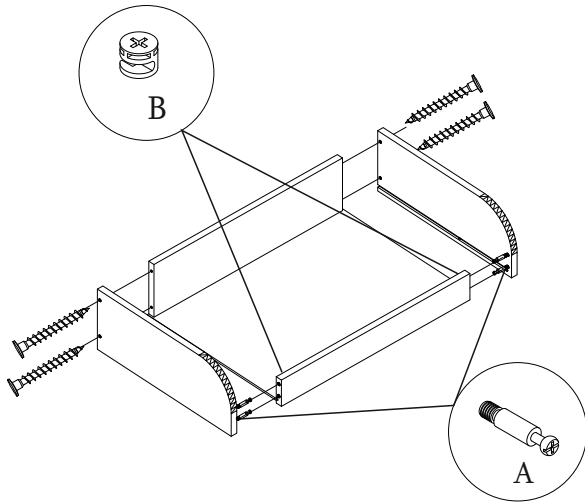

Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware




R




A




B

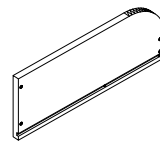


⑪ x 1 Adet (Pieces)

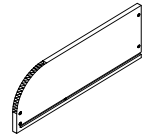


⑫ x 1 Adet (Pieces)

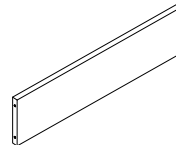

⑬ x 2 Adet (Pieces)

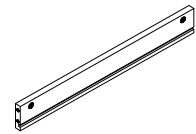

⑭ x 1 Adet (Pieces)




⑮ x 2 Adet (Pieces)

Adım5


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

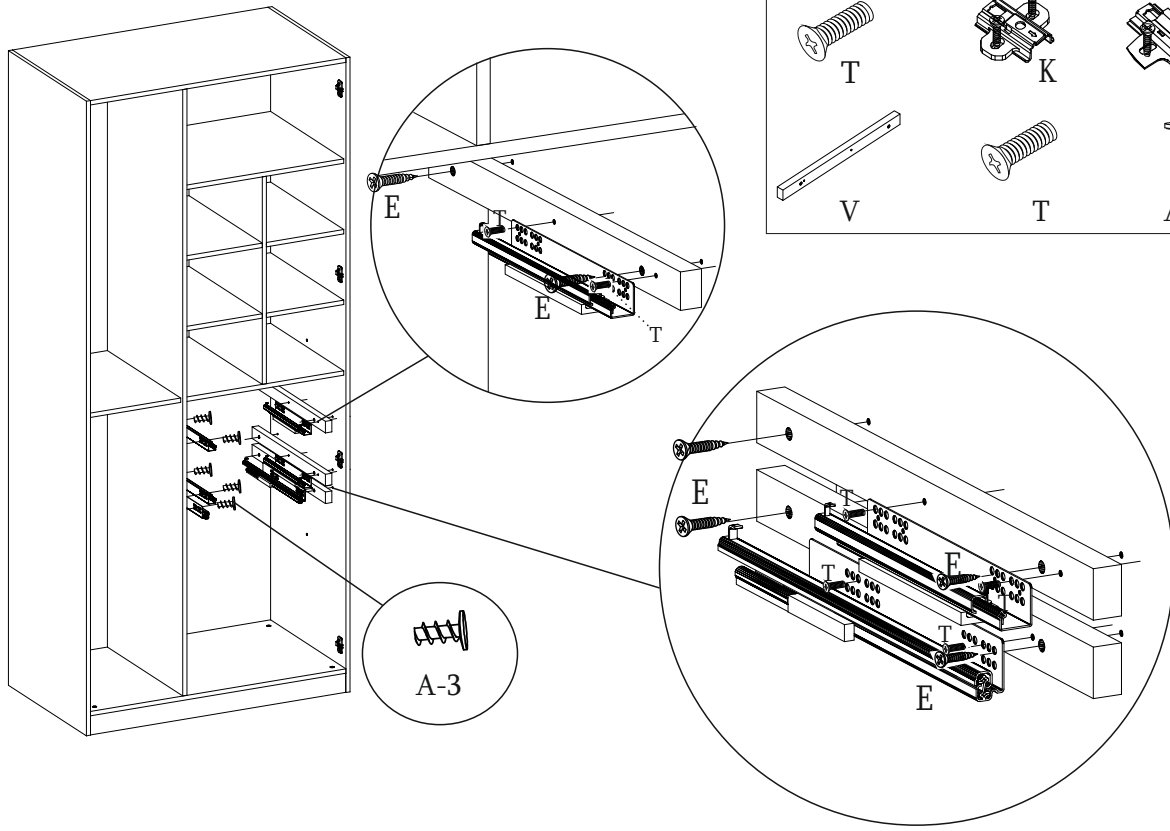


Donanım / Hırdavat



T




K



L



E



V



T



A-3


Hardware

Adım6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

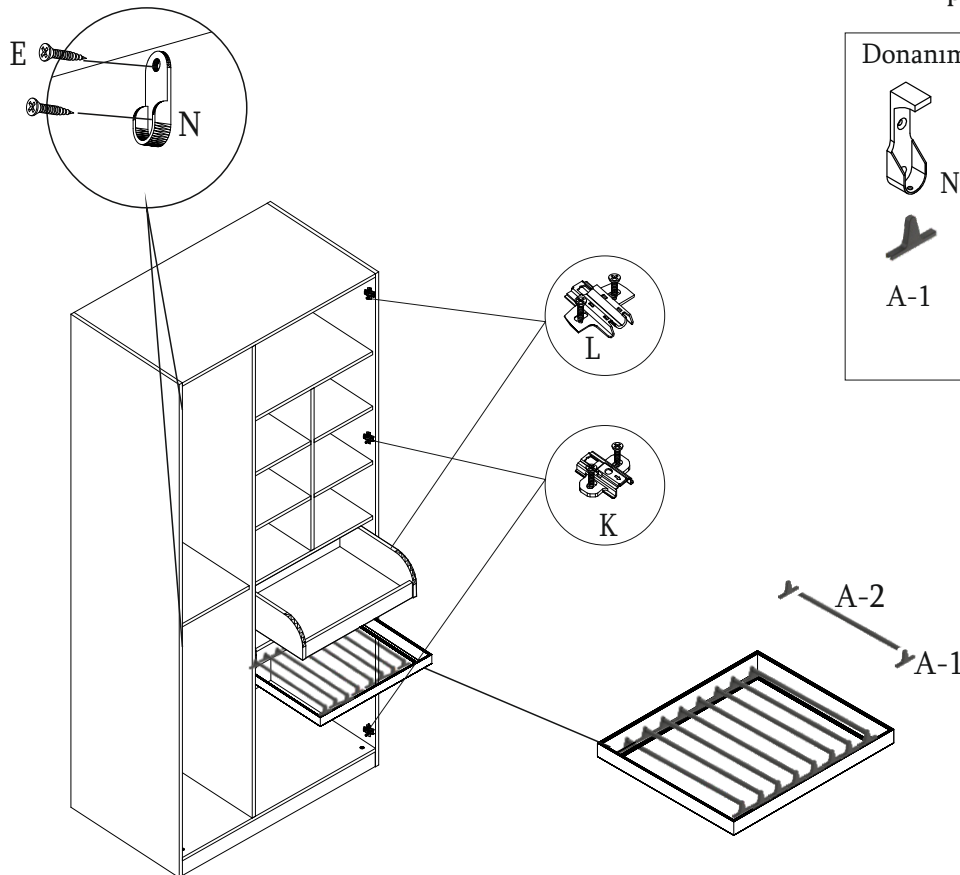

Donanım / Hırdavat



N



E




A-1



A-2

Hardware




L



K

Adım7

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


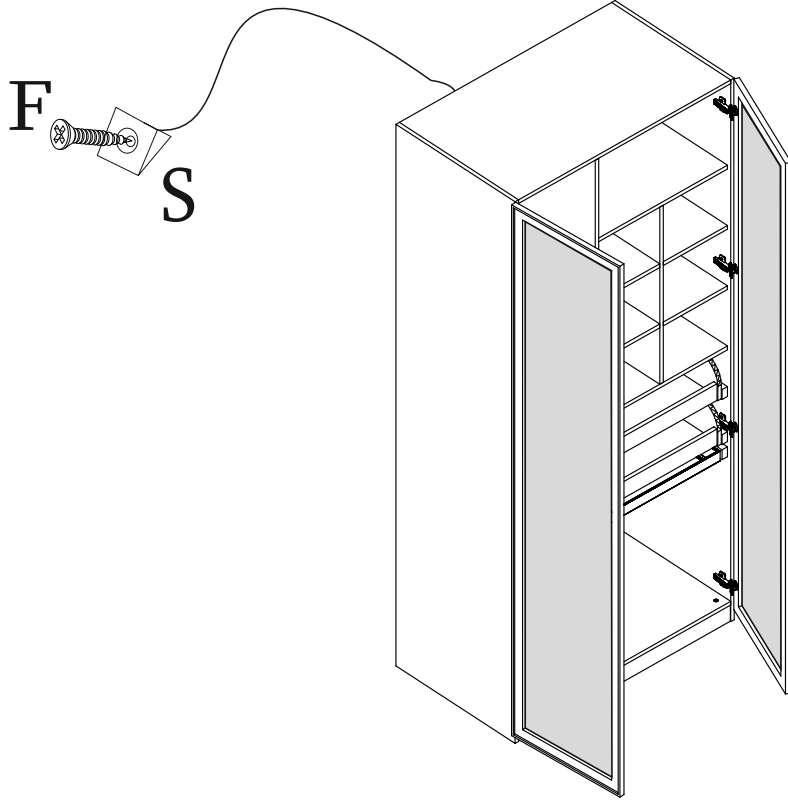


Step 7

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware




J

M



T


S

F

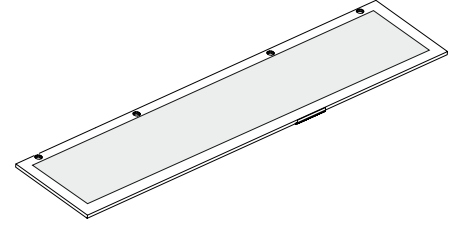

14

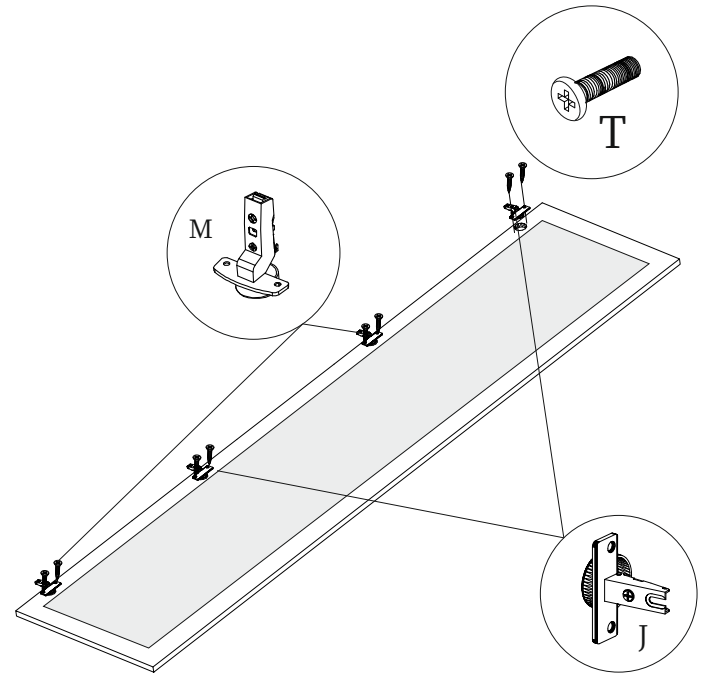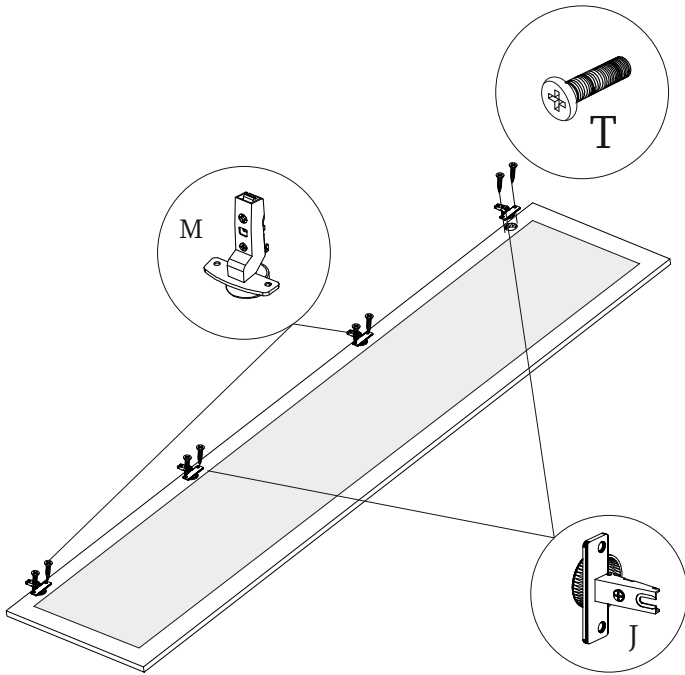

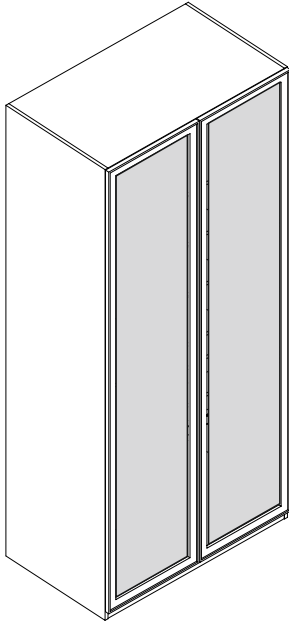

Antik

100 lük modül

100cm module

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 100 lük Modül 100cm Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):1010mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu

Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap
damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyla emdirin ve
lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert tıbbi temizleyicilerden, cam
temizleyicilerden ve sprey cilalarından kaçınin.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında
bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş
ışığına ve sıcaklığa aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının
solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değişiklikleri ahşabın çatlamasına ve
yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malmeler
koymayın.

Plastik veya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas
halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe
veya mantar kullanın.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında
bir sıcak plaka kullanın.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayın.

Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık
tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik
çıkarcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir
boya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide

Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp
cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and
wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray
polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave
near heat outlets or air conditioning units, or open windows
and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can
cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood
cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish.
Chemicals within the plastic or rubber may react with the
finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of
felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to
protect the finish.

Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.

Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a
mark or scratch remover or touch up stick. These can be
purchased from any paint or hardware store.

Cam Temizleme Kılavuzu

Cam Mobilyalarınız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

1. Genel periyodik temizlik için, yumuşak bir bezle siliniz.
2. Yeterince kalın bir yalıtım malemesi kullanılmadıkça çok sıcak veya çok soğuk nesneleri cam yüzeyin yakınına veya yakınına yerleştirm yin. (Hızlı sıcaklık değişiklikleri camın çatlamasına neden olabilir.)
3. Cama sert veya sivri cisimlerle vurmayın.
4. Cam temizleyicisi ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Camı çizeceği için aşındırıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
5. Yatay cam yüzeyler üzerine oturmayın veya basmayın.
7. Banyolarda kullanıma uygun değildir.
8. Ürünün etrafını elektrikli süpüğe ile temizlerken cam panellerin zarar görmesini önlemek için özen gösterilmelidir.
9. Lüten sağlanan şeffaf plasastiyakları kullanın - her iki tarafa ikişer tane olacak şekilde baccakların altındaerleştirin. Lüten eşit aralıklarla yerleştirildiğinden emin olun.

Cleaning Guide Glass

Your Glass Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

1. For general periodic cleaning, simply dust with a soft cloth.
2. Do not place very hot or very cold items against or in close proximity to the glass surface unless an adequately thick insulation m terial is used.(Rapid changes in temparature may cause glass to crack.)
3. Do not strike the glass with hard or pointed items.
4. Clean using a glass cleaner and soft cloth. Do not use cleaning products containing abrasives, as these will scratch glass.
5. Do not sit or stand upon horizontal glass surfaces.
7. Not suitable for use in bathrooms.
8. Care must be taken when cleaning around the product with a vacuum cleaner to prevent damage to the glass panels.
9. Please use the clear plastic eet provided- they slide on the botom of the legs, two each side. Please ensure they are equally spaced.

Antik 200 lük Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lüten bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımından en iyi şekilde yararlanın.

Antik 200 cm Cupboard Module Assembly Installation

Than you for purchasing this product from us. We want your whole experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as e y to follow as possible, however, if due to the technical nature of some ites you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions arefully and you'll be getting the m t from your purchase in no time.

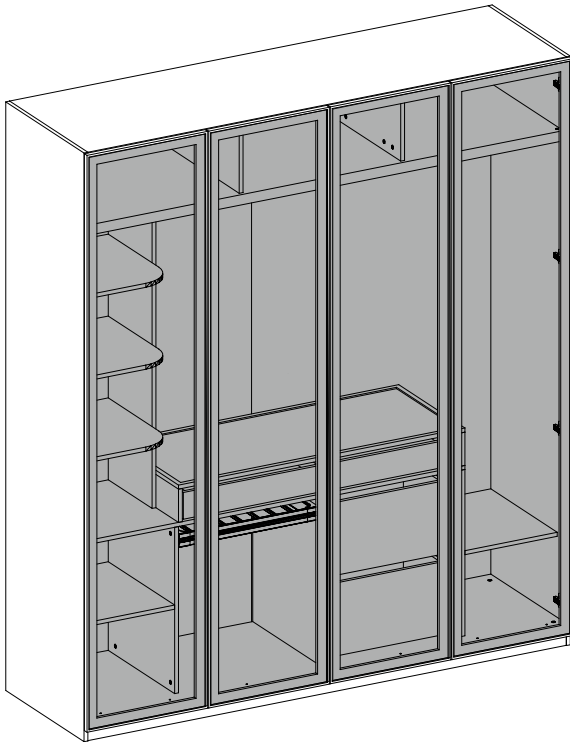

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 200 lük Modül 200 cm Module


Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):2020mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

KG


Gerekli Kişiler (People Reuquired)

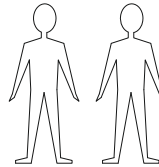

Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 2 saat.
(Time Required:2 sec.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

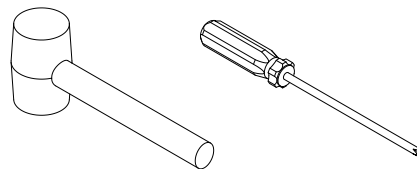


Montaj Kontrol Listesi

Lüten başlamadan önce aşağıdaki öğelerin tümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi biri eksikse, değiştirme için lü en Akyollife ile iletişime eçin

Assembly Checklist

Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım*Hardware supplied for assembly*


A x 76 Pieces



B x 81 Pieces



C x 3 Pieces



D x 2 Pieces



E x 66 Pieces



F x 38 Pieces



G x 26 Pieces



H x 8 Pieces



I x 67 Pieces



J x 22 Pieces




K x 12 Pieces



L x 2 Pieces



M x 2 Pieces




N x 4 Pieces




O x 4 Pieces



P x 4 Pieces




R x 4 Pieces




S x 1 Pieces




T x 1 Pieces




U x 1 Pieces




V x 1 Pieces




Y x 8 Pieces



Z x 8 Pieces

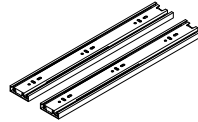


A1 x 1 Pieces




A2 x 1 Pieces



A3 x 6 Pieces



A4 x 3 Pieces

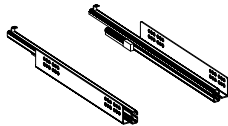

A5 x 2 Pieces

Montaj Kontrol Listesi

Lüten başlamadan önce aşağıdaki öğelerin tümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi biri eksikse, değiştirme için lü en Akyollife ile iletişime eçin

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.



Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat	Hardware	
		
A	B	E

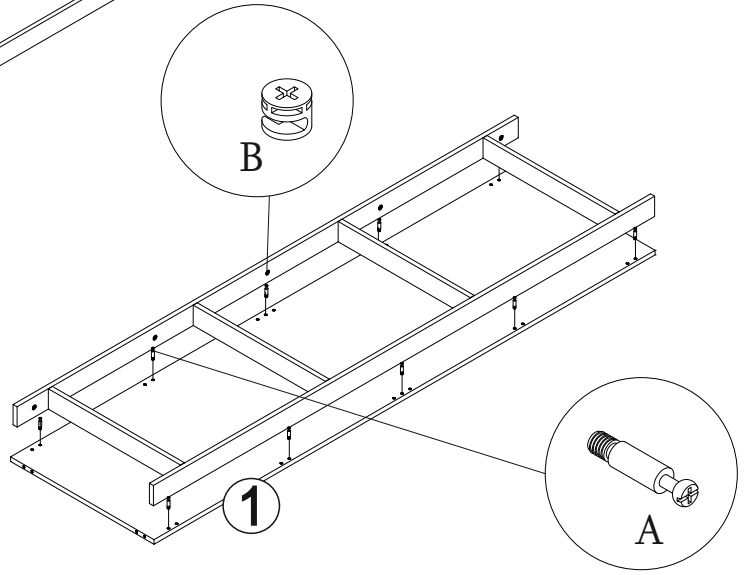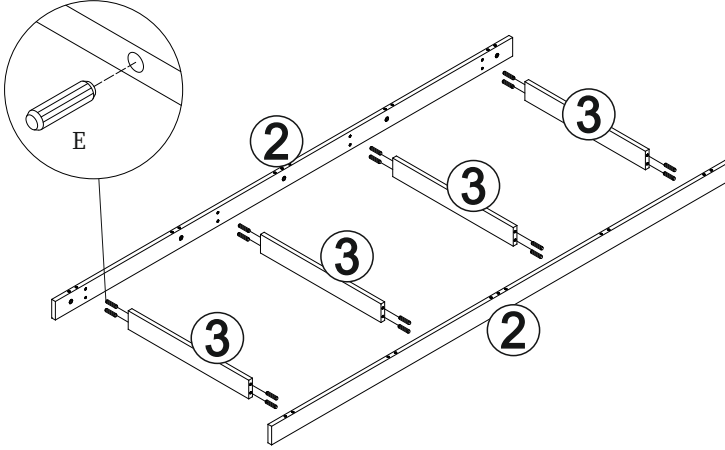
**Adım 2**

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat	Hardware	
		
A	B	E
		
C		

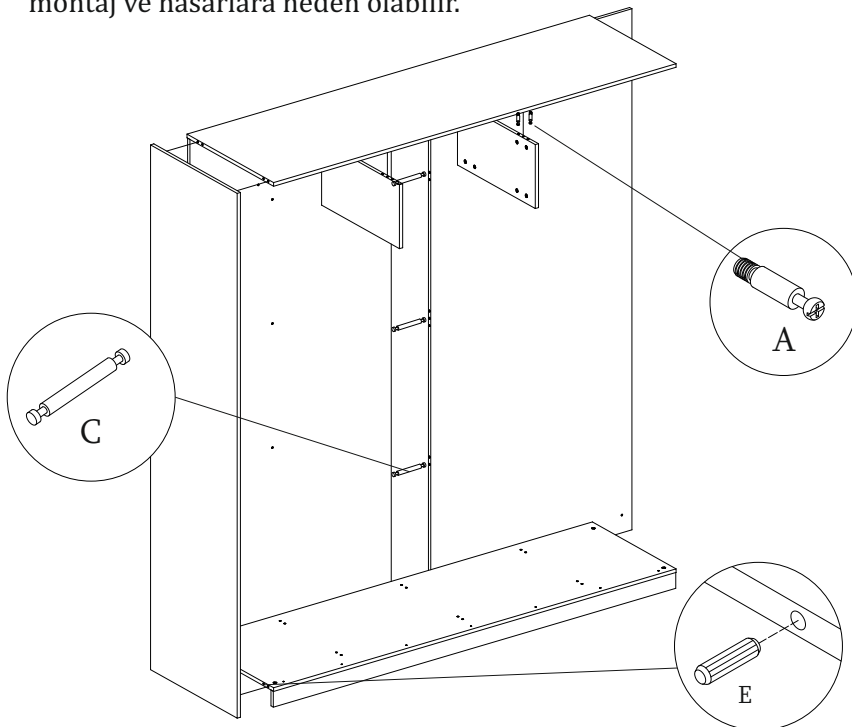


Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

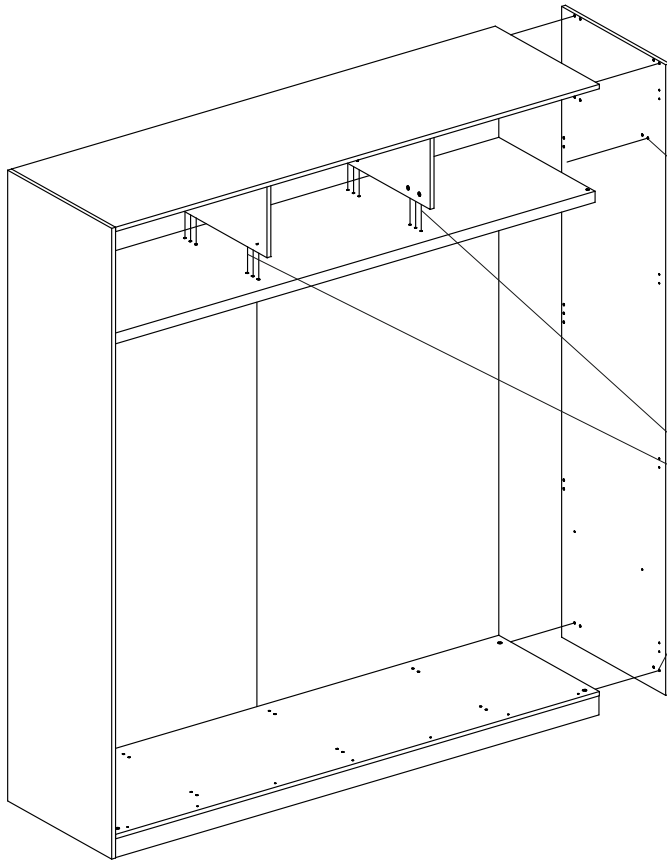

Donanım / Hırdavat

Hardware



A




B




E





F

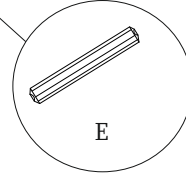

E

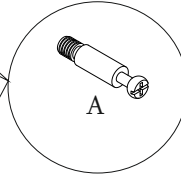

A

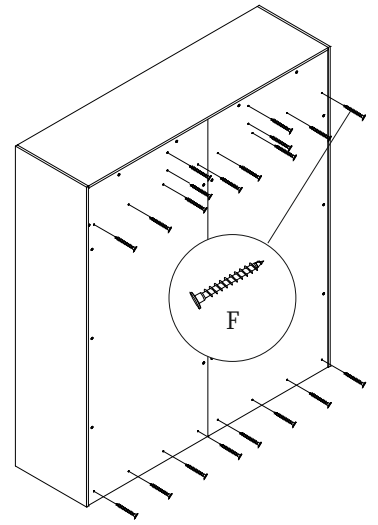


F

Adım 4

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

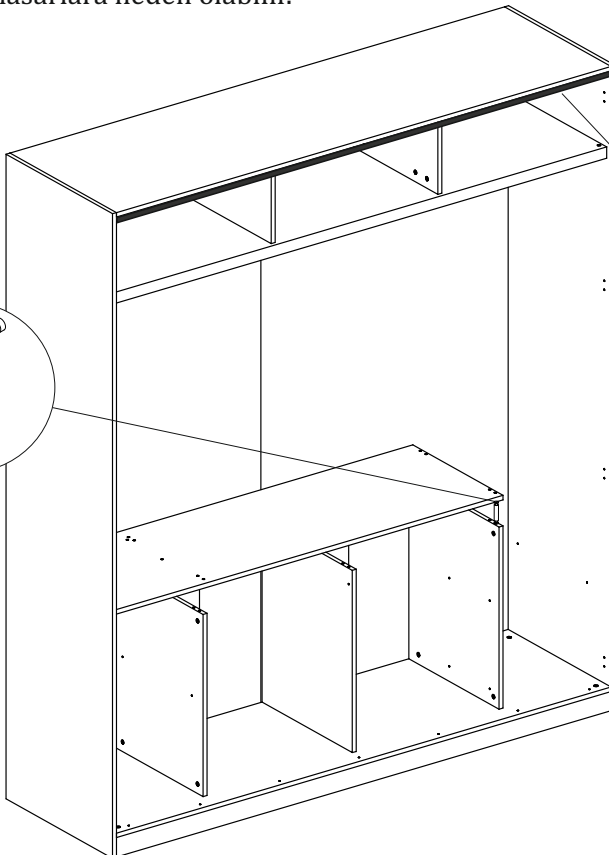

Donanım / Hırdavat

Hardware



84 mm


D x 2 Pieces




B



E

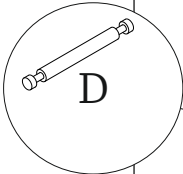

D

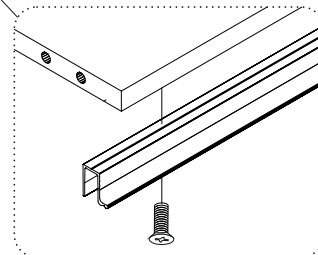

M4X10


I x 7 Adet (Pieces)


Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

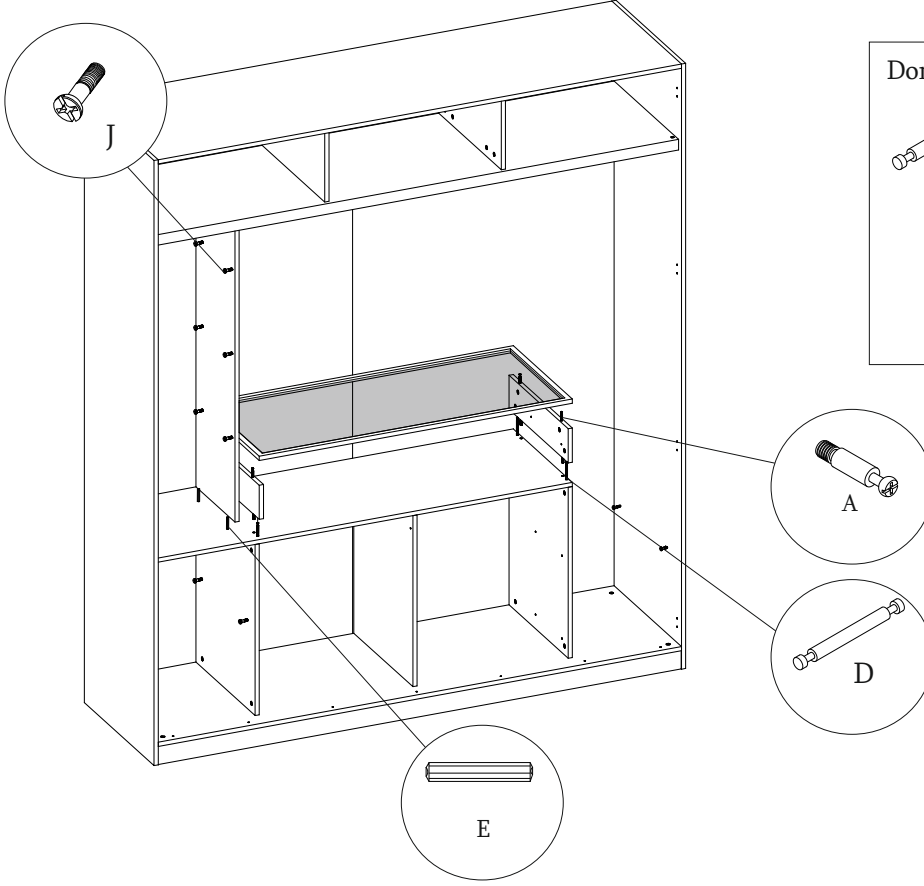


Donanım / Hırdavat	Hardware
	
84 mm	
	
D	A
	B
	E
J	

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

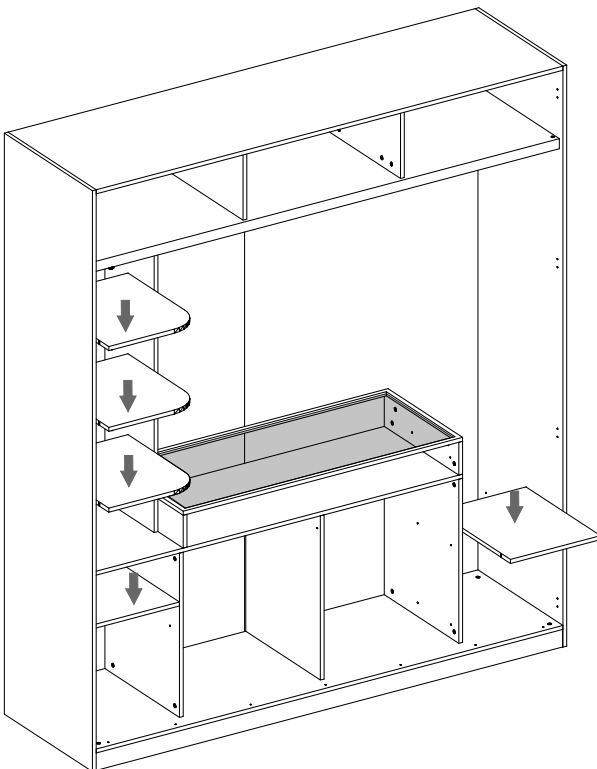


Donanım / Hırdavat	Hardware
	
J x 22 Pieces	

Adım 7

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 7

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

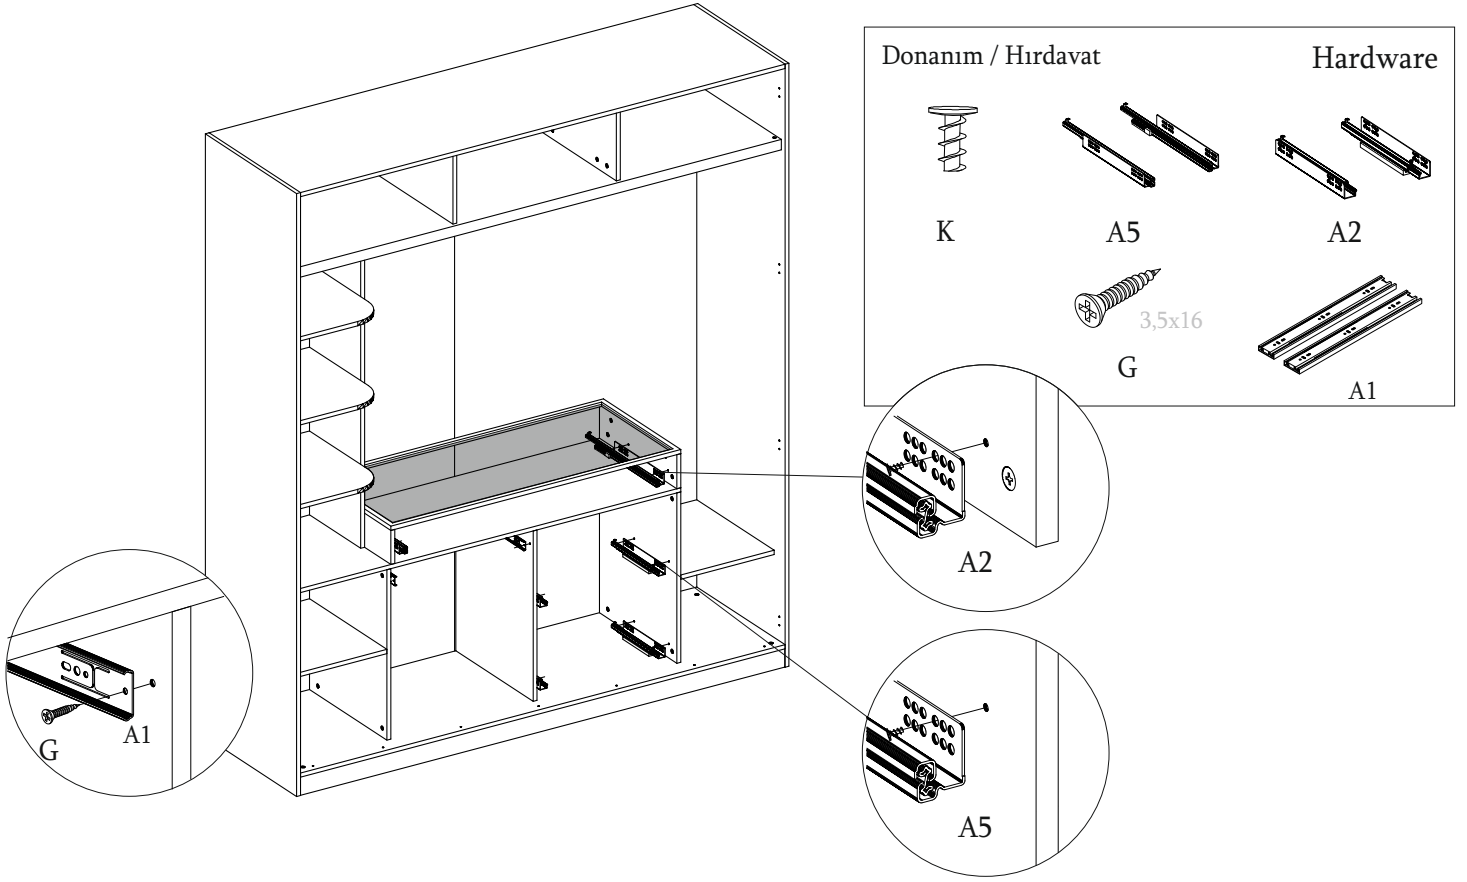


Adım 8

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 8

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

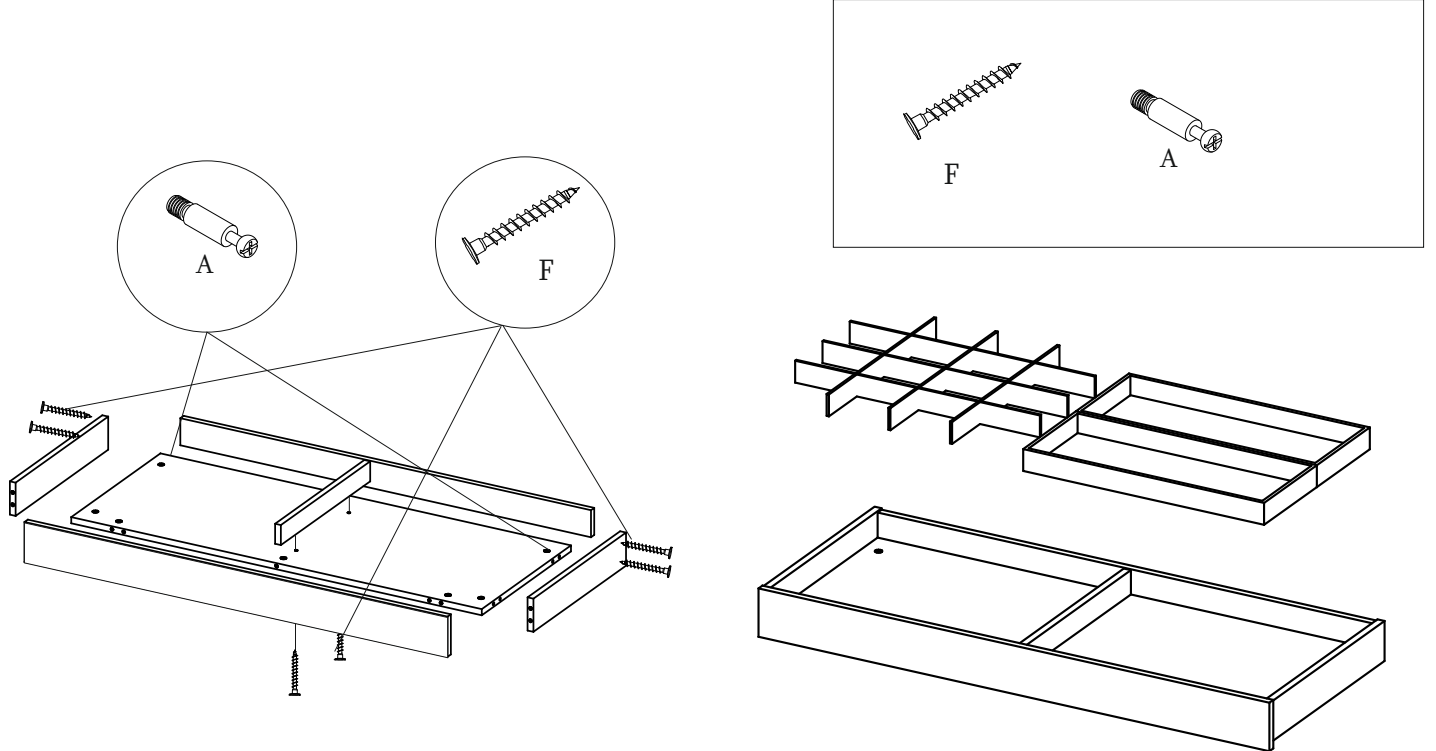


Adım 9

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 9

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

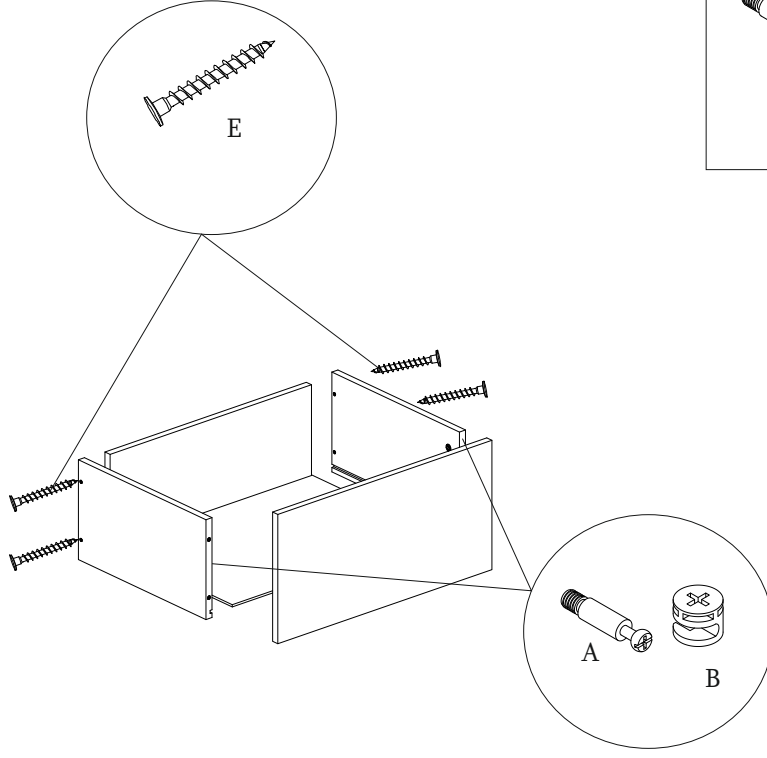

Donanım / Hırdavat


Hardware




A



B



E

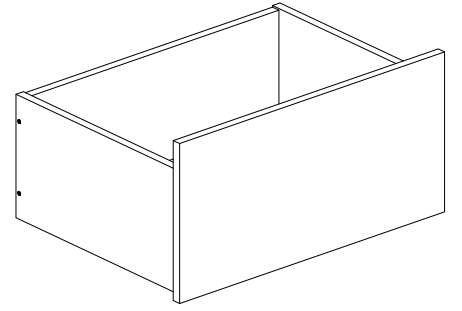


Adım 10


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 10

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

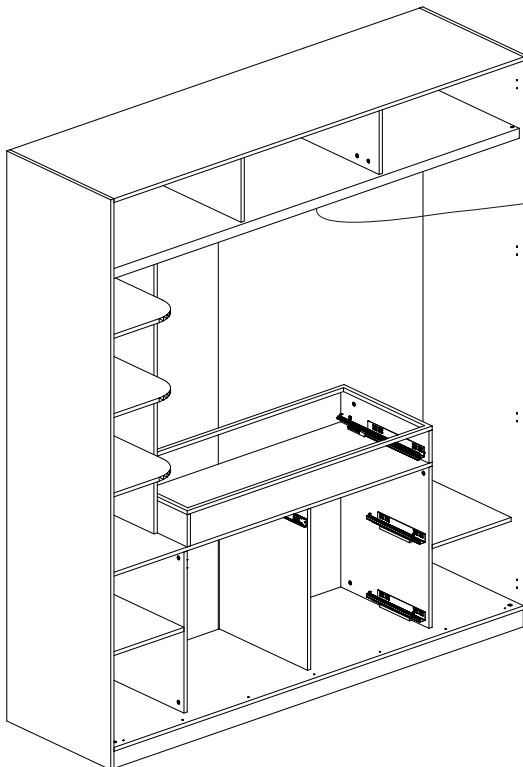

L




M



3,5x16

G

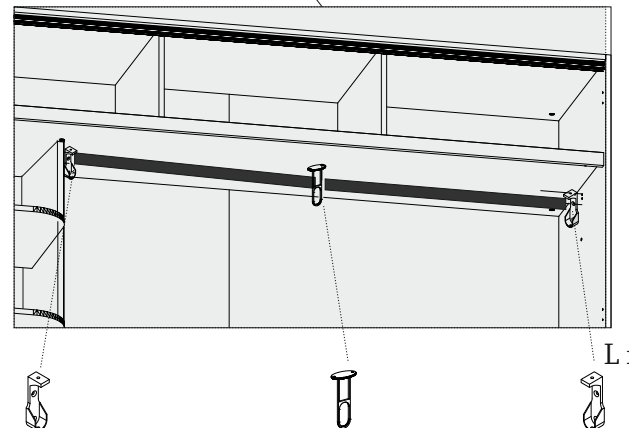


L x 2 Pieces

Adım 11

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 11

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

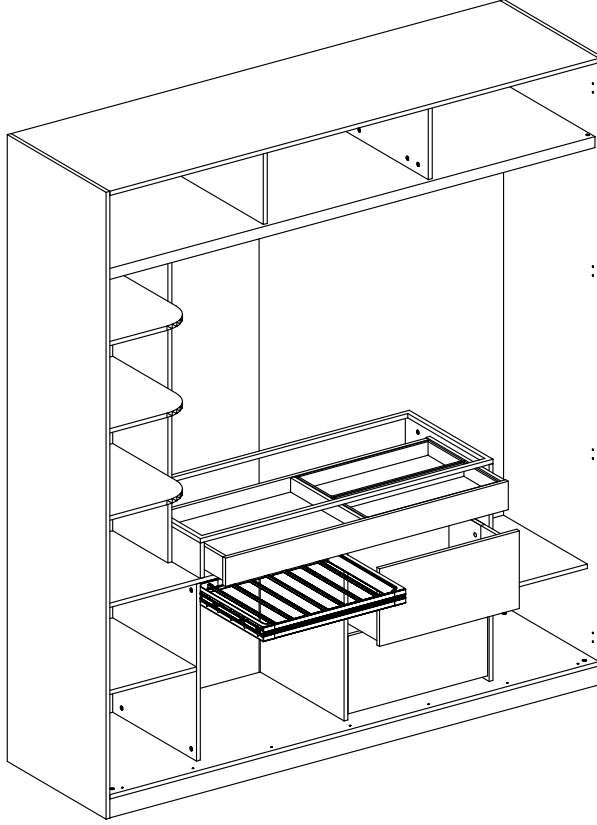


Adım 12

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 12

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

LEFT AKORDION COVERS

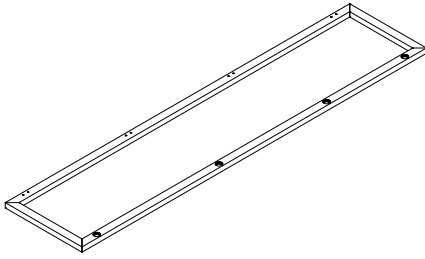


③⑧ x 1 Pieces

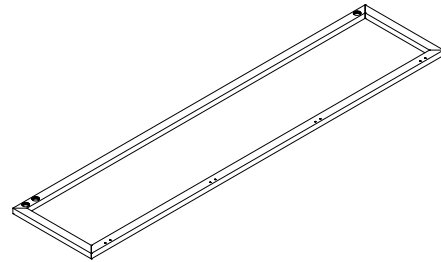


③⑨ x 1 Pieces

RIGHT AKORDION COVERS

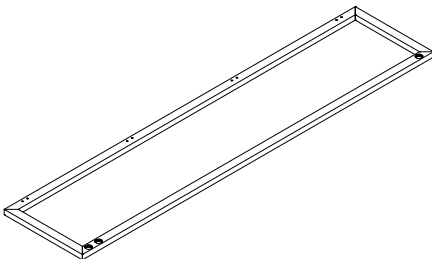

④① x 1 Pieces

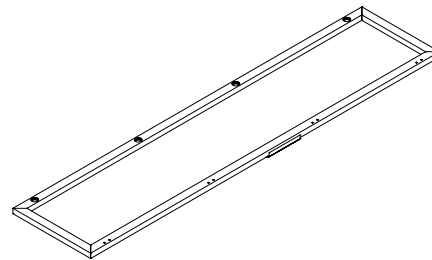

④① x 1 Pieces


Adım 13

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 13

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.


RIGHT AKORDION COVERS

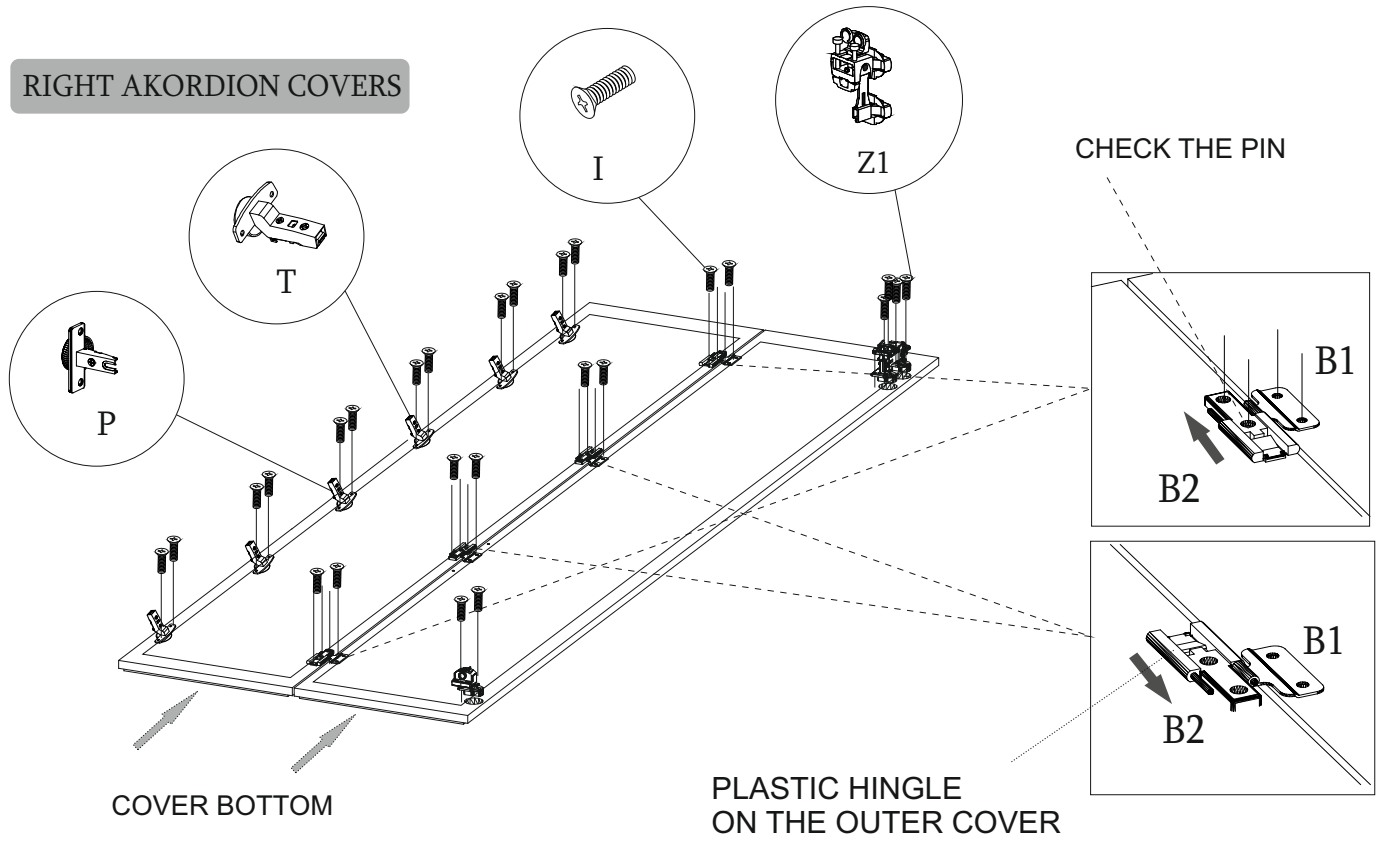

LEFT AKORDION COVERS


OUTER COVER

PLASTIC HINGLE ON THE OUTER COVER

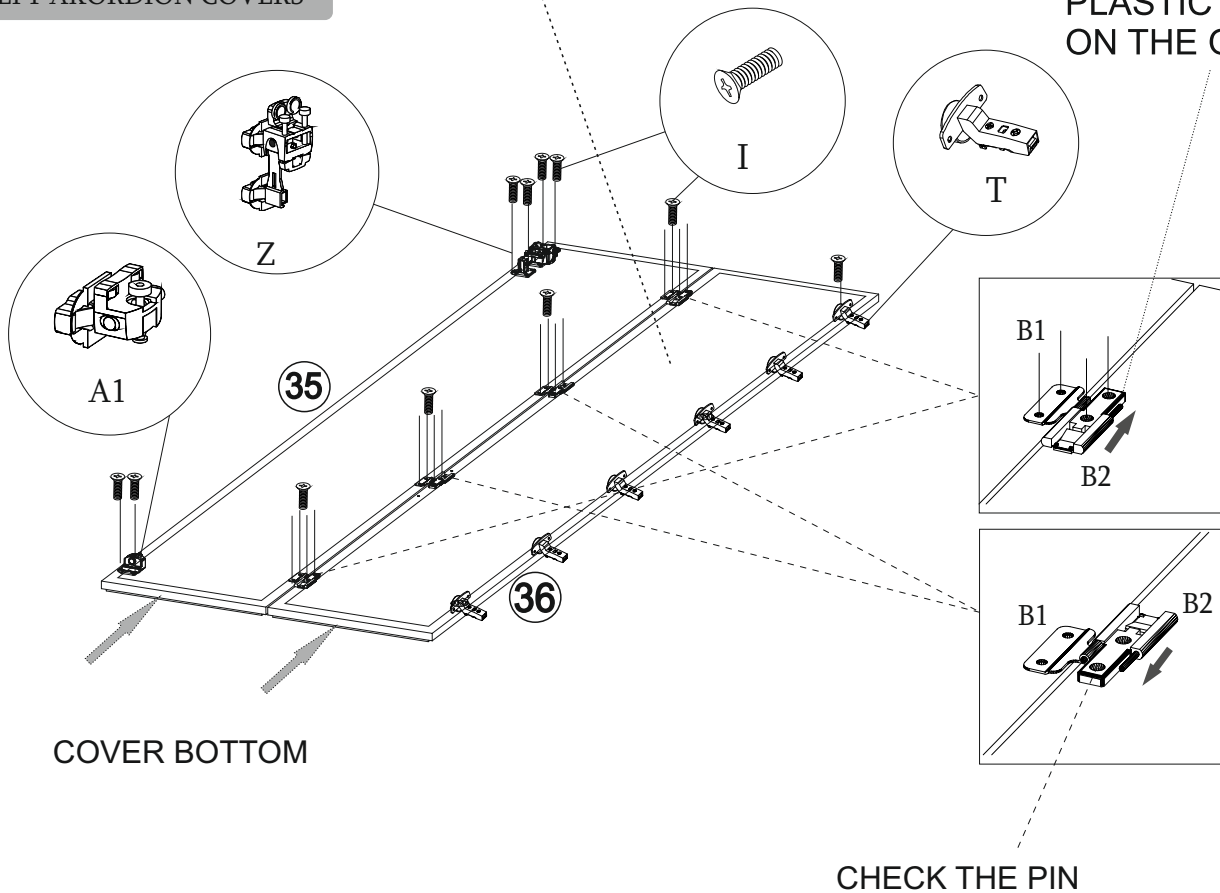


Adım 14

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

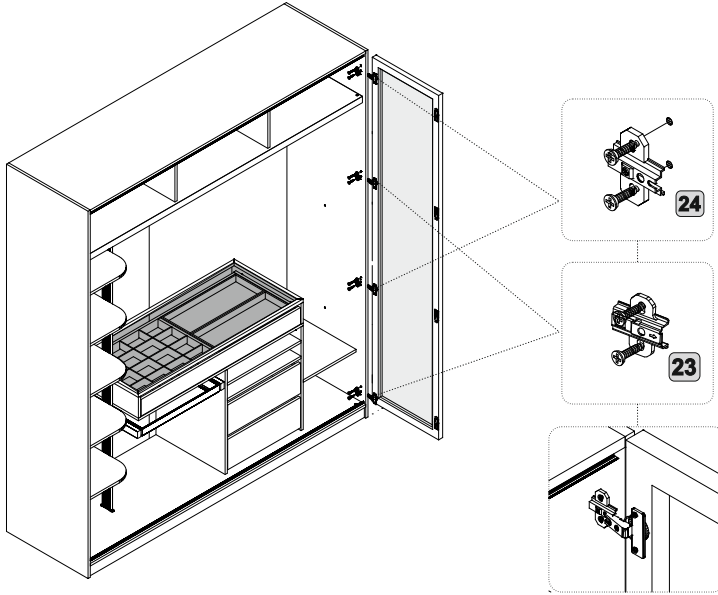


Step 14

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

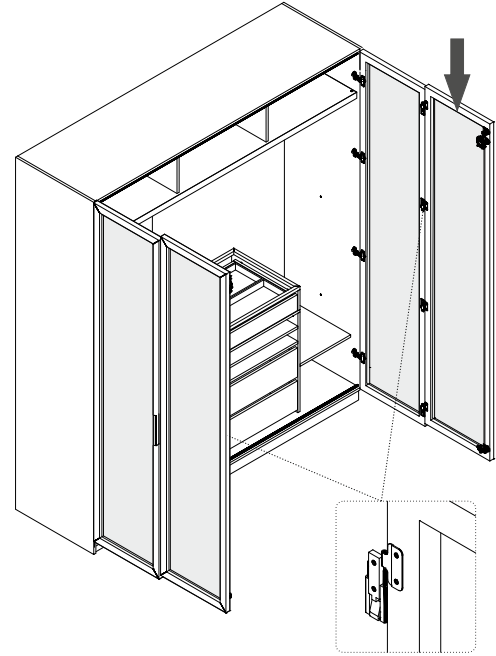


Adım 15


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

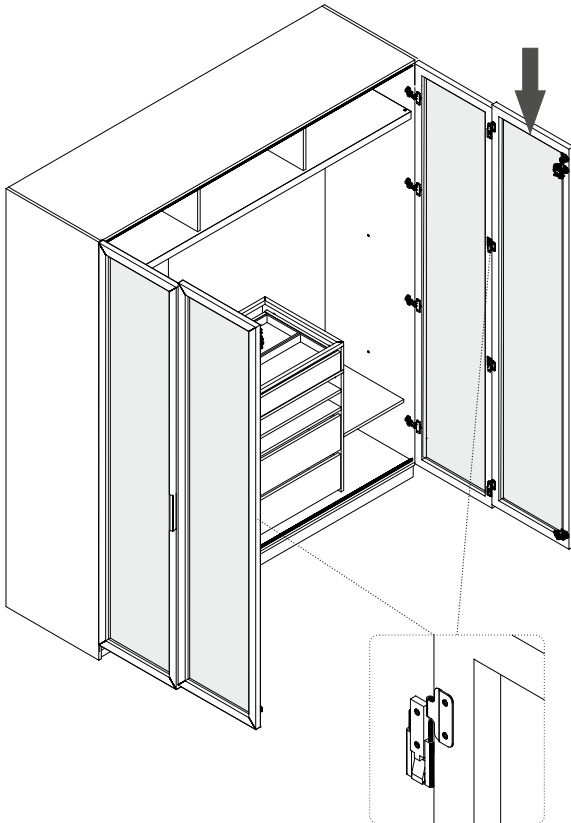

Step 15

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

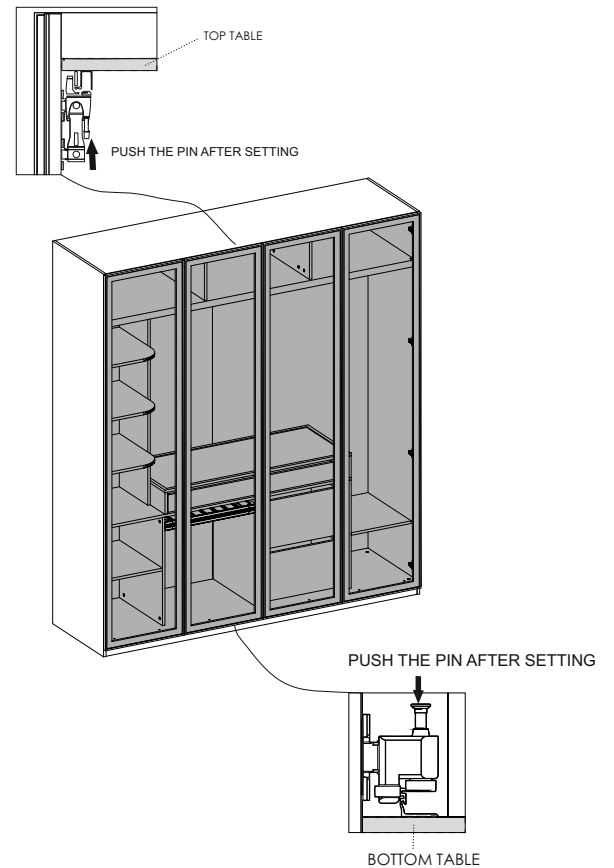

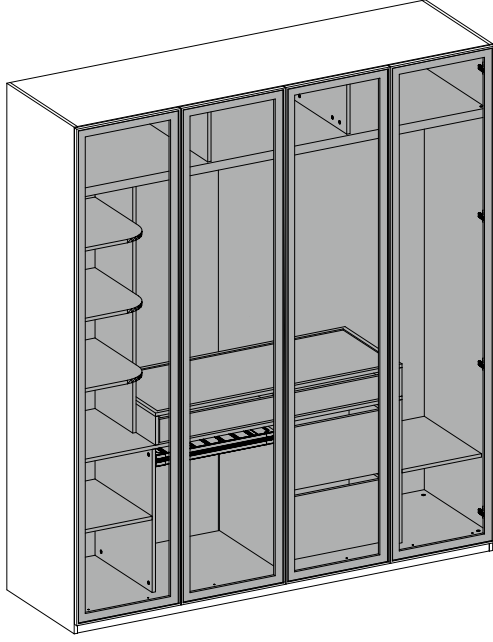

Antik

200 lük modül

200cm module

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik 200 lük Modül 100cm Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):2020mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):610mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu

Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap
damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyla emdirin ve
lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert tıbbi temizleyicilerden, cam
temizleyicilerden ve sprey cilalarından kaçınınız.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında
bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş
ışığına ve ısıya aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının
solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değişiklikleri ahşabın çatlamasına ve
yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malzemeler
koymayınız.

Plastik veya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas
halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe
veya mantar kullanınız.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında
bir sıcak plaka kullanınız.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayınız.
Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık
tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik
çıkartıcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir
boya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide

Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp
cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and
wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray
polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave
near heat outlets or air conditioning units, or open windows
and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can
cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood
cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish.
Chemicals within the plastic or rubber may react with the
finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of
felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to
protect the finish.

Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.

Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a
mark or scratch remover or touch up stick. These can be
purchased from any paint or hardware store.

Cam Temizleme Kılavuzu

Cam Mobilyalarınız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

1. Genel periyodik temizlik için, yumuşak bir bezle siliniz.
2. Yeterince kalın bir yalıtım malemesi kullanılmadıkça çok sıcak veya çok soğuk nesneleri cam yüzeyin yakınına veya yakınına yerleştirmeyin. (Hızlı sıcaklık değişiklikleri camın çatlamasına neden olabilir.)
3. Cama sert veya sivri cisimlerle vurmayın.
4. Cam temizleyicisi ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Camı çizeceği için aşındırıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
5. Yatay cam yüzeyler üzerine oturmayın veya basmayın.
7. Banyolarda kullanıma uygun değildir.
8. Ürünün etrafını elektrikli süpürge ile temizlerken cam panellerin zarar görmesini önlemek için özen gösterilmelidir.
9. Lüten sağlanan şeffaf plastik ayakları kullanın - her iki tarafa ikişer tane olacak şekilde bacakların altında yerleştirin. Lüten eşit aralıklarla yerleştirildiğinden emin olun.

Cleaning Guide Glass

Your Glass Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

1. For general periodic cleaning, simply dust with a soft cloth.
2. Do not place very hot or very cold items against or in close proximity to the glass surface unless an adequately thick insulation material is used. (Rapid changes in temperature may cause glass to crack.)
3. Do not strike the glass with hard or pointed items.
4. Clean using a glass cleaner and soft cloth. Do not use cleaning products containing abrasives, as these will scratch glass.
5. Do not sit or stand upon horizontal glass surfaces.
7. Not suitable for use in bathrooms.
8. Care must be taken when cleaning around the product with a vacuum cleaner to prevent damage to the glass panels.
9. Please use the clear plastic feet provided- they slide on the bottom of the legs, two each side. Please ensure they are equally spaced.

Antik Çamaşırılık Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lüten bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımından en iyi şekilde yararlanın.

Antik Dresser Assembly Installation

Than you for purchasing this product from us. We want your whole experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as e y to follow as possible, however, if due to the technical nature of some ites you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions arefully and you'll be getting the m t from your purchase in no time.

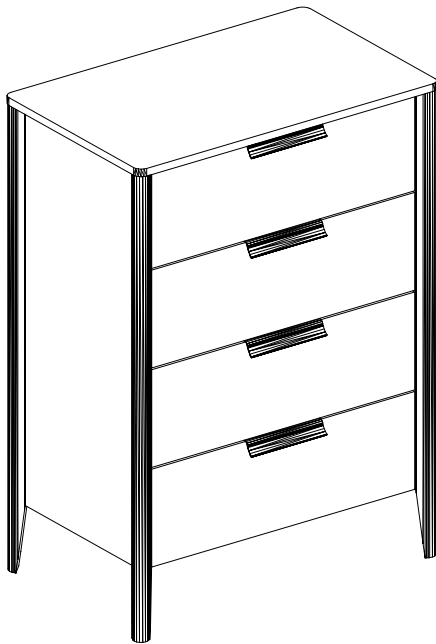

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik Çamaşırılık Dresser

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):800mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):1122
DERİNLİK (DEPTH):496mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

KG


Gerekli Kişiler (People Reuquired)



Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 40 dak.
(Time Required:40 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

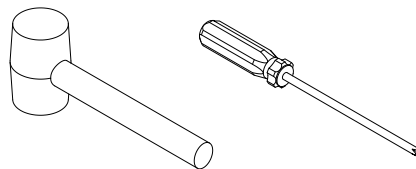


Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım


Hardware supplied for assembly



A x 20 Pieces



B x 20 Pieces



C x 8 Pieces



D x 6 Pieces



E x 8 Pieces



F x 14 Pieces




F x 16 Pieces




G x 16 Pieces



H x 16 Pieces



M x 4 Pieces

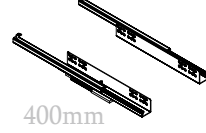

N x 4 Set



O x 12 Pieces



P x 12 Pcs.



Adet (Pieces)

Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

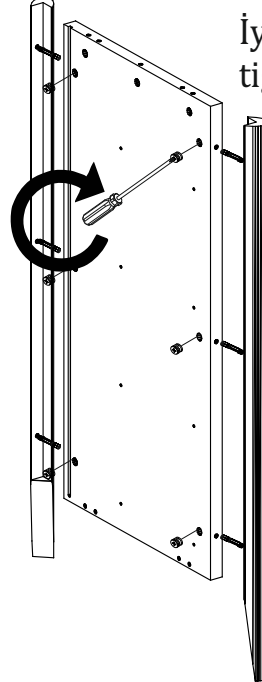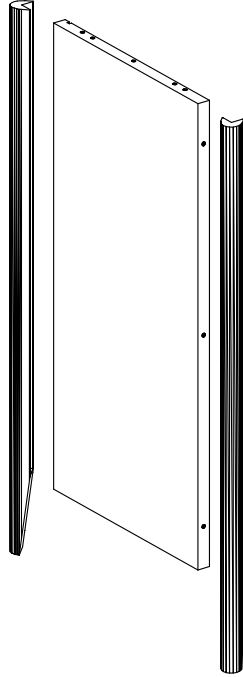

İyice sıkınız
tighten well

Donanım / Hırdavat
Hardware



P





O

Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

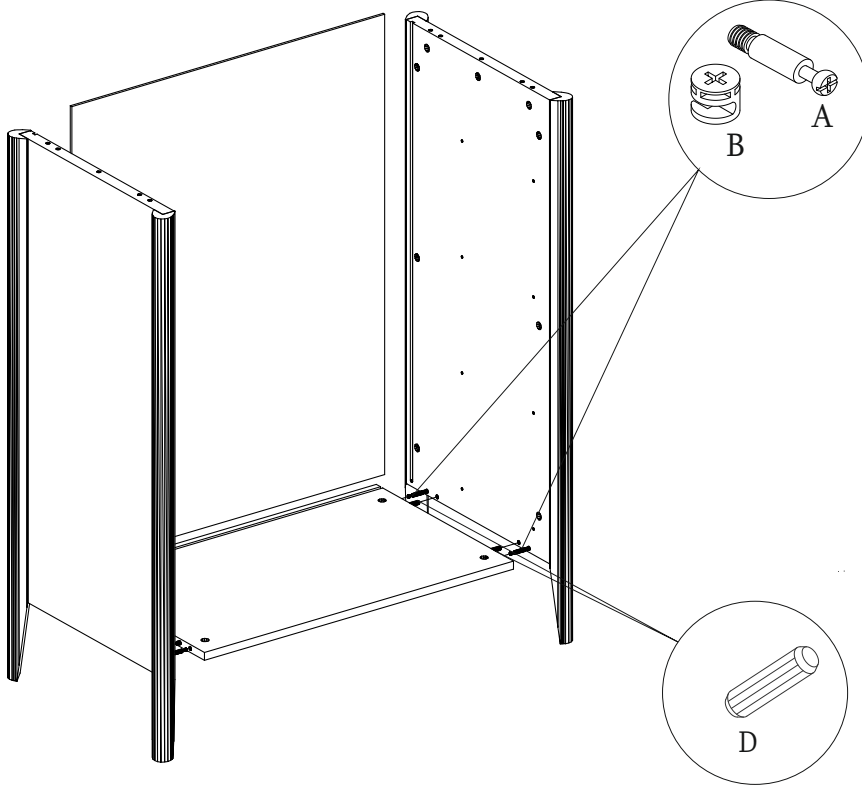Donanım / Hırdavat
Hardware

A



B




D


Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

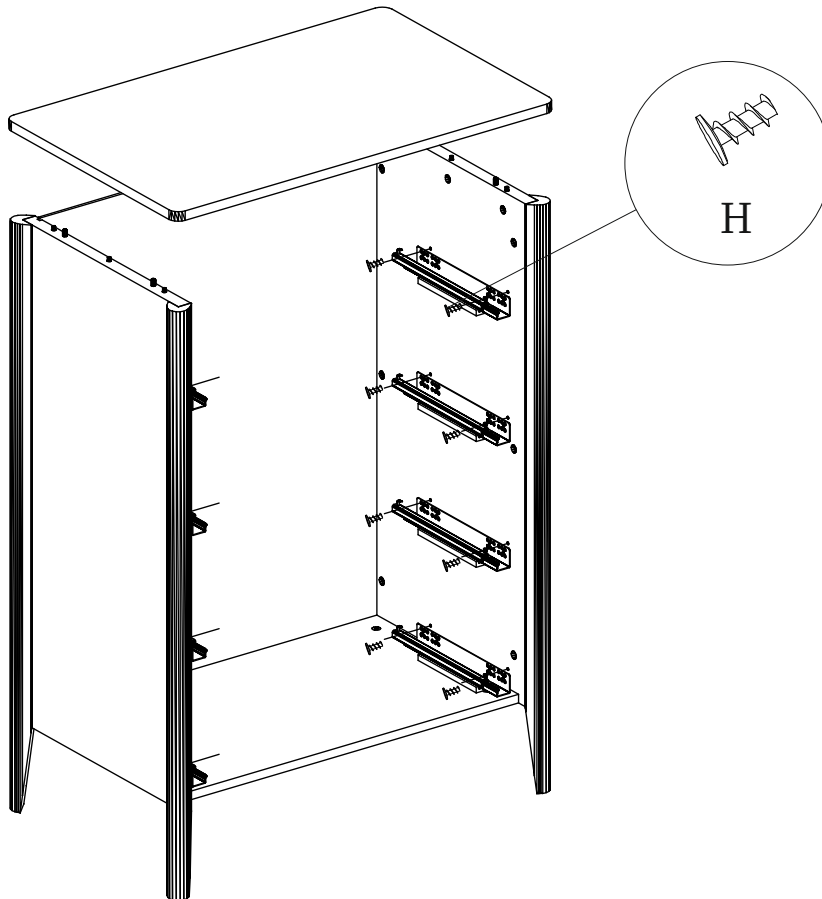Donanım / Hırdavat
Hardware

H

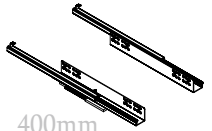


400mm

N

Adım 4


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

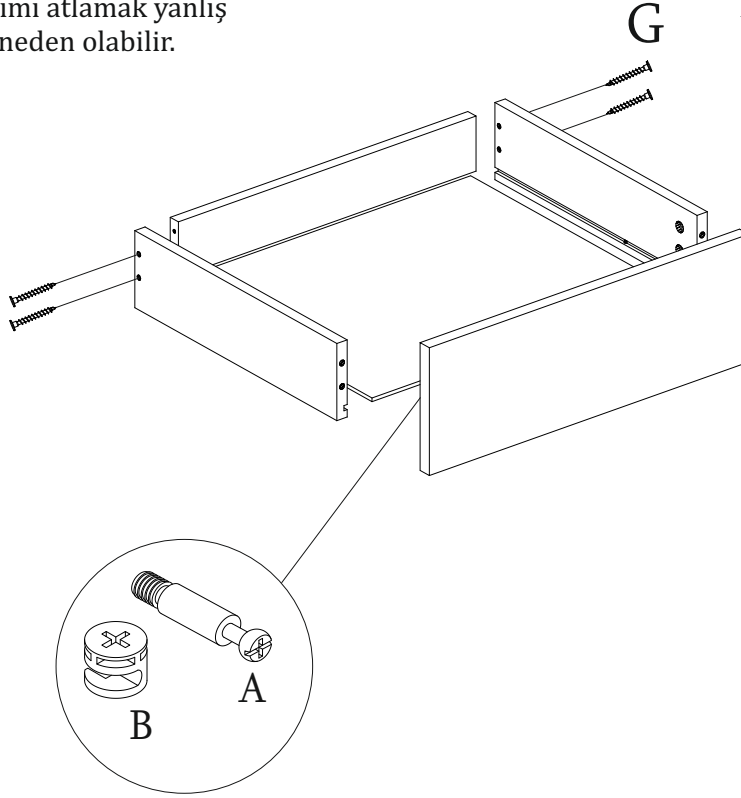


Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware



G



A



B

Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.



Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 6


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware


Donanım / Hırdavat
Hardware



E



M

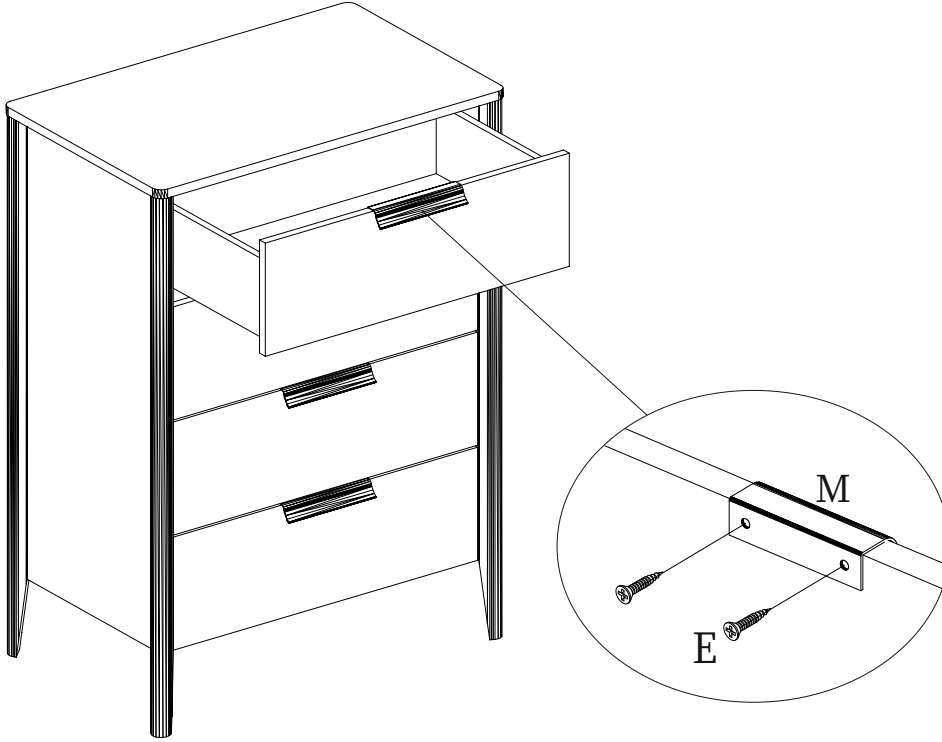

Adım 7

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 7

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.


Donanım / Hırdavat
Hardware




F



D

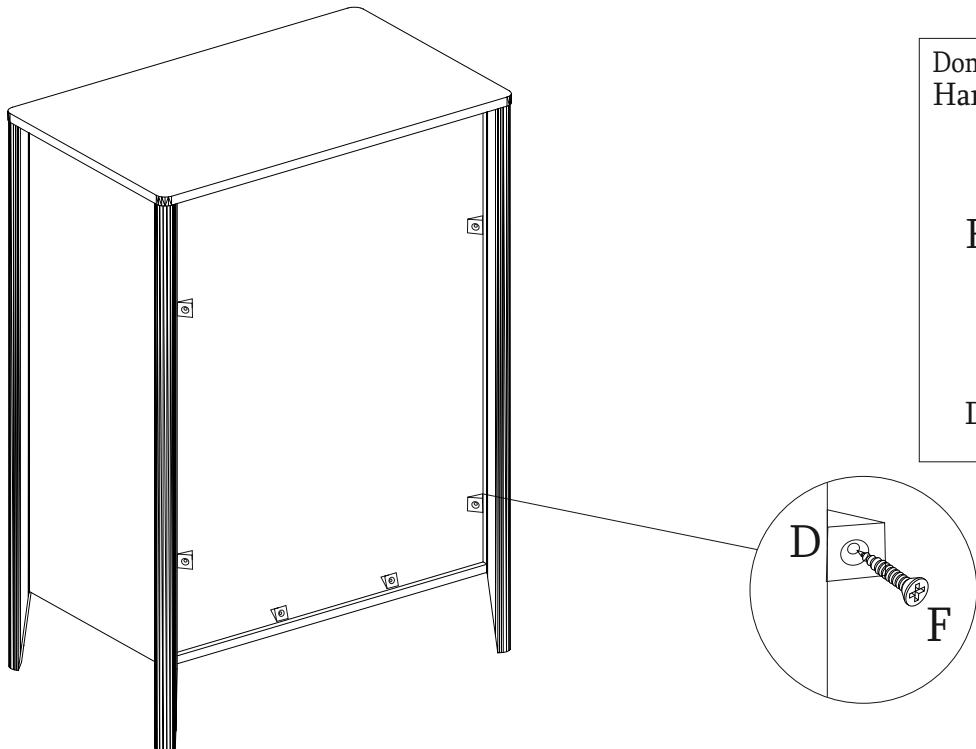

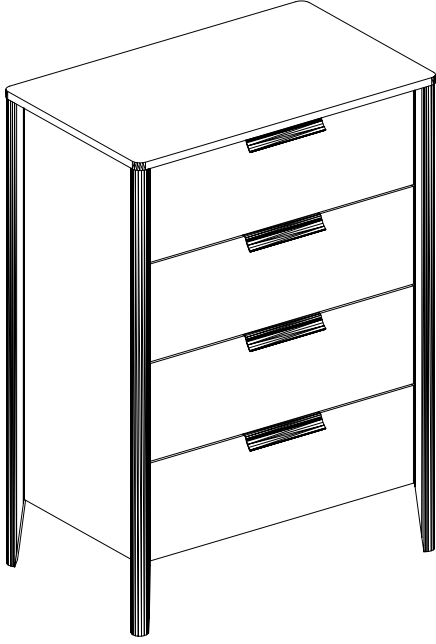

Antik amařırık *Dresser*

Boyut (*Dimension*)

(GENİřLİK (*WIDTH*):800mm -YÜKSEKLİK (*HEIGHT*):1122
DERİNLİK (*DEPTH*):496mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyla emdirin ve lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert tı arı temizleyicilerden, cam temizleyicilerden ve sprey cilalarından kaçının.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş ışığına ve sıcaklığa aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değışiklikleri ahşabın çatlamasına ve yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malemler koymayın.

Plastik eya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe veya mantar kullanın.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında bir sıcak plaka kullanın.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayın.

Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik çıkarıcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir boya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.


Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.

Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

Çamaşırık yan tabla Mevcut bağlantı şeması

Dresser available
Side board Fixed schema

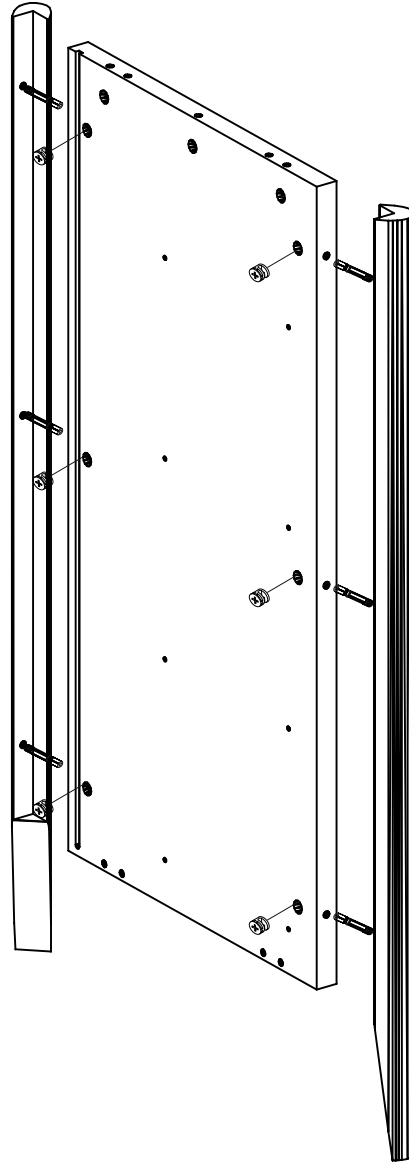

Antik Komodin Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lüten bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımından en iyi şekilde yararlanın.

Antik Bed Side Table Assembly Installation

Than you for purchasing this product from us. We want your whole experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as e y to follow as possible, however, if due to the technical nature of some ites you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions arefully and you'll be getting the m t from your purchase in no time.

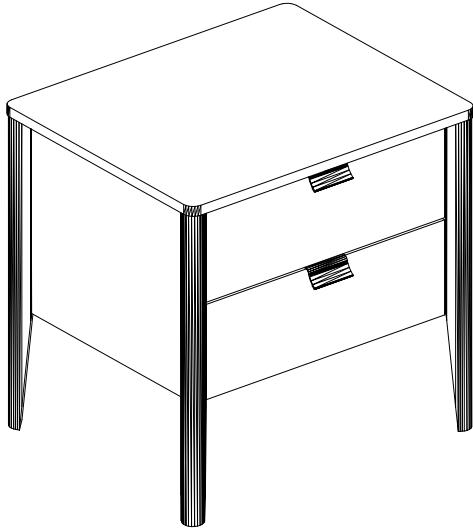

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik Komodin Bed Side Table


Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):600mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):586
DERİNLİK (DEPTH):496mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

KG


Gerekli Kişiler (People Reuquired)

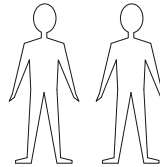

Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 30 dak.
(Time Required:30 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

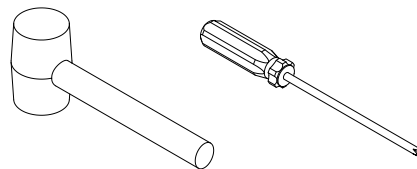


Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım


Hardware supplied for assembly



A x 12 Pieces



B x 12 Pieces



C x 8 Pieces



D x 3 Pieces



E x 4 Pieces



F x 7 Pieces




F x 8 Pieces




G x 8 Pieces



H x 8 Pieces



M x 2 Pieces

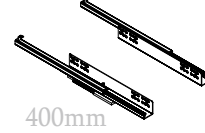

N x 2 Set

Adet (Pieces)

Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware




F

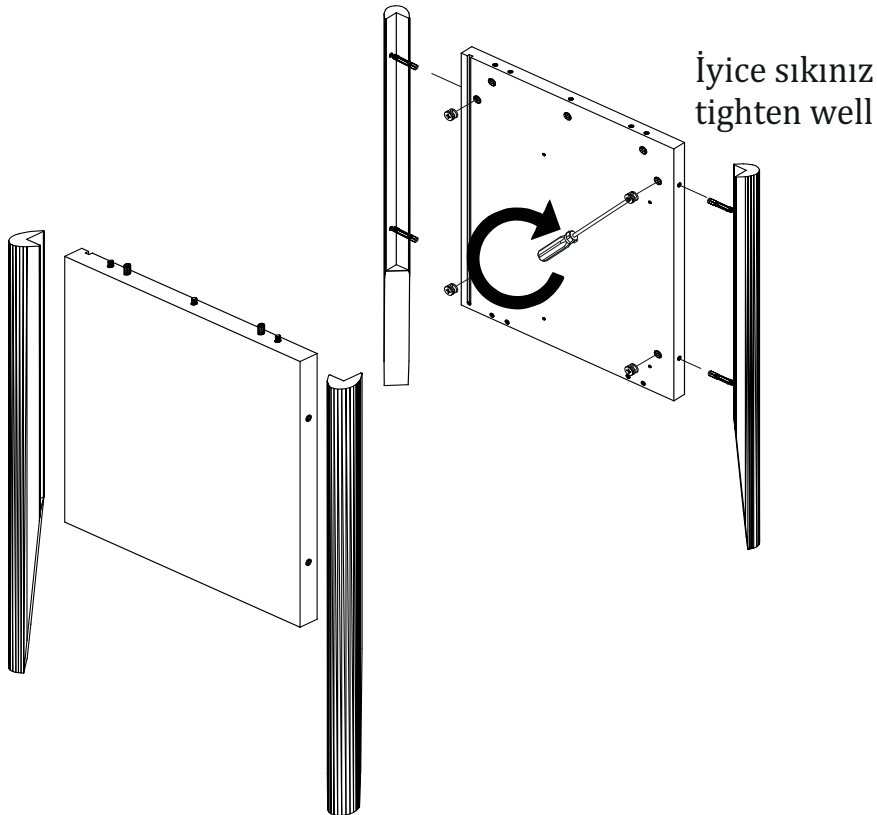


Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

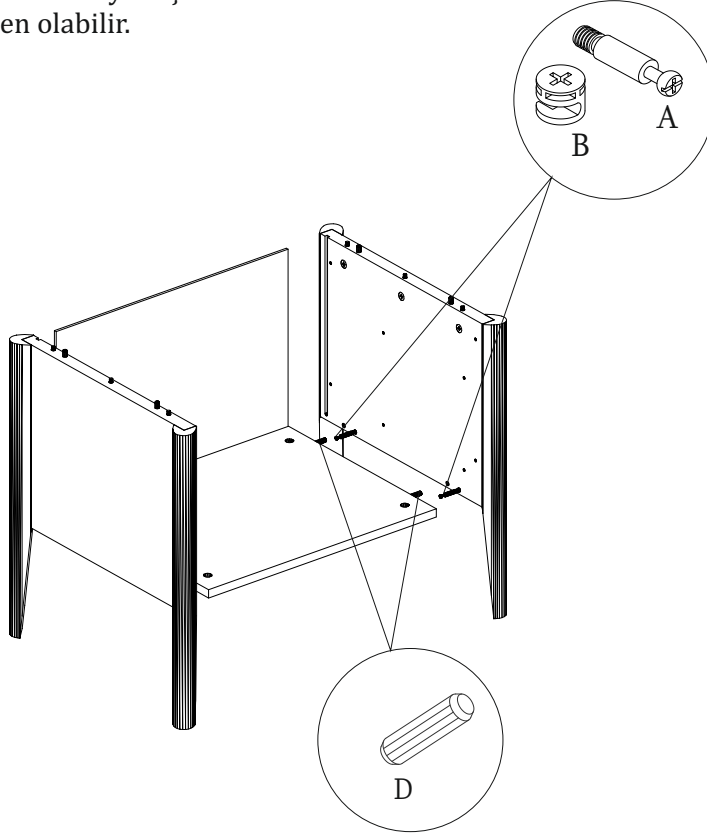

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware

A




B



D

Adım 2


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

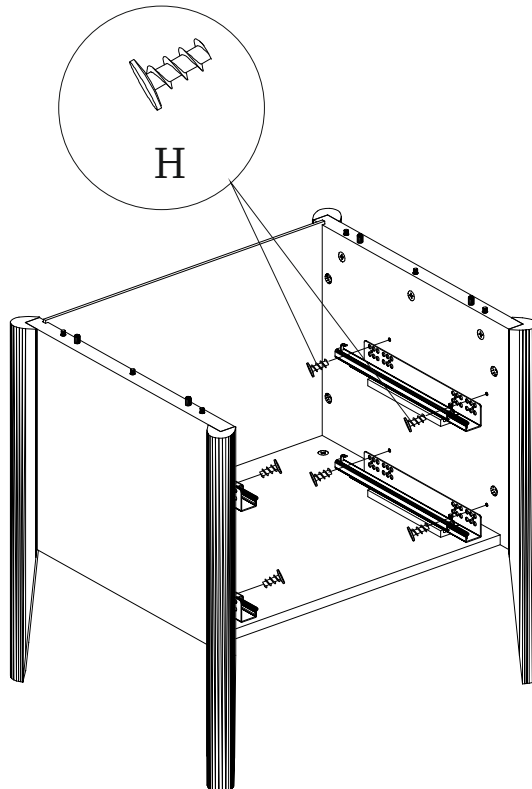

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware

H

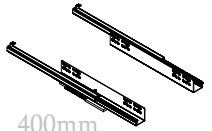


400mm

N


Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

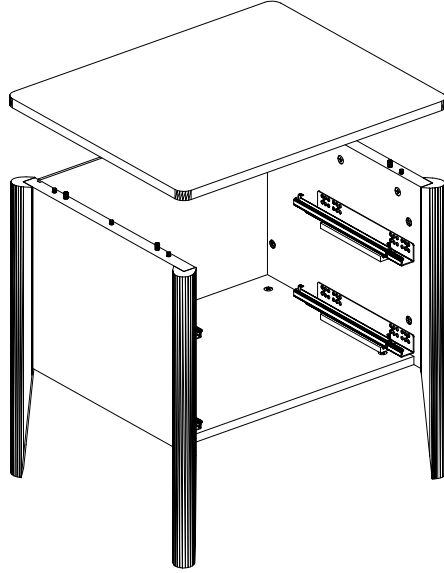

Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware

A




B



C


Adım 4

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

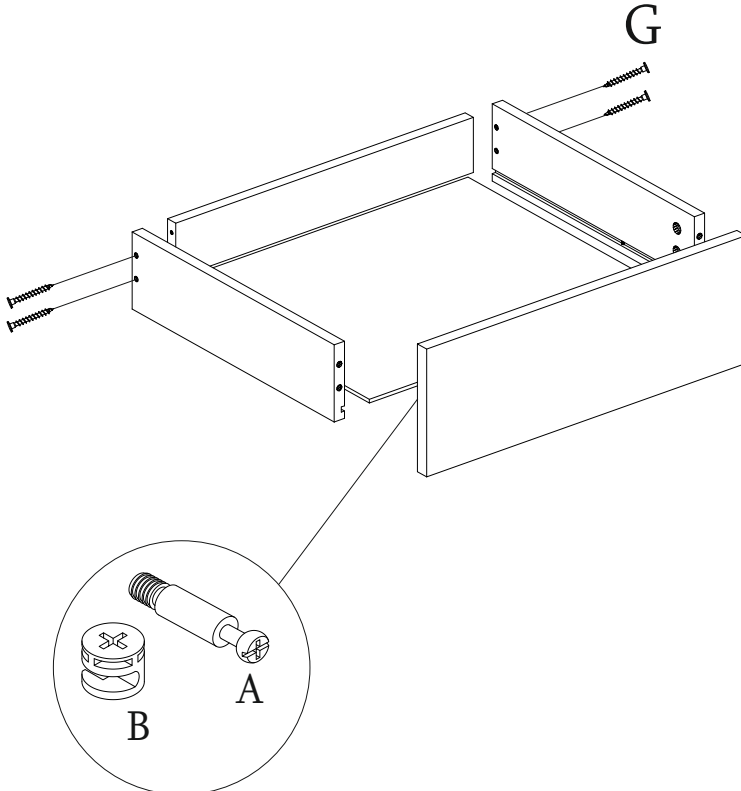


Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware

G



A



B

Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware


Donanım / Hırdavat
Hardware



E



M

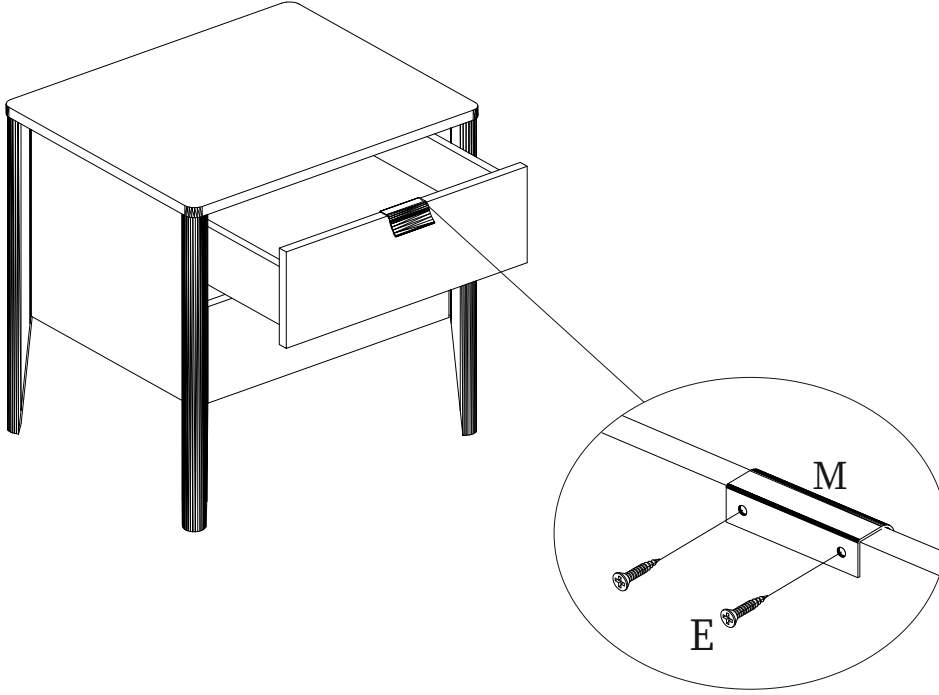

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.


Donanım / Hırdavat
Hardware




F



D

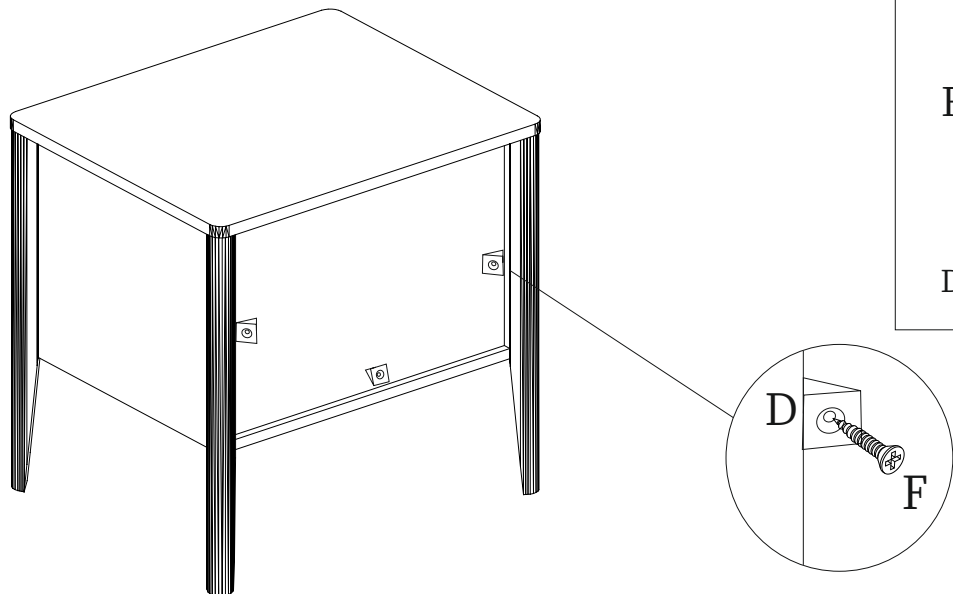

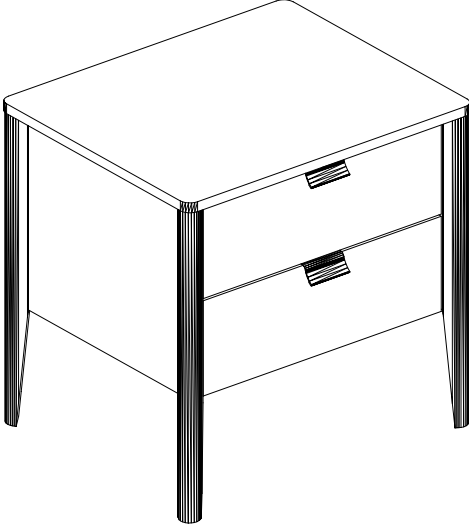

Antik komodin *Bed Side Table*

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):600mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):586

DERİNLİK (DEPTH):496mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyla emdirin ve lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert tıbbi temizleyicilerden, cam temizleyicilerden ve sprey cilalarından kaçının.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş ışığına ve ısıya aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değişiklikleri ahşabın çatlamasına ve yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malemler koymayın.

Plastik veya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe veya mantar kullanın.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında bir sıcak plaka kullanın.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayın.

Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik çıkarıcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir boyaya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.

Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth. Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

Antik Köşe Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm Akyollife deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildir..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lütfen bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımınızdan en iyi şekilde yararlanacaksınız.

Antik Corner Cupboard Module Assembly Installation

Than you for purchasing this product from us. We want your whole Akyollife experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some ites you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

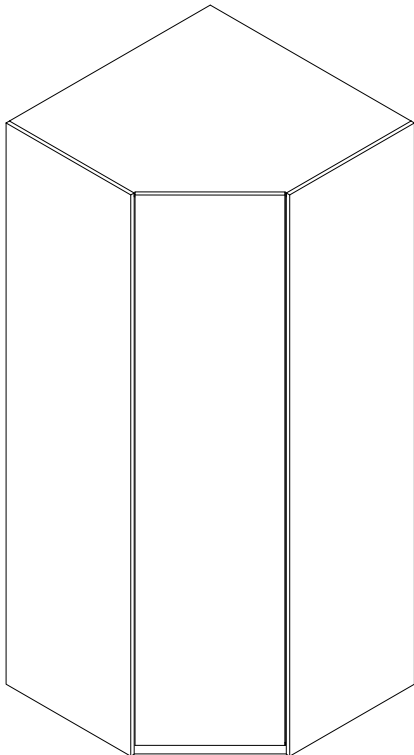

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik köşe modül Corner Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):970mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):970mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

147 KG


Gerekli Kişiler (People Reuqired)



Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 50 dk.
(Time Required:50 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

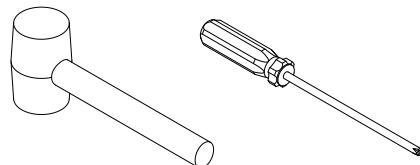


2 of 8

Montaj Kontrol Listesi


Lütfen başlamadan önce aşağıdaki öğelerin tümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi biri eksikse, değiştirme için lütfen Akyollife ile iletişime geçin

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

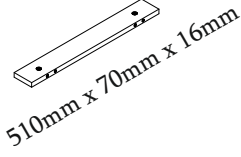


① x 1 Adet (Pieces)

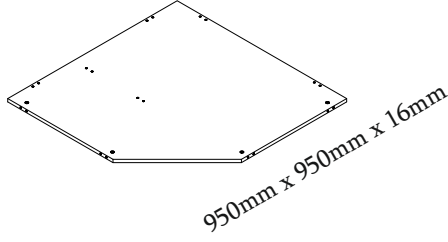


② x 1 Adet (Pieces)

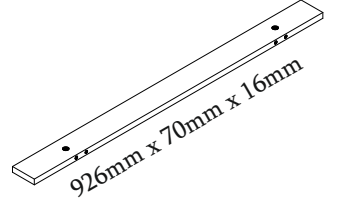


③ x 1 Adet (Pieces)

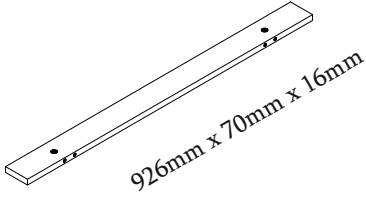


④ x 1 Adet (Pieces)

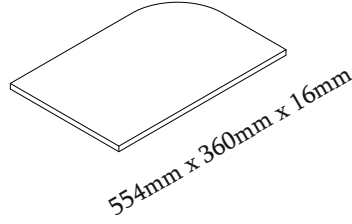


⑤ x 5 Adet (Pieces)

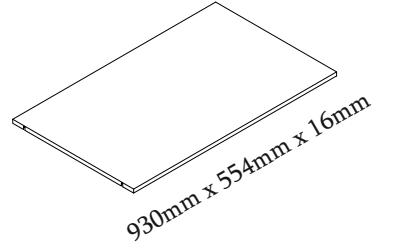


⑥ x 1 Adet (Pieces)

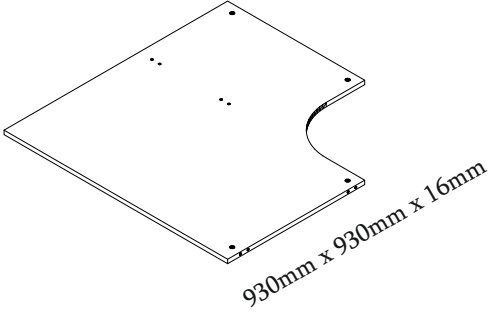


⑦ x 1 Adet (Pieces)

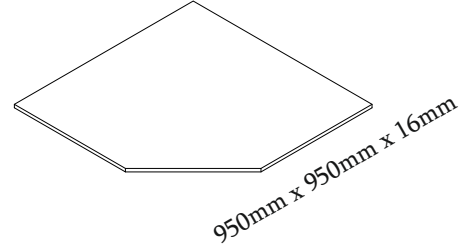


⑨ x 1 Adet (Pieces)

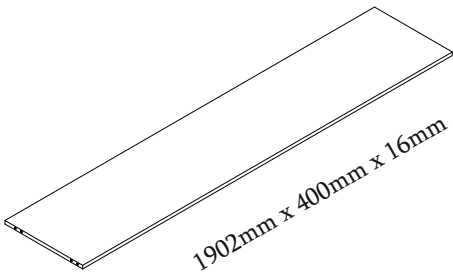


⑩ x 1 Adet (Pieces)

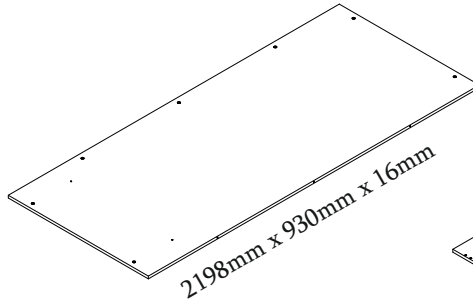


⑪ x 1 Adet (Pieces)

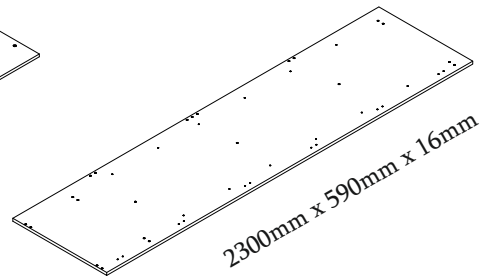


⑫ x 1 Adet (Pieces)

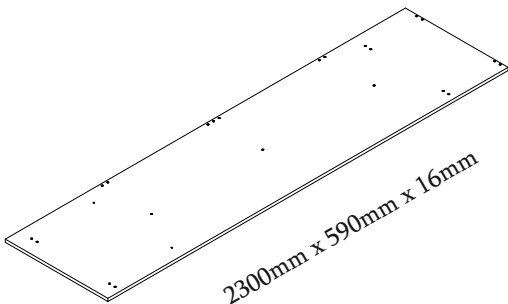

⑬ x 1 Adet (Pieces)

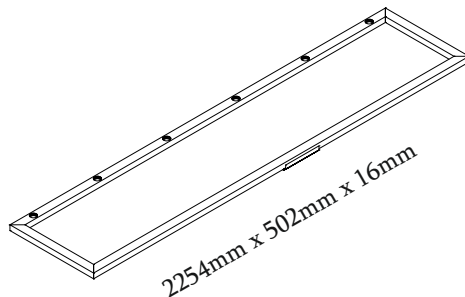

⑭ x 1 Adet (Pieces)

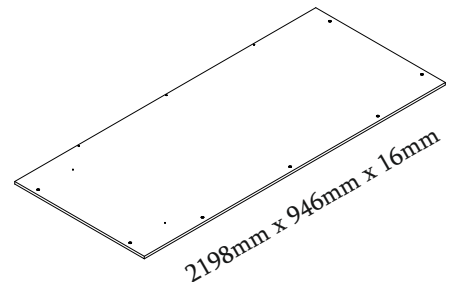


⑮ x 1 Adet (Pieces)

3 of 8

Parça Detayları Part Details	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
Karton Kutu Numarası Carton Box Number	4	3	4	4	4	4	3	3	1	2	2	1	5	2

Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım

Hardware supplied for assembly



A x 36 Adet (Pieces)



B x 36 Adet (Pieces)



C x 38 Adet (Pieces)



E x 12 Adet (Pieces)



F x 8 Adet (Pieces)




G x 28 Adet (Pieces)



H x 3 Adet (Pieces)



I x 3 Adet (Pieces)



J x 3 Adet (Pieces)



K x 3 Adet (Pieces)



L x 3 Adet (Pieces)




M x 3 Adet (Pieces)




N x 2 Adet (Pieces)



O x 3 Adet (Pieces)



R x 7 Pieces




S x 7 Pieces

Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

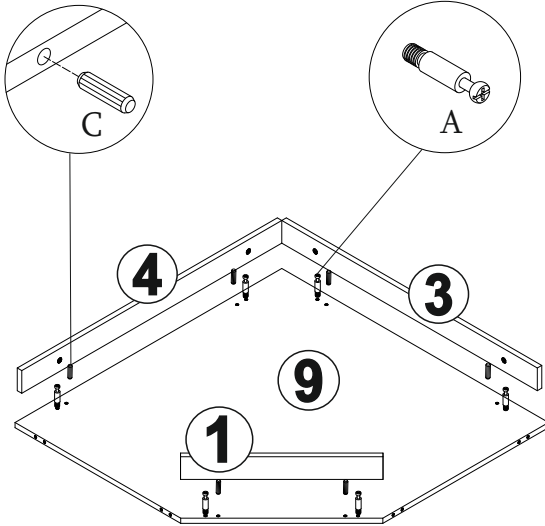

Donanım / Hırdavat

Hardware




A x 6 Adet (Pieces)




B x 6 Adet (Pieces)




D x 6 Adet (Pieces)

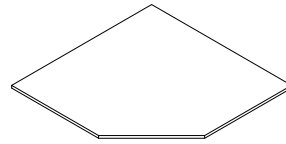


9 x 1 Adet (Pieces)

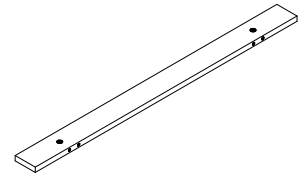

4 x 1 Adet (Pieces)

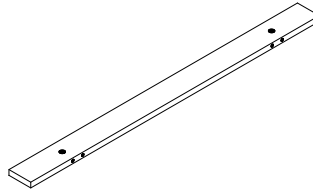

3 x 1 Adet (Pieces)




1 x 1 Adet (Pieces)

4 of 8

Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

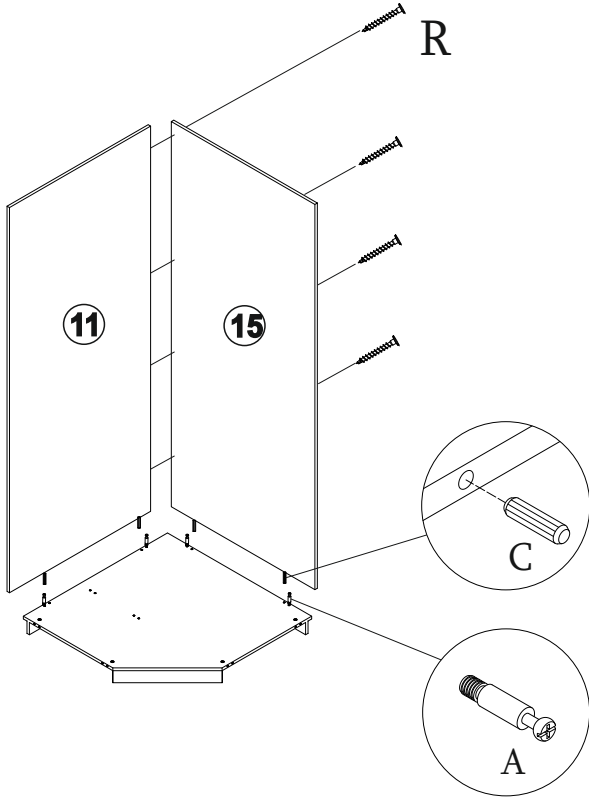

Step 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware




A x 4 Adet (Pieces)


B x 4 Adet (Pieces)

C x 4 Adet (Pieces)

R x 7 Pieces

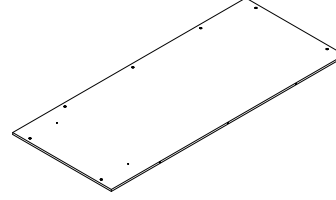


11 x 1 Adet (Pieces)

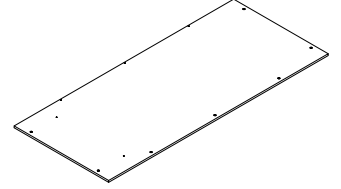

15 x 1 Adet (Pieces)

Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

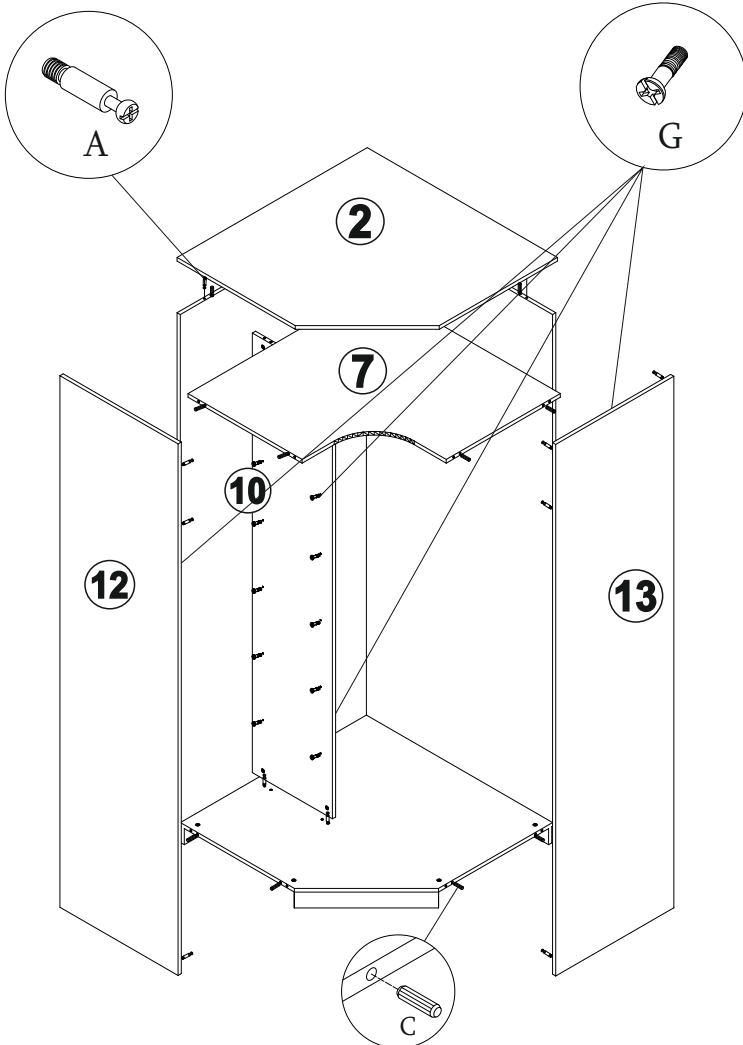

Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat

Hardware




A x 16 Adet (Pieces)


B x 16 Adet (Pieces)

C x 16 Adet (Pieces)


G x 28 Adet (Pieces)

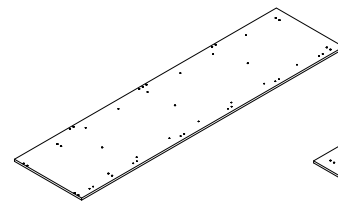


12 x 1 Adet (Pieces)

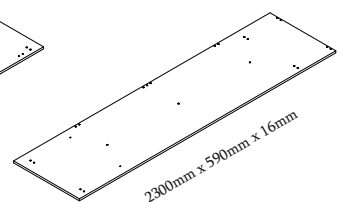


13 x 1 Adet (Pieces)

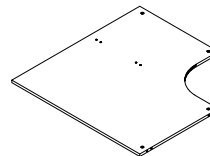

7 x 1 Adet (Pieces)

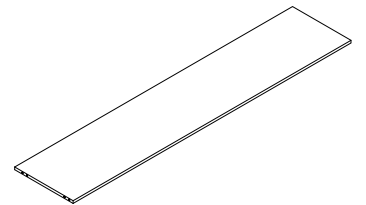

10 x 1 Adet (Pieces)

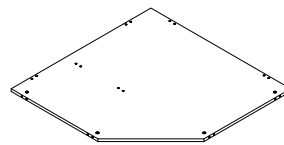


2 x 1 Adet (Pieces)

Adım 5

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

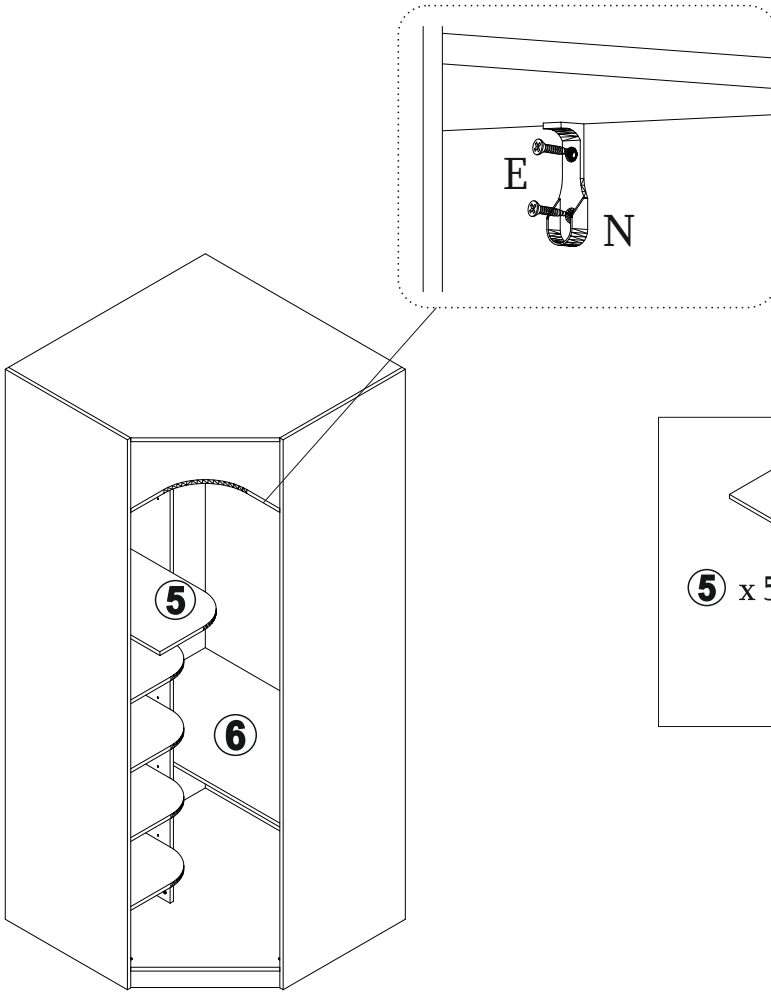


Donanım / Hırdavat


Hardware




N x 2 Adet (Pieces)



E x 4 Adet (Pieces)



⑤ x 5 Adet (Pieces)

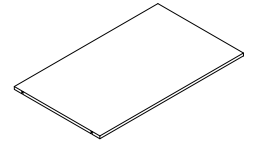


⑥ x 1 Adet (Pieces)

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

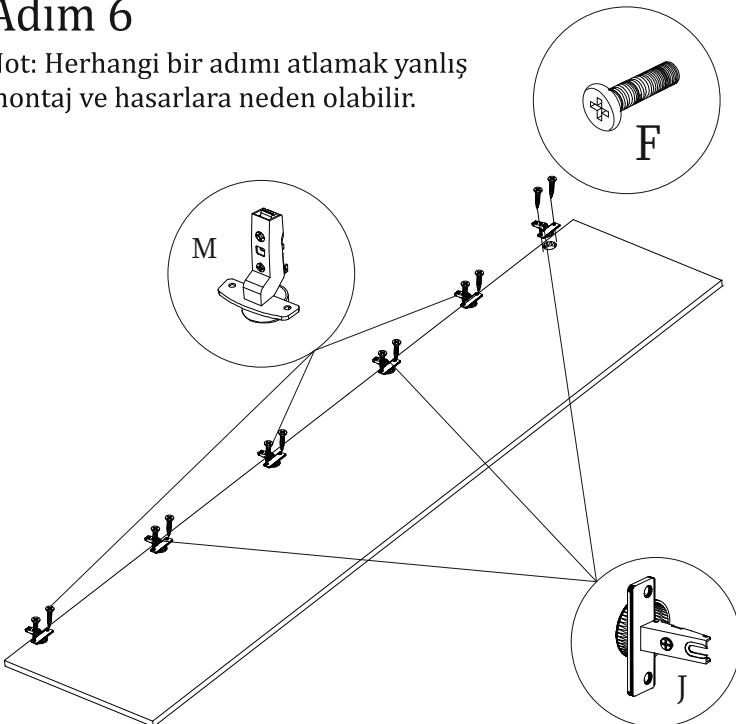

Donanım / Hırdavat

Hardware




J x 2 Adet (Pieces)



M x 2 Adet (Pieces)



F x 8 Adet (Pieces)

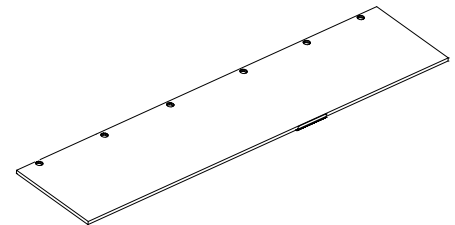



⑭ x 1 Adet (Pieces)


Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

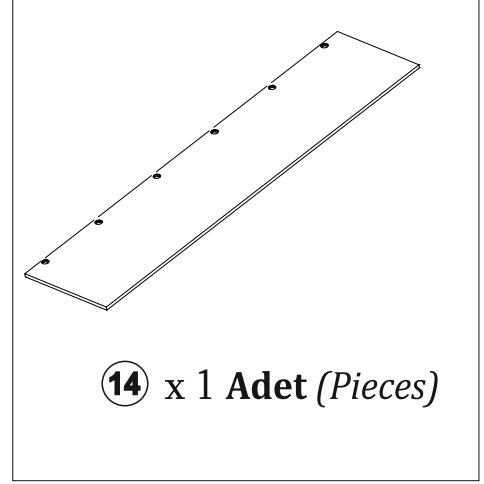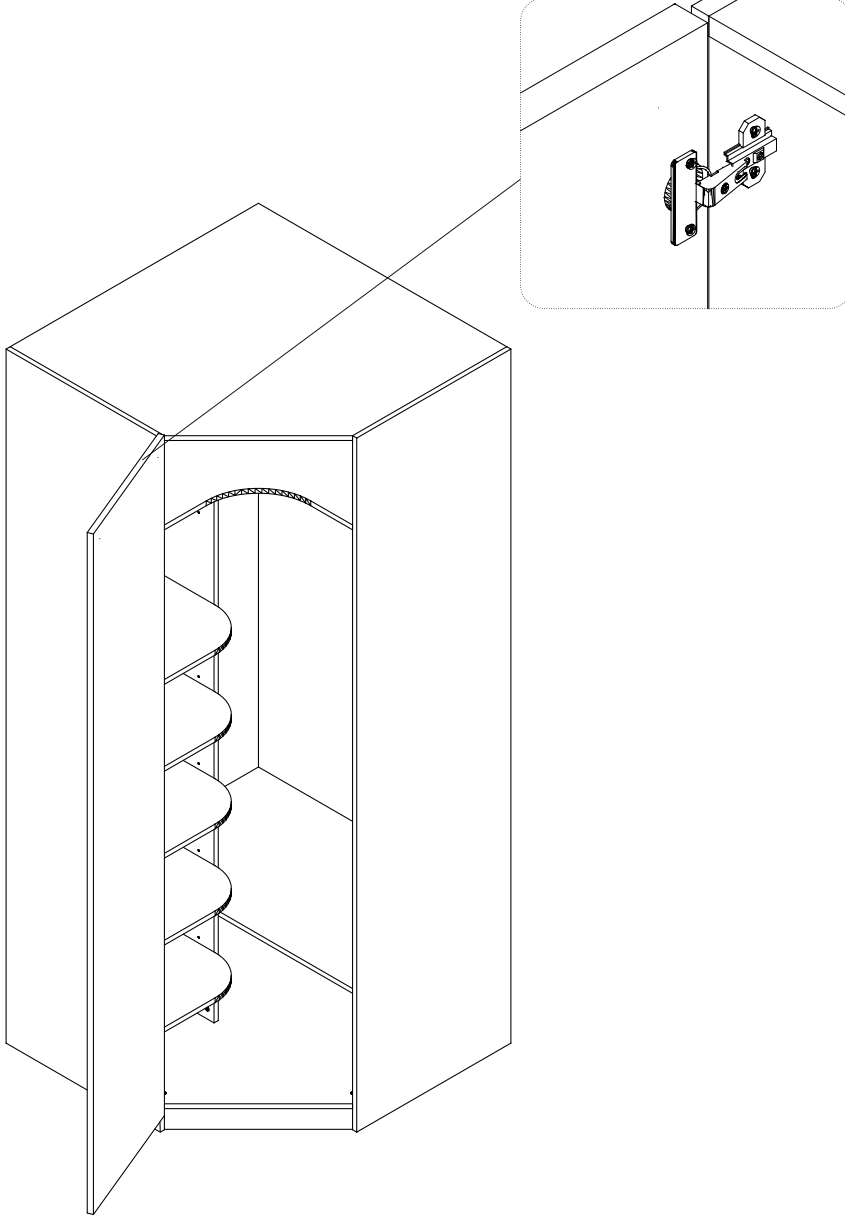

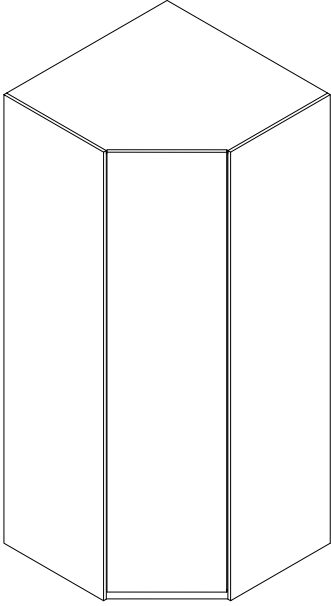

Antik

Köşe modül

Corner Module

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik Köşe Modül Corner Module

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):970mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):2300
DERİNLİK (DEPTH):970mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu

Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap
damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyla emdirin ve
lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert ticari temizleyicilerden, cam
temizleyicilerden ve sprej cilalarından kaçınin.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında
bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş
ışığına ve ısıya aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının
solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değişiklikleri ahşabın çatlamasına ve
yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malzemeler
koymayın.

Plastik veya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas
halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe
veya mantar kullanın.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında
bir sıcak plaka kullanın.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayın.

Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık
tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik
çıkartıcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir
boya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide

Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp
cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and
wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray
polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave
near heat outlets or air conditioning units, or open windows
and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can
cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood
cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish.
Chemicals within the plastic or rubber may react with the
finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of
felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to
protect the finish.

Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.

Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a
mark or scratch remover or touch up stick. These can be
purchased from any paint or hardware store.

Antik Şifonyer Modül Montaj Şeması


Bu ürünü bizden aldığınız için teşekkür ederiz. Tüm deneyiminizin keyifli olmasını istiyoruz ve buna ögenizin paketini açıp bir araya getirme de dahildi..

Size kolaylık sağlamak için, bu talimatların takip edilmesini olabildiğince kolay hale getirmeye özen gösterdik, ancak bazı hususların teknik yapısı nedeniyle kesinlikle emin değilseniz, kırılmaları veya yanlış montajları önlemek için lüten bir uzmana danışın. Adım adım talimatları dikkatlice izleyin ve kısa sürede satın alımından en iyi şekilde yararlanın.

Antik Dresser Assembly Installation

Than you for purchasing this product from us. We want your whole experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as e y to follow as possible, however, if due to the technical nature of some ites you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions arefully and you'll be getting the m t from your purchase in no time.

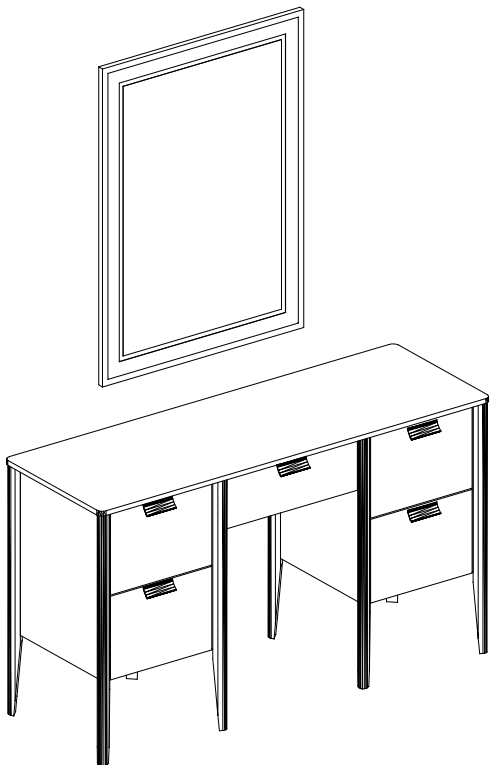

Ürün Açıklaması (Item Description)

Antik Şifonyer Dresser

Boyut (Dimension)

(GENİŞLİK (WIDTH):1456mm -YÜKSEKLİK (HEIGHT):842
DERİNLİK (DEPTH):496mm)

Toplam Ürün Ağırlığı (Total Weight of Item)

KG


Gerekli Kişiler (People Reuquired)



Yalnızca profesyonel montaj için
For Professional assembly only

Gereken Süre: 50 dak.
(Time Required:50 min.)

Gerekli araçlar (Tools Needed)

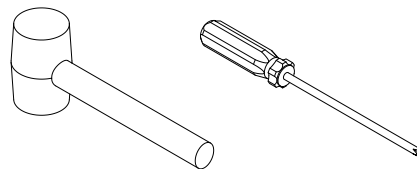


Montaj için Sağlanan Hırdavat/Donanım


Hardware supplied for assembly



A x 48 Pieces



B x 36 Pieces



C x 12 Pieces



D x 10 Pieces



E x 10 Pieces



F x 10 Pieces



F x 8 Pieces



G x 22 Pieces




H x 20 Pieces



I x 1 Pieces




J x 1 Pieces




K x 4 Pieces



L x 4 Pieces




M x 5 Pieces

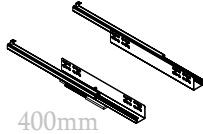

400mm

N x 4 Set

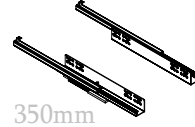

350mm

O x 1 Set



P x 24 Pieces



R x 24 Pcs.


Adet (Pieces)

Adım 1

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 1

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

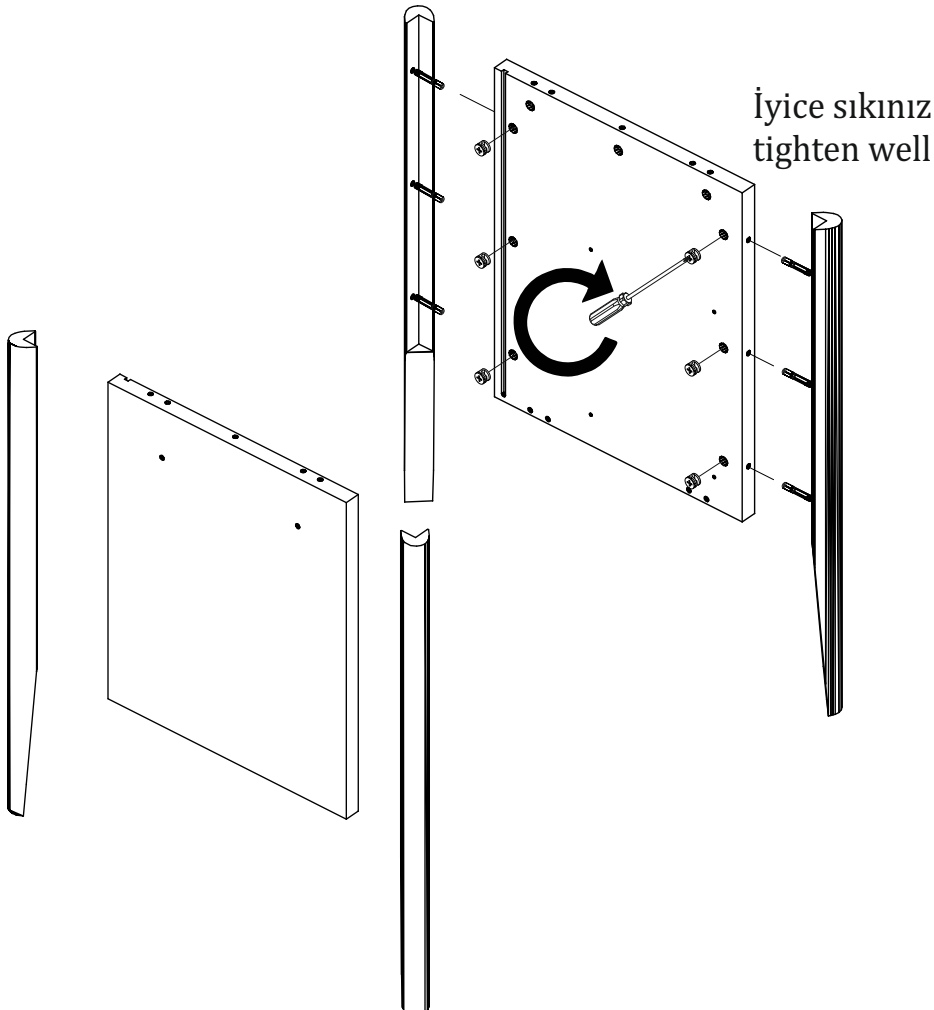

Donanım / Hırdavat
Hardware



R





P

Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 2

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

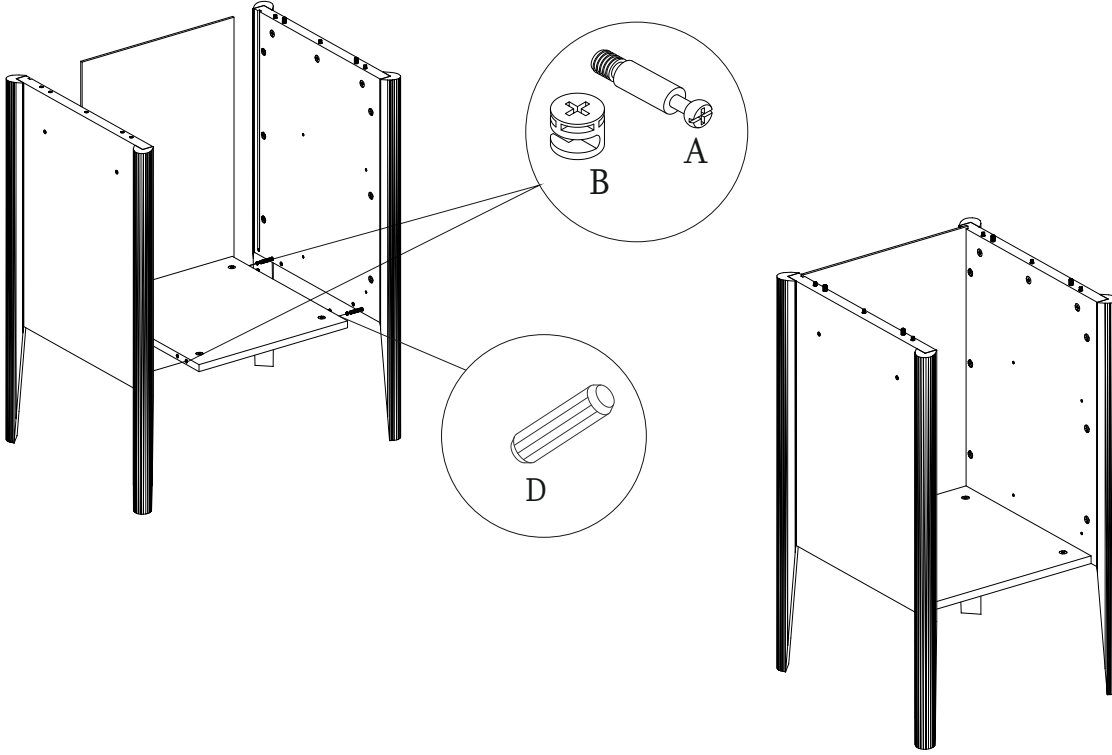Donanım / Hırdavat
Hardware

A



B




D

Adım 2

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 2


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

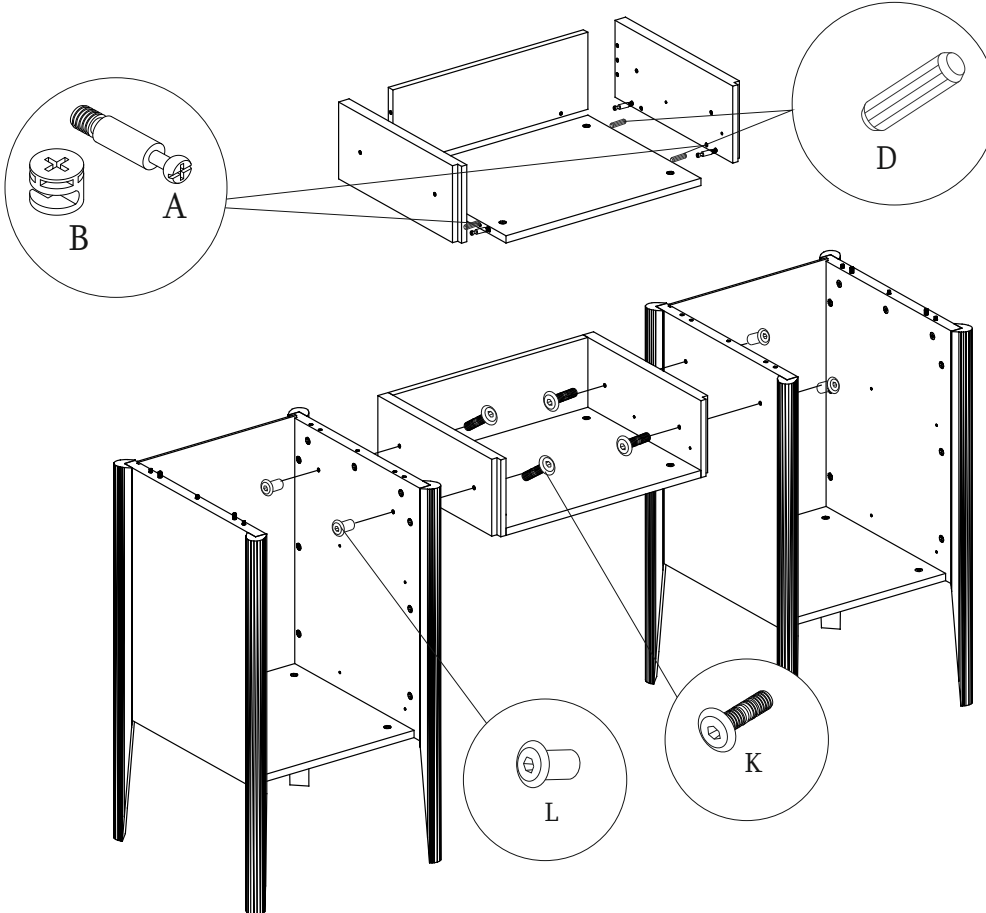Donanım / Hırdavat
Hardware

A



B



D



L





K

Adım 3

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 3

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

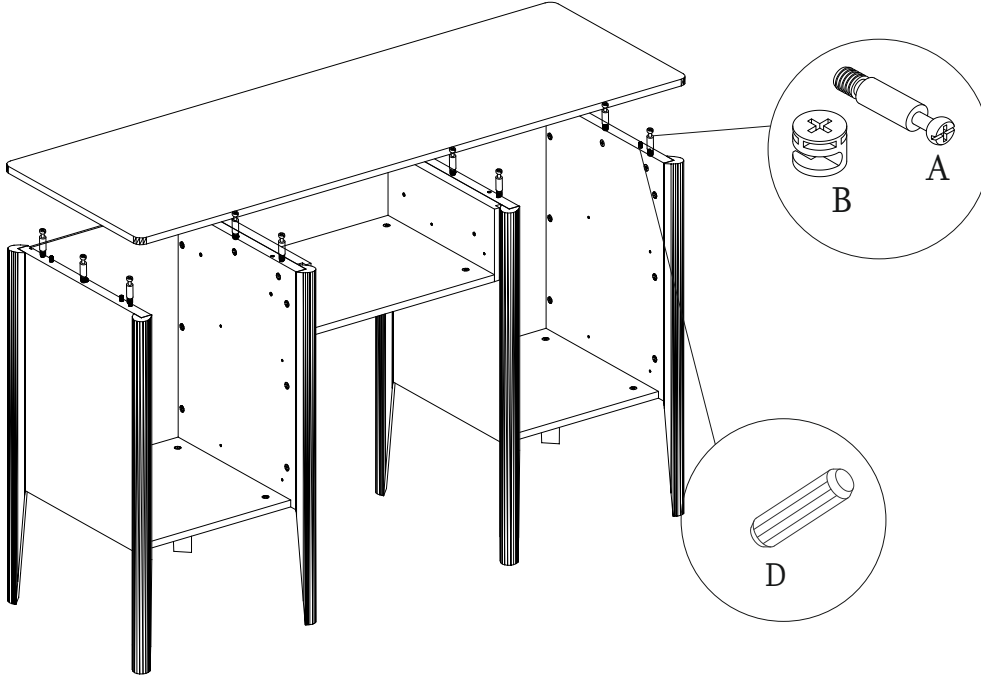Donanım / Hırdavat
Hardware


A



B



C




D

Adım 4


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 4

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

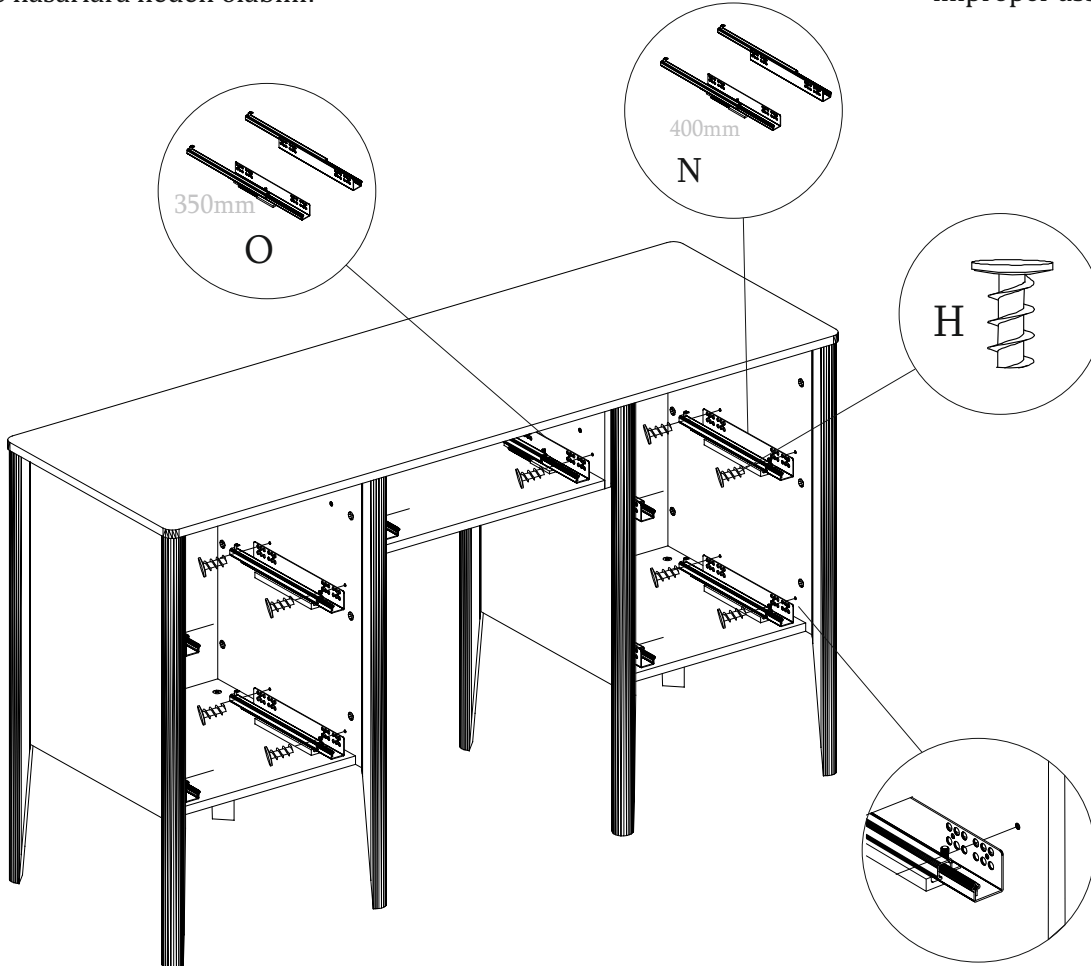
Donanım / Hırdavat
Hardware

H

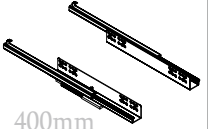

400mm

N

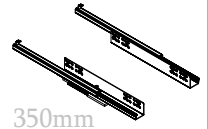

350mm


O

Adım 5


Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 5

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

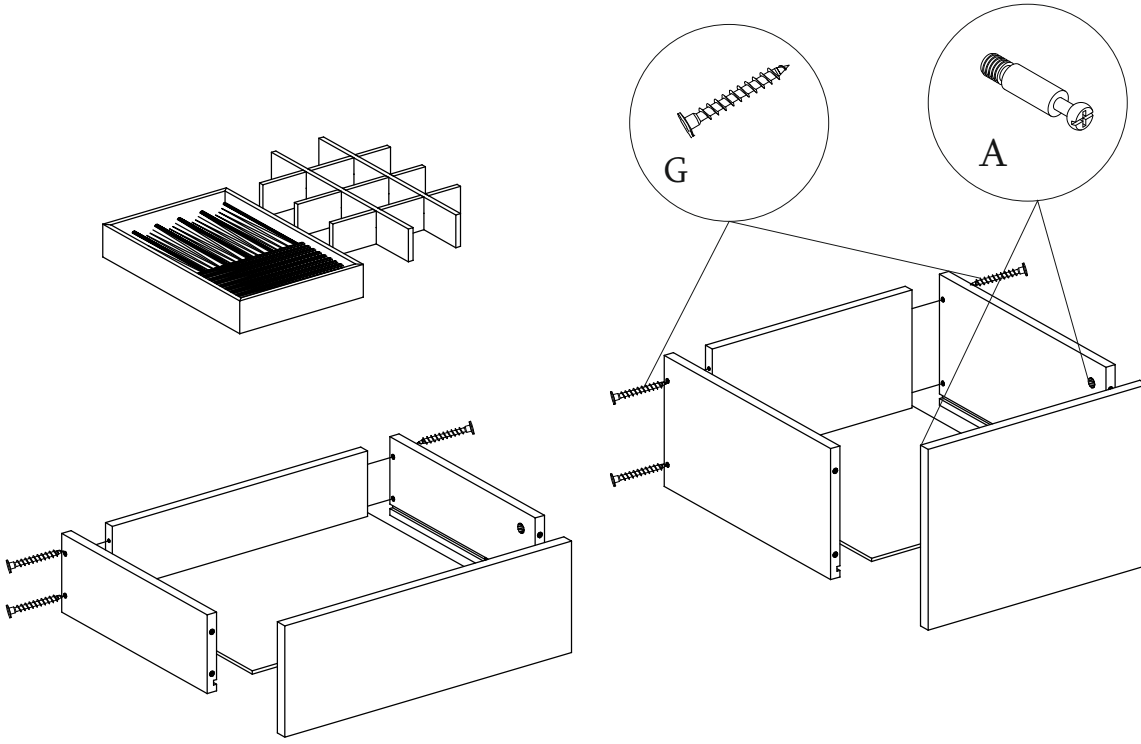


Donanım / Hırdavat
Hardware



A



B




G

Adım 6

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 6

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

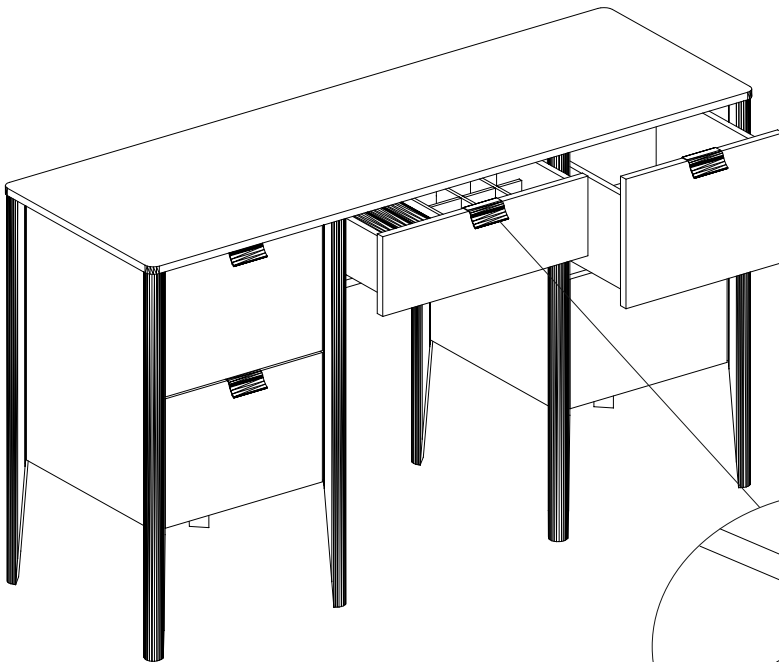


Donanım / Hırdavat
Hardware




3,5X16

E



M

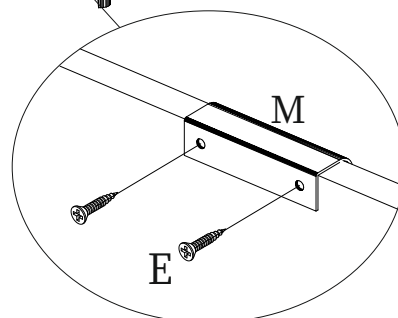


E

Adım 7

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.

Step 7

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

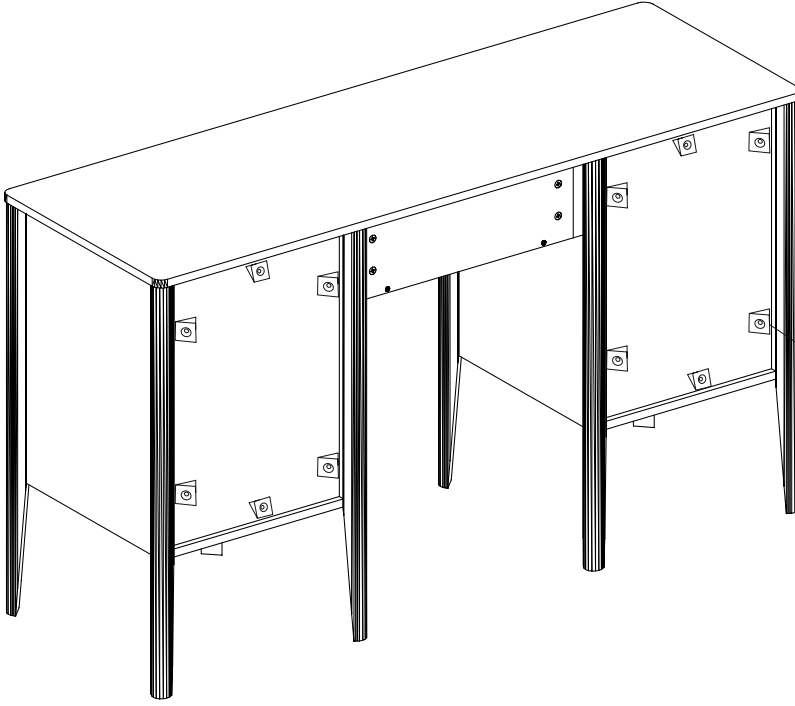


Donanım / Hırdavat
Hardware



F



D

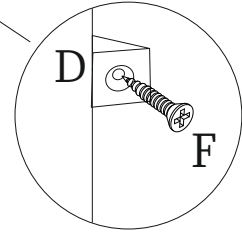


Adım 8

Not: Herhangi bir adımı atlamak yanlış montaj ve hasarlara neden olabilir.


Step 8

Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damages.

Donanım / Hırdavat
Hardware



G x 8 Pieces

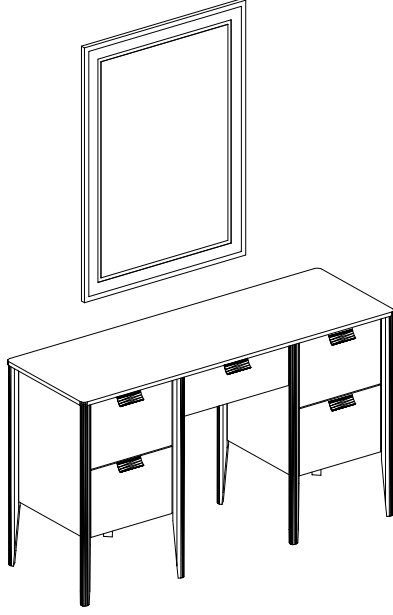

Antik Şifonyer *Dresser*

Boyut (*Dimension*)

(GENİŞLİK (*WIDTH*)):1456mm -YÜKSEKLİK (*HEIGHT*):842
DERİNLİK (*DEPTH*):496mm)

Temizlik ve Bakım Kılavuzu Yeni Mobilyanız

BU BİRKAÇ TEMEL ADIMIN İZLENMESİ
YATIRIMINIZI KEYİFLE YILLAR BOYUNCA
KORUMA YARDIMCI OLACAKTIR

Mobilyalarınızı herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.

Dökülen sıvıları yumuşak, hafif nemli bir bezle hemen ahşap damar yönünde silin.

Taş yüzeyler için sıvıları bir kağıt havluyula emdirin ve lekelenmeyi önlemek için silerek kurulayın.

Ahşap üzerine sert tıbbi temizleyicilerden, cam temizleyicilerden ve sprey cilalarından kaçının.

Mobilyalarınızı güçlü veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, ısı çıkışlarının veya klima ünitelerinin yakınında bırakmayın veya pencereleri ve neme açık bırakmayın. Güneş ışığına ve ısıya aşırı maruz kalma, mobilyanızın kaplamasının solmaya başlamasına neden olabilir.

Aşırı sıcaklıklar ve nem değişiklikleri ahşabın çatlamasına ve yarılmasına neden olabilir.

Ahşap kaplamanın üzerine kauçuk veya plastik malmeler koymayın.

Plastik veya kauçuk içindeki kimyasallar uzun süre temas halinde bırakılırsa cila ile reaksiyona girebilir. Bir şerit keçe veya mantar kullanın.

Kaplamayı korumak için mobilyanız ve sıcak nesneler arasında bir sıcak plaka kullanın.

Herhangi bir mobilya yüzeyine asla sıcak nesneler koymayın.

Temiz, nemli, tüy bırakmayan bir bezle tozlu yüzeyleri sık sık tozunu alın.

Aşındırıcı birikme, hasar verebilir.

Küçük çizikler ve izler rötuşlanabilir veya bir işaret veya çizik çıkarıcı veya rötuş çubuğu ile kapatılabilir. Bunlar herhangi bir boyaya veya nalburdan satın alınabilir.

Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL
HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT
FOR YEARS OF ENJOY

Do not expose your furniture any liquids.

Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.

For Stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.

Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaner and spray polishes on wood.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.

Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.

Never place hot objects on any furniture surface.

Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.

Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.

Abrasive build up can cause damage a finish overtime.

Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

Şifonyer yan tabla

Mevcut bağlantı şeması

Chest of Drawer side board

Available Fixed Schema

